

[www.jura.com](http://www.jura.com)

**IMPRESSA**  
*if you love coffee*

Art. 65793 – 2/06



**Kaffee in seiner edelsten Form – IMPRESSA Z5**  
**Kurzanleitung**

## Erste Inbetriebnahme



- Netzschalter ein
- Betriebstaste  drücken
- Wassertank füllen
- Bohnen füllen



- Rotary Switch drehen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen



- Rotary Switch drehen, um Stunden einzustellen
- Rotary Switch drücken, um eingestellte Stunden zu bestätigen
- Rotary Switch drehen, um Minuten einzustellen
- Rotary Switch drücken, um eingestellte Minuten zu bestätigen



- Pfl egetaste  leuchtet
- Je ein Gefäß unter Heißwasserauslauf und One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pfl egetaste  drücken
- System füllt automatisch



- Gefäß unter Kaffeeauslauf stellen
- Pfl egetaste  drücken
- Das System wird mit frischem Wasser gespült

Das Gerät ist für den Bezug bereit

**Nach der ersten Inbetriebnahme darf das Gerät mind. 24 Std. nicht vom Netz getrennt werden, damit sie sich im optimalen Betriebszustand befindet.**

## Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)



- Rotary Switch drücken, bis **FILTER NEIN** erscheint
- Rotary Switch erneut drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen
- Rotary Switch drehen, bis **FILTER JA** im Display erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen



- Wassertank entfernen und leeren



- Patronenhalterung hochklappen
- Verlängerungsstück oben auf die CLARIS plus-Filterpatrone setzen (siehe Welcome Pack)
- Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen



- Patronenhalterung schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen



- Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
  - Pfl egetaste  drücken
- Filterspülung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

## Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)



- Pflögetaste  drücken  
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**



- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Je ein Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf und den Cappuccino-Auslauf stellen



- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt  
Displaytext: **TABELLETTE EINWERFEN**



- Deckel zum Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee öffnen
- Original JURA-Reinigungstablette einwerfen und Deckel schließen



- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

## Entkalkung (Dauer: ca. 50 Minuten)



- Pflögetaste  drücken  
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen  
Displaytext: **MITTEL IN TANK - TASTE DRÜCKEN**
- Wassertank entfernen und leeren



- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,6 Liter Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen



- One Touch Cappuccino-Düse entfernen
- Je ein Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf und das Anschlussstück der One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflögetaste  drücken
- Ein akustisches Signal ertönt  
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen  
Displaytext: **WASSERTANK FÜLLEN**
- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen



- One Touch Cappuccino-Düse wieder aufsetzen
- Je ein Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter den höhenverstellbaren Heißwasserauslauf und die One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Pflögetaste  drücken  
Nach dem Aufheizen wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst. Ein akustisches Signal ertönt  
Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

## Filter wechseln

Nach dem Bezug von 50 Litern Wasser oder nach 2 Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display.



- Pflögetaste leuchtet
- Pflögetaste  drücken
- Wassertank entfernen und leeren



- Patronenhalterung hochklappen
- Verlängerungsstück oben auf die neue CLARIS plus-Filterpatrone setzen
- Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen



- Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
  - Pflögetaste  drücken
- Filterspülung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

## Cappuccino Reinigung

Wenn Sie Cappuccino oder Milch beziehen, sollten Sie die Cappuccino Reinigung täglich durchführen.



- Rotary Switch drücken, bis **FILTER NEIN** oder **FILTER JA** erscheint
- Rotary Switch drehen, bis **PFLEGE** erscheint
- Rotary Switch drücken, um das Pflegemenu zu starten
- Rotary Switch drehen, bis folgende Meldung erscheint: **CAPPUCCINO REINIGUNG**



- Gefäß (mind. 0,5 Liter) unter One Touch Cappuccino-Düse stellen
- Rotary Switch drücken
- Zweites Gefäß mit 2,5 dl Wasser füllen
- 1 Verschlusskappe Auto-Cappuccino-Reiniger begeben
- Milch-Ansaugschlauch in zweites Gefäß tauchen
- **Der Wahlhebel darf nicht auf Position «Dampf» stehen!**
- Pflögetaste  drücken, um die Reinigung zu starten



- Displaytext: **WASSER FÜR CAPPUCCINO**
- Zweites Gefäß mit frischen Wasser füllen
  - Milch-Ansaugschlauch in dieses Gefäß tauchen
  - Pflögetaste  drücken
- Die Cappuccino-Reinigung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

# Einstellungen der One Touch Cappuccino-Düse


## Voraussetzungen für eine einwandfreie Funktion

Damit die One Touch Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert muss bei Displayaufforderung eine Cappuccino Spülung und täglich eine Cappuccino Reinigung durchgeführt werden.

Außerdem sollten Sie die Cappuccino-Düse regelmäßig demontieren und die Einzelteile unter fließendem Wasser spülen (siehe Beschreibung Reinigung der One Touch Cappuccino-Düse in dieser Kurzanleitung).

## Einstellungsmöglichkeiten

Die One Touch Cappuccino-Düse hat folgende Einstellungsmöglichkeiten:

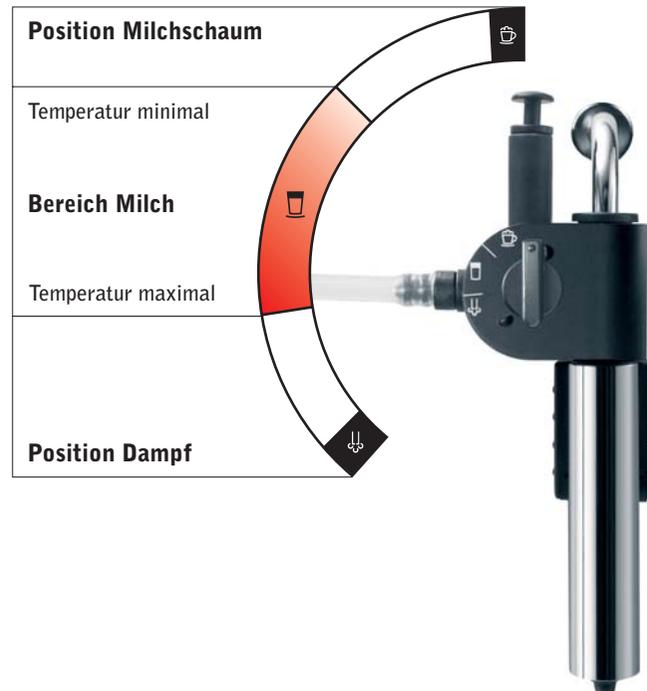

## Position Milchschaum

- Für optimalen Milchschaum positionieren Sie den Wahlhebel senkrecht wie abgebildet.

## Mögliche Störungen:

Problem	Ursache	Massnahme
Zu wenig Schaum	Cappuccino-Düse verschmutzt	Reinigen Sie die Cappuccino-Düse
Auslauf spritzt	Cappuccino-Düse verschmutzt	Reinigen Sie die Cappuccino-Düse
	Milchansaugschlauch nicht richtig angeschlossen	Kontrollieren Sie den Milchansaugschlauch und vergewissern Sie sich, dass genügend Milch im Isolier-Milchbehälter vorhanden ist.



## Bereich Milch

- Für warme Milch positionieren Sie den Wahlhebel wie abgebildet.

## Mögliche Störungen:

Problem	Ursache	Massnahme
Auslauf spritzt	Cappuccino-Düse verschmutzt	Reinigen Sie die Cappuccino-Düse
	Milchansaugschlauch nicht richtig angeschlossen	Kontrollieren Sie den Milchansaugschlauch



## Position Dampf

- Für die Cappuccino-Spülung positionieren Sie den Wahlhebel am unteren Anschlag wie abgebildet.

## Reinigung der One Touch Cappuccino-Düse



Trotz der Cappuccino-Reinigung sollten Sie die One Touch Cappuccino-Düse regelmäßig demontieren und unter fließendem Wasser spülen

- One Touch Cappuccino-Düse von der IMPRESSA Z5 entfernen
- Düse zerlegen
- Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen
- Düse zusammensetzen und wieder an das Gerät anschließen



- Bitte beachten Sie, dass die Öffnung der Luftzufuhr (= roter Kreis) sauber gespült wird und frei von Verunreinigungen ist. Bitte nicht mit spitzen Gegenständen reinigen!