



## II Paudzes IMPRESSA Z5 Lietošanas instrukcija

## Jūsu IMPRESSA Z5

Svarīgi aizsardzības pasākumi	4
Vadības elementi un aksesuāri	8
Pareiza lietošana	10
Jūsu drošībai	10
IMPRESSA Z5 Lietošanas instrukcija	13
Modeļi.....	14
Simbolu paskaidrojumi.....	14
<b>Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!</b>	<b>15</b>
<b>1. IMPRESSA Z5 – ‘Acumirkļi divi’</b>	<b>16</b>
JURA informācija internetā.....	17
<b>2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize</b>	<b>18</b>
Standarta komplektācija.....	18
Uzstādīšana .....	18
Ūdens tvertnes piepildīšana.....	18
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	19
Pirmā lietošanas reize.....	19
Filtra uzstādīšana un aktivizēšana.....	21
Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana.....	22
Dzirnaviņu uzstādīšana.....	23
Ieslēgšana.....	24
Izslēgšana gaidīšanas režīmā.....	25
<b>3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām</b>	<b>26</b>
Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu taustiņu.....	26
Vienreizējie uzstādījumi pirms un dzēriena pagatavošanas laikā.....	27
Ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzes izmēram.....	28
Uzstādījumi programmēšanas režīmā.....	29
Uzziņu informācija un apkopes statuss.....	32
<b>4. Receptes</b>	<b>34</b>
<b>5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu</b>	<b>40</b>
Barista ieteikumi.....	40
Ristretto.....	41
Espresso.....	42
Kafija.....	42
Īpašā kafija.....	42
Cappuccino.....	42
Latte macchiato.....	43

Malta kafija.....	45
Karsts piens.....	46
Karsts ūdens.....	46
<b>6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi</b>	<b>48</b>
Dzērieni.....	48
Elektrības taupīšanas režīms.....	51
Laika un dienas uzstādījums.....	52
Ieslēgšanās laika uzstādīšana.....	53
Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana.....	54
Skalošana.....	55
Ūdens daudzuma mērvienības/ laika attēlošanas formāts.....	56
Logotips.....	57
Valoda.....	58
Nosaukumu nomaīņa.....	58
<b>7. Apkope</b>	<b>60</b>
Ieteikumi apkopes veikšanai.....	60
Automāta skalošana.....	60
Filtra nomaīņa.....	61
Automāta tīrīšana.....	63
Katlakmens noņemšana.....	65
Cappuccino uzgaļa skalošana.....	68
Cappuccino uzgaļa tīrīšana.....	68
Cappuccino uzgaļa demontēšana un skalošana.....	70
Svešķermeņu izņemšana.....	70
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana.....	70
Ūdens tvertnes atkalķošana.....	71
<b>8. Ar CLARIS plus filtru –ūdens nevainojamai kafijai</b>	<b>73</b>
<b>9. Piens liek sajūst atšķirtību</b>	<b>81</b>
<b>10. Akseuāri un serviss</b>	<b>82</b>
<b>11. Paziņojumi uz teksta displeja</b>	<b>91</b>
<b>12. Problēmu novēršana</b>	<b>94</b>
<b>13. Transportēšana un ekoloģiski nekaitīga utilizācija</b>	<b>96</b>
Automāta transportēšana/ Sistēmas iztukšošana.....	96
Utilizācija.....	96
<b>14. Tehniskie dati</b>	<b>97</b>
<b>15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts</b>	<b>100</b>
<b>16. JURA kontaktinformācija</b>	<b>105</b>
Alfabētiskais rādītājs	110

## Svarīgi aizsardzības pasākumi

Šie aizsardzības pasākumi attiecās uz automātiem, kuriem ir UL drošības tests (skatīt automāta vērtību tabulu un 14. Nodaļu – „Tehniskie dati un vadošās vērtības”).

### Ievērojiet drošības priekšnosacījumus

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, lietojot elektriskas iekārtas vienmēr ir jāievēro sekojoši drošības pamatnosacījumi:

- Pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus, slēdžus un taustiņus.
- Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumu iespējamību, nemērcējiet automāta elektrības padeves kabeli, kontaktdakšu un/ vai automāta korpusu ūdenī jeb citos šķidrumos.
- Pieskatiet bērnus, kad tie lieto elektriskas iekārtas, vai kad elektriskas iekārtas tiek lietotas bērniem atrodoties tuvumā.
- Ja iekārta netiek izmantota un/ vai pirms veicat tās tīrīšanu, atvienojiet to no elektrības padeves. Uzgaidiet līdz iekārta atdziest, pirms veicat detaļu uzstādīšanu vai demontāžu, kā arī pirms iekārtas tīrīšanas.
- Nelietojiet iekārtas, ja tām ir bojāts elektrības kabelis vai kontaktdakša, ja tās nav atbilstošā darba kārtībā, vai ir bojātas. Lai veiktu iekārtas pārbaudi, remontu, un labojumus, nogādājiet to tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Iekārtas ražotājs neiesaka papildierīču pieslēgšanu iekārtai, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu un traumas.
- Neizmantojiet iekārtu brīvā dabā.
- Novietojiet iekārtas elektrības kabeli tā, lai tas nekarātos pāri galda malai un neatrastos saskarsmē ar karstām virsmām.
- Nenovietojiet iekārtu uz karstas gāzes vai elektriskās plīts un to tuvumā, un nelieciet iekārtu krāsnī.
- Pirms pieslēdzat iekārtu strāvas padevei, pievienojiet kabeli iekārtai. Lai kabeli atvienotu, vispirms izslēdziet iekārtu ar strāvas padeves slēdzi, tad atvienojiet kabeli no stāvas padeves.
- Izmantojiet iekārtu tikai tās paredzētajiem mērķiem.
- Pagatavojot tvaiku, esiet īpaši piesardzīgi.
- Iekārta paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.

**SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU**

## Speciāli nosacījumi elektriskā kabeļa lietošanai

- a. Lai novērstu sekas, kas varētu rasties no sapīšanās vai pakļupšanas aiz gara elektrības padeves kabeļa, iekārta ir aprīkota ar īsu kabeli.  
Jūsu IMPRESSA automātām ir 3-zaru elektriskā kontaktdakša ar zemējumu.
- b. Iekārta ir savietojama ar pagarinātājiem un tos ir atļauts lietot, ja tiek ievērotas atbilstošas drošības normas.
- c. Ja tiek izmantots kabeļa pagarinātājs:
  1. kabeļa pagarinātāja jaudai ir jābūt vismaz tik pat spēcīgai, kā iekārtas jaudai, un
  2. ja iekārtai ir nepieciešams zemējums, pagarinātājam ir jābūt zemētam 3-dzīslu kabelim, un
  3. izmantojot kabeļa pagarinātāju, tas ir jāpieslēdz tā, lai vads nekarātos pāri galda malai, kur tam varētu piekļūt bērni, vai lai aiz tā varētu pakļupt.
    - Iekārta ir aprīkota ar polarizēto kontaktdakšu (viens kontaktdakšas atzars ir platāks par otru). Drošības nolūkos, šo kontaktdakšu varēs ievietot polarizētās rozetēs tikai vienā veidā.
    - Ja kontaktdakšu nav iespējams pilnībā ievietot rozetē, pagrieziet to pretējā virzienā. Ja kontaktdakšu joprojām nav iespējams ievietot rozetē, meklējiet kvalificēta elektriķa palīdzību.
    - Nepārveidojiet kontaktdakšu un neizmainiet šo drošības aprīkojumu.

## Brīdinājums

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumaiespējamību, nenoveiciet speciālo servisa aizsargvākus. Aiz tiem atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem speciālistiem.

## Uzmanību!

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Jebkāda veida iekārtas apkopi, izņemot tīrīšanu un lietotāja apkopes programmas, ir atļauts veikt tikai autorizētiem servisa speciālistiem:

- Nemērcējiet iekārtu ūdenī un nedemontējiet to.
- Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumaiespējamību, nenoveiciet iekārtas korpusu. Aiz tā atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem servisa speciālistiem.
- Pārbaudiet spriegumu, lai pārlicinātos, ka sprieguma norāde uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu spriegumam.
- Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni! Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.

**NEKAD NEPĀRKĀPIET  
SEKOJOŠUS  
NOTEIKUMUS**  
(pretējā gadījumā  
iekārtas garantija tiks  
anulēta):

- Iekārtas darbības laikā uzmaniet rokas un kabeli no saskarsmes ar iekārtas karstajām daļām.
- Veicot iekārtas tīrīšanu, nekad neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un abrazīvus tīrīšanas priekšmetus.
- Nekad neiepildiet dzirnaviņās vai maltās kafijas padeves piltuvē šķīstošo kafiju, kakao dzērienu maisījumus utt.. Tie bojās pagatavošanas mehānisma darbību.
- Nekad neiepildiet padeves piltuvē karamelizētas kafijas pupiņas. Ja Jūs nejūtaties pārliecināts par kafijas pupiņu izvēli, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.
- Kafijas pupiņu tvertni atļauts piepildīt tikai un vienīgi ar kafijas pupiņām (ne šokolādi, ne rīsiem, ne riekstiem, ne garšvielām, neko citu izņemot grauzdētas kafijas pupiņas).
- Nekad neveiciet ar automātu darbības, kuras nav aprakstītas Lietošanas instrukcijā. Ja šaubāties, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.



## Vadības elementi un aksesuāri


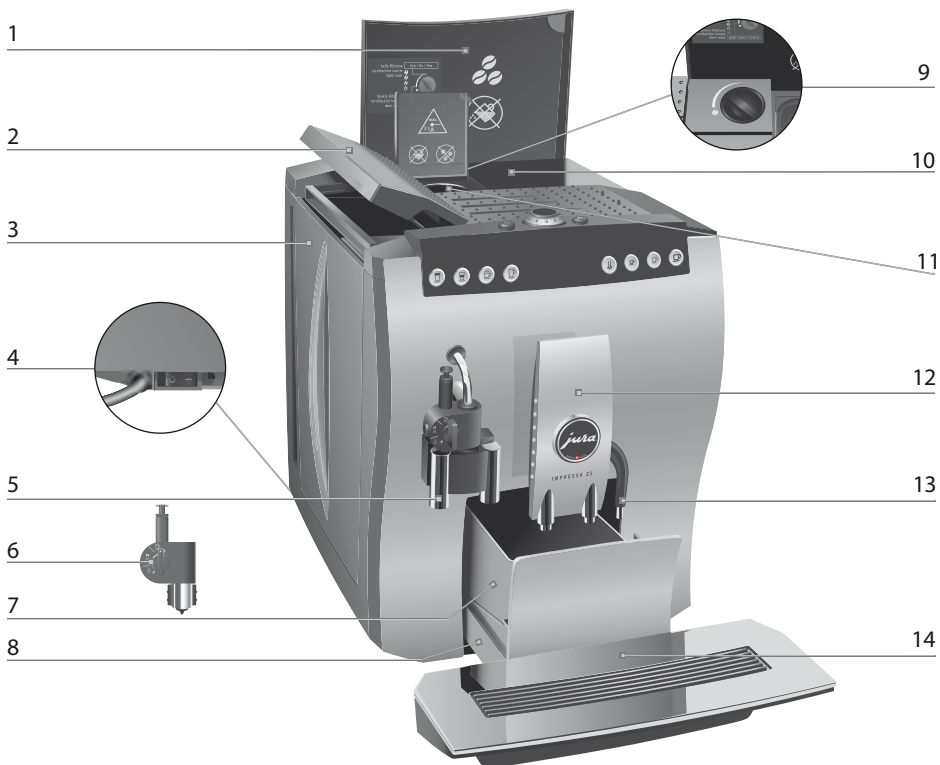


Figure: IMPRESSA Z5 – Generation II Alu

1. Kafijas pupiņu tvertnes vāks
2. Ūdens tvertnes vāks
3. Ūdens tvertne
4. Strāvas padeves slēdzis un elektrības kabelis (sāns)
5. One Touch Cappuccino uzgalis, ar garo padeves krānu
6. One Touch Cappuccino uzgalis, ar īso padeves krānu
7. Kafijas atkritumu tvertne
8. Notekaplaķe
9. Dzirnaviņu regulators
10. Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta aizsargvāku
11. Maltās kafijas padeves piltuve
12. Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu
13. Karstā ūdens padeves krāns
14. Tases novietne



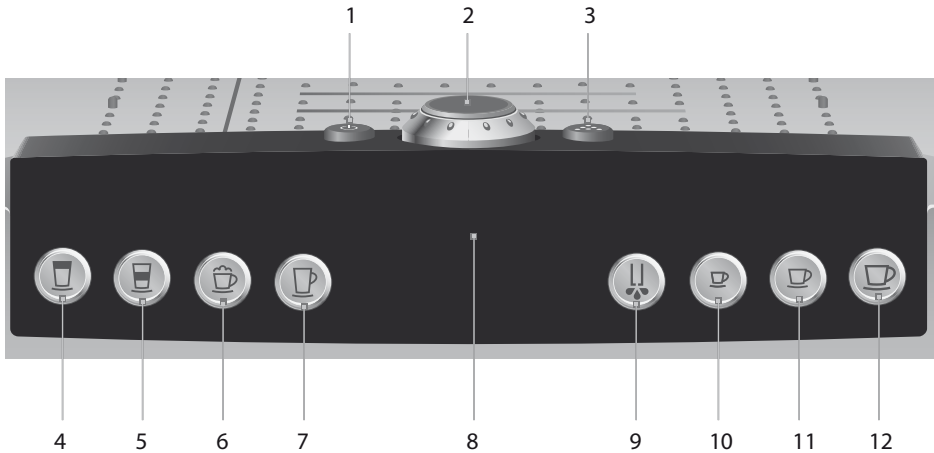

#### Automāta virspuse

1. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
2. Daudzfunkcionālais slēdzis
3. Apkopes taustiņš

#### Automāta priekšpuse

4. Piena pagatavošanas taustiņš
5. Latte macchiato pagatavošanas taustiņš
6. Cappuccino pagatavošanas taustiņš
7. Īpašās kafijas pagatavošanas taustiņš
8. Displejs
9. Karstā ūdens padeves taustiņš
10. Ristretto pagatavošanas taustiņš
11. Espresso pagatavošanas taustiņš
12. Kafijas pagatavošanas taustiņš

## Pareiza lietošana

Automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens un piena karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Šo pamācību uzglabājiēt IMPRESSA tuvumā. Nepieciešamības gadījumā nododiet to nākamajam IMPRESSA lietotājam.

### Jūsu drošībai



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sekojošo svarīgo drošības informāciju.

Ievērojot to, Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskās strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu automātu vai automātu ar bojātu elektrības kabeli!
- Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiēt deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru;
- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic JURA vai autorizēts JURA servisa centrs;
- Pārlicinieties, vai IMPRESSA un barošanas kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā;
- Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis neaizķeras aiz asiem stūriem un priekšmetiem, kas varētu izraisīt tā bojājumus;
- Nekādā gadījumā neatveriet iekārtu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi! Nepārveidojiet iekārtu veidos, kas nav minēti IMPRESSA lietošanas instrukcijā! Automātā atrodas strāvas avoti- ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.

Pieskaroties kafijas padeves krāniem, iespējams applaucēties! Tādēļ ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā!
- Neaiztieciēt automāta sakarstošās detaļas! Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

- Uzmanīgi pārļiecinieties, lai automātam būtu pievienots pareizais uzgalis un, lai tas būtu tīrs. Ja uzgalis ir salikts nepareizi, tā detaļas vai viss uzgalis var nokrist dzēriena pagatavošanas laikā, vai arī dzēriena padeve var tikt bloķēta.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām un iekārtas bojājumiem, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neatstājiet elektrības kabeli uz zemes- aiz tā var aizķerties un paklupt, un tas var tikt bojāts;
- Aizsargājiet savu IMPRESSA no apkārtējās vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem;
- Nenovietojiet IMPRESSA automātu, elektrības kabeli vai aparāta savienojumus ūdenī;
- Nemazgājiet IMPRESSA vai tā rezerves daļas trauku mazgājamā mašīnā;
- Pirms veiciet jebkādu iekārtas tīrīšanu, izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu. Veiciet automāta tīrīšanu tikai ar sausu auduma lupatiņu! Sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni;
- Pieslēdziet iekārtu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. (Skatīt vērtību tabulu un 14. nodaļu „Tehniskie dati”);
- Lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus! JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt IMPRESSA;
- Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas pupiņas ar piedevām;
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet ar aukstu un svaigu ūdeni;
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu un atvienojiet to no elektrības tīkla.

Automāts var būt bīstams bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām spējām iekārtu vadīšanā:

- Automāts nav paredzēts lietošanai bērniem un cilvēkiem ierobežotām spējām;
- Automātu atļauts izmantot tikai cilvēkiem, kuri spēj nodrošināt tā drošu darbību.

Droša CLARIS plus filtru lietošana:

- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzglabājiet tos sausus, aizlīmētā iepakojumā.
- Sargājiet tos no karsuma ietekmes un tiešiem saules stariem.
- NEIZMANTOJIET bojātus CLARIS plus filtrus.
- NEATVERIET CLARIS plus filtrus.

## IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija

Jūsu rokās atrodas IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija! Šajā instrukcijā iekļautā informācija palīdzēs Jums ātri un droši iepazīt Jūsu IMPRESSA kafijas automātu, un ļaus Jums apgūt visas tā priekšrocības un iespējas.

2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana”, ir sniegta pakāpeniska informācija IMPRESSA uzstādīšanai un sagatavošanai darbam.

3. nodaļa „Iepazīšanās ar vadības iespējām” ir svarīga, jo tajā Jūs iepazīsiet savu IMPRESSA automātu. Šī informācija palīdzēs Jums aktīvi izmantot visas Jūsu automāta piedāvātās kafijas pagatavošanas iespējas.

4. nodaļā „Receptes” mēs esam apkopojuši dažādus garšīgus ierosinājumus, jo JURA ir ļoti svarīga gan pati kafija, gan dažādie kafijas dzērienu pagatavošanas veidi.

Visas pārējās nodaļas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums atrisināt dažādus specifiskus, ar IMPRESSA lietošanu saistītus jautājumus.


Ja izmantosiet IMPRESSA Z5 lietošanas instrukciju, Jūs no vienkārša dažādu kafijas veidu pagatavošanas meistara kļūsiet par īstu ekspertu- par Barista!

## Modeļi

II Paaudzes IMPRESSA Z5 – lietošanas instrukcija atbilst visiem Z sērijas IMPRESSA modeļiem.

## Simbolu paskaidrojumi

### Brīdinājumi

 <b>BRĪDINĀJUMS</b>	Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt nopietnas traumas. Zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt vieglākas traumas.
<b>BRĪDINĀJUMS</b>	Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

### Izmantotie simboli

<b>i</b>	<b>Informācija</b> un padomi, kas atvieglos IMPRESSA lietošanu.
@	<b>Atsauces</b> uz JURA mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu Jūs interesējošo papildus informāciju: HYPERLINK "http://www.jura.com" www.jura.com
▶	<b>Aicinājums veikt darbību!</b> Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek ataicināts veikt kaut kādu darbību.

## Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!

Dārgais JURA klient,

pateicamies par jums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties JURA IMPRESSA kafijas automātu. Šie Šveicē ražotie aparāti jau ir pārsteiguši daudzus neatkarīgos un kritiskos preču testētājus un dizaina godalgu tiesnešus. Mēs darīsim visu, lai šis neatkārtojams, pilnībā automatizētais, 2-tasīšu espresso un kafijas pagatavošanas automāts IMPRESSA Z5 turpinātu kalpot Jums, Jūsu ģimenei un viesiem gadiem ilgi, pagatavojot dažādus izcilus kafijas veidus, piespiežot tikai vienu taustiņu!

IMPRESSA lietošanas instrukcija iemācīs Jums visu nepieciešamo, lai lietotu un pielāgotu IMPRESSA kafijas automātu Jūsu personiskajām vēlmēm. Citas šajā instrukcijā iekļautās tēmas iztirzā katlakmens uzkrāšanās problēmu risināšanu, kā arī sniedz svarīgus padomus par iekārtas apkopi. Mums šķiet ļoti būtiski rosināt Jūsu iztēli ar kārdinošām kafijas receptēm, tādēļ aicinām Jūs izmantot izcilās JURA kafijas automāta iespējas ikdienā.

Novēlam Jums izbaudīt daudzus radošus un patīkamus atpūtas mirkļus kopā ar Jūsu IMPRESSA!

Ar patiesu cieņu,



Emanuel Probst,  
ģenerāldirektors


## 1. IMPRESSA Z5 – Acumirkļi divi

### Kafija, kas īstenos Jūsu karstākos sapņus!

Mūsdienās ārkārtīgi modē ir dažādie kafijas dzērienu veidi. Ar vien lielāks skaits lielisku namsaimnieku lutina sevi, savus draugus un ģimēni ar plašu kafijas dzērienu klāstu, kas ir pagatavoti mājas apstākļos. Nevainojamas kafijas ļoti svarīga sastāvdaļa ir piens – gan uzputots, gan uzsildīts, kā tas ir cappuccino, latte macchiato un caffè latte, gan arī bagātināts ar dažādām garšām. Paralēli klasiskajam ristretto, espresso un café crème, šādi kafijas dzērieni, mūsdienās, ir kļuvuši par stabili iecienītiem, praktiski neizsmejamajā un dažādajā kafijas recepšu sarakstā. Lai apmierinātu ar vien pieaugošās kafijas pazinēju sabiedrības augstās prasības, JURA speciālisti tagad ir izstrādājuši revolucionārās IMPRESSA Z līnijas otro paaudzi.



- **One Touch Cappuccino uzgalis:** IMPRESSA Z līnijas kafijas automāti, kuri vistiešākajā nozīmē arī ir pilnībā automātiski kafijas dzērienu pagatavošanas automāti, var pagatavot divus kafijas dzērienus vienlaicīgi un, pateicoties One Touch Cappuccino uzgalim, veselu virkni dzērienu veidu, piespiežot tikai vienu taustiņu. 'Acumirkļi divi' – ir vis tiešākais, ātrākais un visvienkāršākais veids kā nokļūt kafijas pasaulē un atklāt tās dažādību.

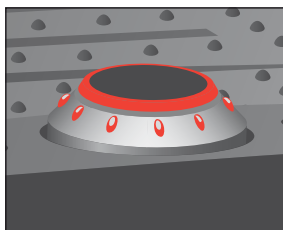


- **Daudzfunkcionālais slēdzis – vienkārša vadīšana:** Lai droši veiktu visas vadības un programmēšanas darbības, vienkārši pagrieziet un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. Lietojot slēdzi, uz teksta un grafiskā displeja tiks attēloti komentāri visām Jūsu veiktajām darbībām. Galvenais uzsvars pilnībā tiek likts uz jūsu personisko gaumi un vēlmēm. Vienkārši izvēlieties kafijas stiprumu, ūdens daudzumu un temperatūru atbilstoši jūsu iecienītākajai dzēriena garšai.



- **Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda:** Jūsu kafijas automāts, standarta komplektācijā, ir aprīkots ar vakuuma piena tvertni no nerūsējošā tērauda, kas, pateicoties savam 'gudrajam' dizainam, palīdzēs uzglabāt vēsu pienu visas dienas garumā.



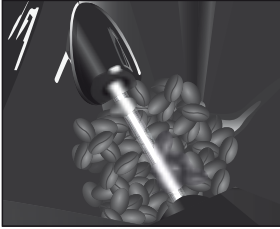

- **Aktīvā kafijas pupiņu līmeņa kontrole:** IMPRESSA Z5 vienreiz un uz visiem laikiem novērsīs tukšu kafijas dzirnaviņu darbības skaņu un pustukšu kafijas tašu pagatavošanu. Jūs vienmēr laicīgi saņemsiet informāciju, kad būs nepieciešams piebērt kafijas pupiņas. Kafijas pupiņu tvertnes piepildījuma līmenis tiek pastāvīgi kontrolēts ar optisku ierīci.

## JURA Internetā

Apcievojiet mūsu mājas lapu internetā!

@ HYPERLINK "<http://www.jura.com>" [www.jura.com](http://www.jura.com) Jūs atradīsiet interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu IMPRESSA un visiem kafijas aspektiem.

## Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”

Jūs variet iepazīt savu IMPRESSA Z5 jautrākā veidā ar datora palīdzību.

@ Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” ir atrodams HYPERLINK "<http://www.jura.com>" [www.jura.com](http://www.jura.com). Interaktīvais palīgs LEO Jums sniegs atbalstu un izskaidros IMPRESSA lietošanu un priekšrocības.

## 2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju, kas ir nepieciešama, lai Jūs varētu lietot savu IMPRESSA bez jebkādām problēmām. Pateicoties šai informācijai, Jūs varēsiet pakāpeniski sagatavot IMPRESSA darbam, lai pagatavotu un nobaudītu savu pirmo kafiju.

### Standarta komplektācija

Automāta standarta komplektācijā ietilpst sekojoši priekšmeti:

- Jūsu JURA IMPRESSA- pilnībā automatizēta kafijas pagatavošanas iekārta
- Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda
- Piena padeves caurulīte
- Starta komplekts, kurā ietilpst:
  - II Paaudzes IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija
  - II Paaudzes IMPRESSA Z5 pamatdarbību ceļvedis
- CLARIS plus filtrs (2x)
- Filtra pagarinājuma detaļa
- Dzirnaviņu uzgriežņa atslēga
- Maltās kafijas mērkarote
- JURA tīrīšanas tabletes
- Aquadur® testa plāksnītes
- JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis
- JURA kafijas pasaules dāvana

Saglabāriet IMPRESSA iesaiņojumu, jo tas būs nepieciešams automāta aizsardzībai transportēšanas laikā.

### Uzstādīšana

Uzstādot un pieslēdzot IMPRESSA, lūdzu, ievērojiet sekojošus norādījumus:

- Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas;
- Uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no pārkaršanas;

### Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotā kafija būtu izcila, mēs iesakām katru dienu mainīt ūdeni tvertnē.

**i** Ūdens tvertnes piepildīšanai izmantojiet tikai svaigu un aukstu ūdeni. Nekad nepiepildiet tvertni ar pienu, minerālūdeni vai citiem šķidrumiem.

## Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

### BRĪDINĀJUMS

- ▶ Izņemiet tvertni no automāta un izskalojiet to ar aukstu ūdeni;
- ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā;

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromāta aizsargvāks. Tas palīdz ilgāk uzglabāt kafijas pupiņu aromātu.

---

Ar piedevām (piem. cukuru) bagātinātās kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni, tikai ar nebagātinātām un ar piedevām neapstrādātām kafijas pupiņām.

- 
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku;
  - ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem;
  - ▶ Jauniem automātiem kafijas pupiņu tvertnē atrodas informācijas lapa. Izņemiet to no tvertnes!
  - ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertnes vāku.

## Pirmā lietošanas reize



UZMANĪBU

---


Lietojot automātu ar bojātu elektrības padeves kabeli, iespējams saņemt strāvas triecienu.

- ▶ Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības padeves kabelis ir bojāts!


---

Priekšnosacījums: ūdens tvertnei ir jābūt piepildītai.

- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē;
- ▶ Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi automāta kreisajā pusē; Izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis (automāts ir gaidīšanas režīmā);
- ▶ Lai ieslēgtu IMPRESSA, piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi. Izgaismosies daudzfunkcionālais slēdzis. Uz displeja parādīsies paziņojums **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādīsies vēlamā valoda. Piemēram, **LANGUAGE ENGLISH**.

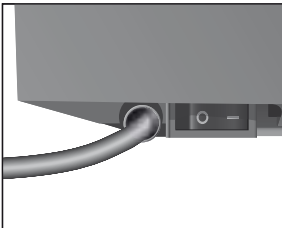

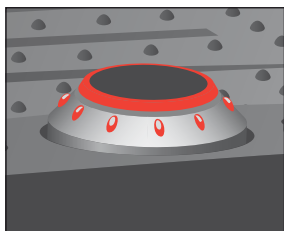

## 2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize



- ▶ Lai apstiprinātu angļu valodas uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓**, kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**TIME HOURS --:--** (Laiks stundas)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu stundas.  
Piemēram **TIME HOURS 12:00**
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.  
Piemēram **TIME MINUTES 12:00**
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu minūtes.  
Piemēram **TIME MINUTES 12:45**
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓**.  
**WEEKDAY MONDAY** (Nedēļas diena pirmdiena)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu nedēļas dienu.  
Piemēram **WEEKDAY WEDNESDAY** (Nedēļas diena trešdiena)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.



- Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓**.
- Uz displeja parādīsies paziņojums **PRESS RINSE** (piespiediet skalošanas taustiņu) un izgaismosies apkopes taustiņš [simbols: pilītes].
- ▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un cappuccino uzgaļa.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**SYSTEM FILLS** (iekārta piepildās), iekārta piepildās ar ūdeni un apkopes taustiņš  mirgo. No karstā ūdens padeves krāna un cappuccino uzgaļa iztecēs nedaudz ūdens. Darbība automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **WELCOME TO JURA** (Laipni lūdzam JURA pasaulē)  
**UNIT IS HEATING** (iekārta uzsilst)  
**PRESS RINSE** (piespiediet skalošanas taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš .
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.



**!** Neatvienojiet IMPRESSA no elektrības padeves pirmās 24 stundas pēc pirmās lietošanas reizes, lai pārlicinātos, ka tas ir labā lietošanas kārtībā.

## Filtra uzstādīšana un aktivizēšana

**i** Iespējams, ka pēc pirmā kafijas dzēriena pagatavošanas uz displeja parādīsies paziņojums **FILL BEANS** (uzpildiet pupiņas), jo dzirnaviņas vēl nebūs piepildījušās ar kafijas pupiņām. Tādā gadījumā pagatavojiet vēl vienu kafijas dzērienu.







Ja Jūs lietosiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs nebūs jāatkalķo.

@ Jūs variet izmēģināt filtra uzstādīšanu ar internetā. Apciemojiet virtuālo palīgu „Knowledge Builder” JURA mājas lapā **HYPERLINK** ["http://www.jura.com"](http://www.jura.com) **www.jura.com**

Plašāka informācija par CLARIS atrodama 8. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

**i** Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA pagatavoto dzērienu kvalitātei.

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER I.P.W.S.** (filtrs I.P.W.S.).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu režīmā.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **FILTER NO** (filtrs nav).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER YES** (filtrs ir).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **INSERT FILTER/PRESS BUTTON** (ievietojiet filtru/piespiediet taustiņu) un izgaismosies apkopes taustiņš .
- Izņemiet CLARIS plus filtru un filtra pagarinājuma detaļu no starta komplekta.
- Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra augšpusē.
- Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās ūdens atlikums.

## 2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize



- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju- tas nofiksēs filtru ar kļušu skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 500 ml) zem profesionālā cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks ☯.
- ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**FILTER RINS.** (filtra skalošana). Sāksies filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

**i** Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

**i** Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Filtrs ir aktivizēts.

### Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk IMPRESSA automātam ir jāveic katlakmens noņemšana. Tādēļ sākotnēji ir svarīgi pareizi noteikt un uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1° dH līdz 30° dH. Šo uzstādījumu ir arī iespējams deaktivizēt. Tādā gadījumā par automāta apkalpošanos IMPRESSA Jūs neinformēs.

**i** Bet, ja jūs būsit uzstādījis un aktivizējis CLARIS plus filtru, tad ūdens cietības pakāpi uzstādīt nebūs iespējams.








Ūdens cietības pakāpi Jūs varat noteikt, izmantojot Aquadur® testa plāksnītes, kuras ir iekļautas automāta standarta komplektācijā.

- ▶ Aptuveni vienu sekundi paturiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens, kuru lietosiet kafijas pagatavošanai. Nosusiniet plāksnīti no liekā ūdens.

- ▶ Aptuveni 1 minūti pagaidiet.
- ▶ Ūdens cietības pakāpi Jūs varēsiet noteikt pēc Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma. Tagad Jūs variet uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

**Piemērs:** Lai nomainītu ūdens cietības pakāpi no 16° dH uz 25° dH, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kāfija gatava).

- ▶  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HARDNESS 16° dH** (cietība 16° dH).
- ▶  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu uzstādījumu režīmā.  
**HARDNESS 16° dH** (cietība 16° dH)
- ▶  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **HARDNESS 25° dH** (cietība 25° dH).
- ▶  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**HARDNESS 25° dH** (cietība 25° dH)
- ▶  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kāfija gatava).

## Dzirnaviņu uzstādīšana

Dzirnaviņas ir iespējams noregulēt tā, lai kāfija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.

Ieteikums:

- Gaišā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties smalku maluma pakāpi.
- Tumšā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties rupju maluma pakāpi.

## BRĪDINĀJUMS


Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.

## 2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

**Piemērs:** Lai izmainītu maluma pakāpi dzirnaviņu darbības laikā, rīkojieties sekojoši:

- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Dzirnaviņas ieslēgsies un uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
- ▶ Kamēr dzirnaviņas darbojas, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi **vēlamajā** pozīcijā. Tiks pagatavota kafija un uzstādīta vēlamā maluma pakāpe.

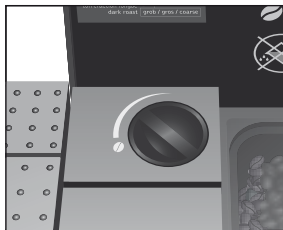

## Ieslēgšana

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, uz displeja automātiski parādās aicinājums veikt skalošanu. To var aktivizēt piespiežot apkopes taustiņu ☼.

Uzstādījumu režīmā šos uzstādījumus var mainīt tā, lai automāts patstāvīgi aktivizētu ieslēgšanās skalošanas darbību (skatīt 6.Nodaļu 'Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi – Skalošana').

**Priekšnosacījums:** Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ⏻ (gaidīšanas režīms).

- ⏻ ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos.

**WELCOME TO JURA** (Laiņi lūdzam JURA pasaulē) **UNIT IS HEATING** (iekārta uzsilst) **PRESS RINSE** (piespiediet skalošanas taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš ☼.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.





## Izslēgšana gaidīšanas režīmā



Izslēdzot IMPRESSA, izmantotie iekārtas kafijas un piena padeves krāni tiek automātiski skaloti.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa.
- 🔌 ▶ Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.

**i** Ja Jūs vēlēsities pagatavot piena dzērienu, bet iepriekš nebūsit veicis cappuccino uzgaļa tīrīšanu, uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN MILK SYSTEM** (iztīriet piena padeves sistēmu) un izgaismosies apkopes taustiņš. Piespiežot apkopes taustiņu 🛠️ desmit sekunžu laikā, jūs varēsiet aktivizēt cappuccino uzgaļa tīrīšanas procedūru.

Uz displeja parādīsies paziņojums **GOODBYE** (uz redzēšanos) un automāts veiks kafijas padeves krāna skalošanu. **RINSE LEFT SPOUT/PRESS BUTTON** (skalot kreiso kafijas padeves krānu/ piespiediet taustiņu)

- 🛠️ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **GOODBYE** (uz redzēšanos) un automāts veiks kreisā kafijas padeves krāna skalošanu.  
IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā, un izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas indikators 🔌.

**i** Izslēdzot IMPRESSA, var būt dzirdama automāta šņākoņa. Tas ir normāli un tas nekādā veidā neietekmē automāta darbību.

### 3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Ar IMPRESSA Jūs variet pagatavot lielisku kafiju, piespiežot tikai vienu taustiņu. Kafijas pagatavošanās laikā Jūs variet uzstādīt arī vēlamo kafijas stipruma pakāpi, temperatūru un ūdens daudzumu.

Šajā nodaļā ar piemēru palīdzību Jūs uzzināsiet par iekārtas vadības iespējām. Lai labāk iepazītos ar IMPRESSA, mēs Jums iesakām aktīvi izmantot šajā nodaļā apskatītās kafijas automāta ekspluatācijas iespējas, lai Jūs apgūtu automāta piedāvātās priekšrocības.

Iemācieties veikt sekojošas darbības:

- Pagatavot dzērienus, piespiežot tikai vienu taustiņu.
- Veikt vienreizējos uzstādījumus **pirms** un **dzēriena gatavošanās** laikā.
- Uzstādīt ūdens daudzumu atbilstoši krūzes izmēram.
- Veikt uzstādījumus programmēšanas režīmā.

**i** Jūs varat apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas vai piena pagatavošanas procesa brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

@ Ja Jūs vēlieties iepazīties ar savu IMPRESSA jautrākā veidā, interaktīvo virtuālo apmācību programmu „Knowlegde builder” meklējiet internetā HYPERLINK “<http://www.jura.com>” [www.jura.com](http://www.jura.com)

**Dzērienu  
pagatavošana,  
piespiežot tikai  
vienu taustiņu**

Pagatavojiet savu iecienītāko kafijas veidu, piespiežot tikai vienu taustiņu.

Visus kafijas veidus pagatavo pēc sekojoša principa – piespiežot tikai vienu taustiņu.

Viena kafijas dzēriena pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

**Piemērs:** Lai pagatavotu vienu espresso, rīkojaties sekojoši:  
**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu.  
Uz displeja parādīsies **1 ESPRESSO** (1 espresso).  
Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.  
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Divu kafijas dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

**Piemērs:** Lai pagatavotu divus espresso, rīkojaties sekojoši:  
**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet divas espresso tasītes zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Divas reizes piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu (ar divu sekunžu intervālu).  
Uz displeja parādīsies **2 ESPRESSI** (2 espresso) un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.  
Dzērienu pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā gatavošanas laikā

Kafijas stipruma uzstādījumus ir iespējams nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas, vai malšanas procesa laikā. Jūs varat izvēlēties sekojošus kafijas stipruma uzstādījumus 1 ristretto, 1 espresso, 1 kafijas, 1 kafijas dzēriena, 1 cappuccino un 1 latte macchiato pagatavošanai:

- Xmild (Joti vāja)
- Mild (vāja)
- Normal (vidēja)
- Strong (stipra)
- Xstrong (Joti stipra)

**ī** Iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu ir iespējams izmainīt, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, kafijas pagatavošanas procesa laikā.

Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā gatavošanas laikā vienmēr tiek veikti atbilstoši iepriekšminētajam paraugam. Šie uzstādījumi netiek saglabāti.

### 3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Kafijas stipruma  
uzstādīšana pirms  
dzēriena pagatavošanas

**Piemērs:** Lai pagatavotu **stipru** kafiju, rīkojieties sekojoši:  
**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE  
READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **STRONG** (stipra).
- ▶ Kamēr uz displeja redzams paziņojums **STRONG** (stipra), piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija)/ **STRONG** (stipra).  
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE  
READY** (kafija gatava).

Ūdens daudzuma  
uzstādīšana dzēriena  
gatavošanas laikā

**Piemērs:** Lai pagatavotu **110 ML** kafijas, rīkojieties sekojoši:  
**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE  
READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Sāksies malšanas process un uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija). Pēc tam parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
- ▶ Pagatavošanas **procesa laikā**, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **110 ML**.  
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE  
READY** (kafija gatava).

Ūdens daudzuma  
uzstādīšana  
atbilstoši krūzes  
izmēram

Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzes izmēram visiem kafijas veidiem, karstajam ūdenim un piena dzērieniem ir vienlīdz vienkārša. Kā norādīts sekojošajā piemērā, ūdens daudzums ir jāuzstāda tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais ūdens daudzums.

Krūzes izmēra ilgstošais uzstādījums visiem kafijas veidiem, karstajam ūdenim un piena dzērieniem tiek veikts pēc vienota principa.

**Piemērs:** Lai uzstādītu **nemainīgu** ūdens daudzumu ristretto pagatavošanai, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE  
READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.

- ▶ Piespiediet un turiet ristretto pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies **1 RISTRETTO** (1 ristretto).
- ▶ Turiet ristretto pagatavošanas taustiņu, līdz uz displeja parādīsies paziņojums **ENOUGH?/PRESS BUTTON** ( pietiekami?/ piespiediet taustiņu).
- ▶ Atlaidiet ristretto taustiņu. Sāksies kafijas pagatavošana un ristretto ietecēs tasē.
  - ▶ Tiklīdz tasē būs ietecējis pietiekams daudzums ristretto, piespiediet jebkuru taustiņu. Ristretto pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts). Uztādītais ūdens daudzums ristretto pagatavošanai tiks saglabāts automāta atmiņā un izmantots katru reizi, kad pagatavosiet ristretto. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

**i** Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir iespējams izmainīt jebkurā laikā.

## Uzstādījumi programmmēšanas režīmā

Pieskaņot IMPRESSA Jūsu iecienītākajiem kafijas veidiem ir ļoti vienkārši. Tikai pagriežot un piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varēsiet izskatīt viegli saprotamās programmu funkcijas un veikt vēlamos uzstādījumus.

Izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs variet veikt sekojošus uzstādījumus:

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
<b>MAINTENANCE</b> (apkope)	<b>CAPPUCCINO, CLEANING</b> (tīrīšana), <b>FILTER CHANGE</b> (filtra nomaiņa), <b>MACHINE CLEAN</b> (automāta tīrīšana), <b>CAPPUCCINO RINSING</b> (cappuccino skalošana), <b>MACHINE DESCALE</b> (katlākmens noņemšana), <b>MACHINE RINSE</b> (automāta skalošana)	▶ Izvēlieties vēlamo apkopes programmu. Ja darbība netiek veikta, pēc apm. 5 sekundēm automāts izies no programmmēšanas režīma.
<b>PRODUCTS</b> (dzērieni)	<b>SELECT PRODUCT</b> (izvēlieties dzērienu)	▶ Izvēlieties uzstādījumus kafijas un piena dzērienu un karsta ūdens pagatavošanai.
<b>FILTER I.P.W.S.</b> (filtrs I.P.W.S.)	<b>YES</b> (ir) <b>NO</b> (nav)	▶ Norādiet, vai Jūs izmantojiet IMPRESSA ar CLARIS plus filtru vai bez tā.

### 3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Programmēšanas sadaļa	Apakšsadaļas	Paskaidrojums
<b>HARDNESS</b> (cietība) (tiek attēlots tikai tad, ja nav aktivizēts filtrs)	<b>NOT ACTIVE</b> (nav aktivizēta), <b>1° dH – 30° dH</b>	► Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.
<b>ENERGY ESM</b> (enerģijas taupīšana)	<b>SAVE NO</b> (netaupīt), <b>SAVE LEVEL 1</b> (taupīt – 1 līmenis), <b>SAVE LEVEL 2</b> (taupīt – 2 līmenis)	► Izvēlieties vēlamo elektrības taupīšanas režīmu.
<b>TIME</b> (laiks)	<b>--:--</b>	► Uzstādiet laiku un dienu.
<b>UNIT ON</b> (iekārtas ieslēgšanās)	<b>--:--</b> <b>MTWTFSS</b>	► Uzstādiet automāta ieslēgšanās un izslēgšanās laiku katrai nedēļas dienai.
<b>OFF AFTER</b> (izslēgšanās pēc)	<b>NOT ACTIVE</b> (nav aktivizēta) <b>0.5 HRS – 15 HRS</b> (stundas)	► Uzstādiet stundu skaitu pēc kurām automāts automātiski izslēgsies.
<b>RINSES</b> (skalošana)	<b>START RINSE</b> (sākt skalošanu), <b>CAPPU. RINSE</b> (cappuccino uzgaļa skalošana)	► Uzstādiet vai lai ieslēgšanās skalošana tiktu veikta automātiski vai aktivizēta manuāli. ► Uzstādiet vai lai cappuccino uzgaļa skalošanas aicinājums tiktu aktivizēts uzreiz vai 10 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas.
<b>RENAME</b> (nosaukuma maiņa) <b>ABC...</b>	<b>PRODUCT NAME</b> (dzēriena nosaukums), <b>WELCOME MESSAGE</b> (ievada teksts), <b>CLOSING</b> (atvadu teksts)	► Nomainiet apzīmējumu nosaukumus.
<b>LOGO</b> (logotips)		► Izvēlieties logotipus no displeja, kuri ir attēloti tad, kad grafiskais displejs nav aizņemts ar informatīvajiem paziņojumiem.
<b>INFORMATION</b> (informācija)		► Sekojiet līdzi visu pagatavoto kafijas un piena dzērienu uzskaitēi un apskatiet apkopes statusu.
<b>DISPLAY</b> (attēlojums)	<b>UNIT</b> (mērvienības), <b>TIME FORMAT</b> (laika attēlojums)	► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību un laika attēlojuma formātu.
<b>LANGUAGE</b> (valoda)	<b>DEUTSCH</b> <b>ENGLISH</b> <b>FRANCAIS</b> <b>ITALIANO</b> <b>NL</b>	► Izvēlieties vēlamo valodu.
<b>EXIT</b> (iziet)		► Iziešana no programmēšanas režīma.

Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc iepriekšminētā parauga.

**Piemērs:** Lai nomainītu viena espresso stipruma uzstādījumu no **NORMAL** (vidēja) uz **STRONG** (stipra), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS** (dzērieni).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai iietu programmēšanas sadaļā. **PRODUCTS/SELECT PRODUCT** (dzērieni/izvēlieties dzērienu)

**i** Ar nākamo darbību izvēlieties tā kafijas dzēriena taustiņu, kuram Jūs vēlieties veikt uzstādījumus. Šīs procedūras gaitā, kafijas dzērieni netiek pagatavoti.

**i** Lai veiktu uzstādījumus dubultodzērienu pagatavošanai, ar divu sekunžu intervālu, piespiediet atbilstošo taustiņu divreiz.

- ▶ Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu. **1 ESPRESSO/AMOUNT 60 ML** (1 espresso/daudzums 60 ml)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 ESPRESSO/NORMAL** (1 espresso/vidējs).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai iietu programmēšanas sadaļā. **1 ESPRESSO/NORMAL** (1 espresso/vidējs)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 ESPRESSO/STRONG** (1 espresso/stiprs).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED** ✓ (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. **1 ESPRESSO/STRONG** (1 espresso/stiprs)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 ESPRESSO/EXIT** (1 espresso/iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas. **PRODUCTS/SELECT PRODUCT** (dzērieni/izvēlieties dzērienu)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS/EXIT** (dzērieni/iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas. **PRODUCTS** (dzērieni)

- ☉ ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT (iziet).
- ☉ ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Paziņojumi un apkopes statuss

Programmēšanas sadaļā **INFORMATION** (informācija) Jūs variet noskaidrot sekojošu informāciju:

- pagatavoto kafijas un piena dzērienu un karstā ūdens daudzumu (skaitu);
- apkopes statusu un veikto apkopes programmu (tīrīšanas, katlakmens noņemšanas, filtra nomaiņas) daudzumu (reizes).
- veikto cappuccino uzgaļa tīrīšanas daudzumu (reizes).

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ☉ ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ☉ ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **INFORMATION** (informācija).
- ☉ ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļu.  
**TOTAL** (kopējais skaits), uz displeja parādās visu pagatavoto kafijas un piena dzērienu summa.
- ☉ ► Lai iegūtu detalizētāku informāciju, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi.

**i** Papildus veikto apkopes programmu skaitam uz displeja ir iespējams apskatīt arī pašreizējo apkopes statusu. To jūs varat noteikt apskatot iedaļu aizpildījumu attēlotajā zīmējumā. Pilnībā aizpildītas iedaļas norāda uz to, ka jūsu IMPRESSA aicinās jūs veikt atbilstošu apkopes programmu.

- ☉ ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.  
**INFORMATION** (informācija)
- ☉ ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ☉ ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)



3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

## 4. Receptes

Jūs variet izmantot IMPRESSA, lai savās mājās pagatavotu gan klasiskus, gan arī neparastus kafijas dzērienu veidus. Vairāk kafijas receptes jūs atradīsiet arī mūsu interneta mājas lapā [HYPERLINK "http://www.jura.com"](http://www.jura.com) [www.jura.com](http://www.jura.com)

Papildus informācija par Jūsu IMPRESSA lietošanu ir atrodama 3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām”.

### Cappuzino

Sastāvdaļas (divām personām):	200 ml auksta piena 2 stipri espressi 20 ml kanēja sīrupa Kanēja pulveris dzēriena dekorēšanai
----------------------------------	---

- ▶ Sadaliet kanēja sīrupu divās cappuccino krūzītēs.
- ▶ Novietojiet krūzīti zem profesionālā cappuccino putotāja un līdz pusei piepildiet to ar piena putām.
- ▶ Lejiet espresso tieši piena putās, dekorējiet dzērienu ar kanēja pulveri.

### Café Chocolat Blanc

Sastāvdaļas (divām personām):	50g baltās šokolādes 2 espresso 200 ml piena Rīveta baltā šokolāde dzēriena dekorēšanai
----------------------------------	--

- ▶ Ar profesionālo Cappuccino putotāju uzputojiet nedaudz piena divās dekoratīvās glāzēs.
- ▶ Izkausējiet balto šokolādi karstā ūdens peldē.
- ▶ Pagatavojiet 2 espresso, abiem pievienojot izkausēto šokolādi. Iegūtos dzērienus ielejiet iepriekš ar piena putām piepildītās glāzēs.
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar rīveto šokolādi.









## Kafija „Ziemas sapnis“

Sastāvdaļas (divām personām):	2 stipri espresso 200 ml karsta kakao 1 šķipsna piparkūku garšvielu 100 ml piena Cukurs pēc garšas 1-2 piparkūkas dzērienu dekorēšanai
----------------------------------	---

- ▶ Pagatavojiet 2 espresso.
- ▶ Samaisiet espresso ar kakao, pievienojiet piparkūku garšvielu, sadaliet dzērienu divās glāzēs.
- ▶ Saputojiet pienu un pievienojiet to espresso dzērieniem.
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar maziem piparkūku gabaliņiem.

## Latte Macchiato Frio

Sastāvdaļas (divām personām):	2 auksti espresso 200 ml auksta piena 1 maza tase sasmalcināta ledus 20 ml kļavu sīrupa Piena putas
----------------------------------	---

- ▶ Pagatavojiet espresso un nolieciet to atdzesēties.
- ▶ Ielejiet glāzē 100 ml auksta piena, pievienojiet kļavu sīrupu, ieberiet sasmalcināto ledu, visu samaisiet.
- ▶ Pievienojiet aukstu espresso.

## 5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet, kā pagatavot kafijas dzērienus, pienu un karstu ūdeni bez uzstādījumu veikšanas.

3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām” Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt automāta funkcijas atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. Kā alternatīvu Jūs variet izmantot arī 6. nodaļu „Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi”.

**I** Jūs variet apstādināt kafijas automāta darbību jebkurā kafijas un piena dzērienu un karsta ūdens pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

**I** Iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu ir iespējams izmainīt, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, kafijas pagatavošanas procesa laikā.

@ Jūs arī variet izmēģināt kafijas dzērienu pagatavošanu internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** `“http://www.jura.com”` www.jura.com.

## Barista ieteikumi

Barista ir profesionāls kafijas un espresso pagatavošanas speciālists no Itālijas, kur šī profesija tiek ļoti cieņīta. Barista pārzina visus kafijas dzērienu veidus un ir izcilsto pagatavošanas meistars. Strādājot ar JURA IMPRESSA kafijas automātu, arī Jūs variet kļūt par nevainojamu kafijas dzērienu ekspertu.

Papildus vienkāršai dzērienu pagatavošanas metodei, piespiežot tikai vienu taustiņu, jūs varat arī pielāgot kafiju vai espresso savai personiskajai gaumei. Šim mērķim ir paredzētas dažādas uzstādījumu iespējas. Pamēģiniet tās:

- **Kafijas stiprums:** Kafijas stipruma uzstādījumus ir iespējams nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas, vai malšanas procesa laikā. Šis uzstādījums izmaina samaltās kafijas daudzumu. Jo vairāk kafijas izmantosiet dzēriena pagatavošanai, jo stiprāka un intensīvāka būs dzēriena garša.
- **Maluma pakāpe:** Katru reizi pagatavojot kafijas dzērienu, IMPRESSA samaļ svaigu pupiņu devu. Kafijas pupiņu maluma pakāpi ir iespējams uzstādīt malšanas procesa



laikā. Espresso dzērieniem izmantojiet smalkāka maluma maisījumu nekā parastai kafijai. Maluma pakāpe ietekmē laiku, kas nepieciešams, lai ūdens varētu iztecēt cauri kafijas pulverim. Smalkāka maluma kafija paildzina ūdens caurtecēšanu, tādējādi espresso iegūs pilnīgāku garšas aromātu.

- **Temperatūra:** IMPRESSA uzstādījumu režīmā ir iespējams uzstādīt kafijas dzērienu temperatūru. Temperatūras uzstādījums ietekmē kafijas garšu, tādēļ tas ir jāpielāgo atbilstoši jūsu personiskajām vēlmēm un izmantotās kafijas pupiņu veidam.
- **Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu:** Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt atbilstoši jūsu kafijas krūzes augstumam. Atstarpei starp kafijas padeves krānu un krūzes malu ir jābūt pēc iespējas mazākai. Tas novērsīs kafijas izšļakstīšanos uz automāta virsmas un nodrošinās biezu un bagātīgu kafijas putiņu veidošanos.

Papildus iepriekš teiktajam, ievērojiet sekojošus Barista ieteikumus:

- Uzglabājiet kafiju sausā vietā. Skābeklis, gaisma, silums un mitrums kafijai kaitē.
- Lai kafija būtu vislabākajā kvalitātē, ar izcilu aromātu, tās pagatavošanai izmantojiet tikai aukstu un svaigu ūdeni.
- Lai baudītu nevainojamu kafiju, katru dienu tvertnē nomainiet ūdeni.
- Pagatavoto dzērienu pildiet uzsildītā krūzē.
- Dzērienam pievienojiet tikai smalko cukuru – nelietojiet gabalcukuru, lai nesabojātu kafijas un piena putas.

## Ristretto

Piemērs: Šādi pagatavo ristretto:

- ▶ Novietojiet espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet ristretto pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 RISTRETTO** (1 ristretto). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## Espresso

Espresso – klasisks itāļu kafijas dzēriens. Espresso virspusē veidojas noteikts daudzums kafijas putiņu.

**Piemērs:** Šādi pagatavo espresso:

- ▶ Novietojiet espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 ESPRESSO** (1 Espresso). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## Kafija

**Piemērs:** Šādi pagatavo kafiju:

- ▶ Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
- ☞ ▶ Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 COFFEE** (1 kafija) un pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## Īpašā kafija



**Piemērs:** Šādi pagatavo īpašo kafiju:

- ▶ Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
- ☞ ▶ Piespiediet īpašās kafijas pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 SPECIAL** (1 īpašā kafija) un pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums. Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## Cappuccino


Cappuccino – klasiska itāļu kafijas recepte. Gatavam cappuccino dzērienam pārkaisa kakao pulveri.

**Piemērs:** Šādi pagatavo cappuccino:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izsaīņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti vakuuma piena tvertnei.



- ▶ Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
- ▶ Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piena putas .
- ▶ Piespiediet cappuccino pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 CAPPUCCINO** (1 cappuccino) un uzstādītais kafijas stiprums. Parādās paziņojums **1 CAPPUCCINO/MILK** (1 cappuccino/ piens), un piena putas tiek pagatavotas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. **1 CAPPUCCINO** (1 cappuccino)  
Parādās paziņojums **1 CAPPUCCINO/ COFFEE** (1 cappuccino/ kafija), un sākas kafijas pagatavošanas process. Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Laī nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiat 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.

## Latte macchiato

Jūsu IMPRESSA var pagatavot latte macchiato, piespiežot tikai vienu taustiņu.


**Piemērs:** Šādi pagatavo latte macchiato:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izsaiņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti vakuuma piena tvertnei.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.


## 5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu



- ▶ Novietojiet glāzi zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piena putas .

**i** Lai latte macchiato slāņi izveidotos vēl vienmērīgāki, pirms dzēriena pagatavošanas ielejiet glāzē 10 ml vēsa piena.

**i** Lai latte macchiato garšotu vēl labāk, pirms pagatavošanas pievienojiet dzērienam nelielu daudzumu siera.

-  ▶ Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **1 LATTE MAC.** (1 latte macchiato) un uzstādītais kafijas stiprums. Parādās paziņojums **1 LATTE MAC. / MILK** (1 latte macchiato/ piens), un tiek pagatavotas piena putas. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. **1 LATTE MAC.** (1 latte macchiato)

**i** Pagatavošanas procesam seko īss pārtraukums, lai piena putas atdalītos no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko slāņu veidošanos. Šī pārtraukuma ilgumu ir iespējams uzstādīt programmēšanas režīmā.

Parādās paziņojums **1 LATTE MAC. / COFFEE** (1 latte macchiato/ kafija), un sākas kafijas pagatavošanas process. Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, kafijas pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.

## Maltā kafija

Izmantojot maltās kafijas padeves piltuvi, Jūs variet izvēlēties lietot vēl vienu kafijas veidu.

**i** Nekad neberiet tvertnē vairāk par divām mērkarotēm maltās kafijas.


**i** Neizmantojiet pārāk smalka maluma kafiju. Tāda kafija nobloķēs iekārtu un kafija no padeves krāna tecēs ārā pa pilieniem.

**i** Ja Jūs iepildīsiet pārāk maz maltās kafijas, IMPRESSA automātiski apstāsies, un uz displeja parādīsies paziņojums **PRE-GROUND/ NOT ENOUGH** (maltās kafijas/ nav pietiekami).

**i** Pagatavojiet vēlamo kafijas dzērienu ne ātrāk kā aptuveni 1 minūti pēc maltās kafijas iepildīšanas. Ja mēģināsiet dzērienu pagatavot ātrāk, IMPRESSA darbība apstāsies un tikai tad tā būs gatava tālākai lietošanai.

Lietojot malto kafiju, visi kafijas veidi tiek pagatavoti saskaņā ar sekojošo piemēru.


**Piemērs:** Šādi pagatavo kafijas dzērienu, izmantojot malto kafiju:

- ▶ Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.  
**PRE-GROUND/FILL POWDER**  
(maltā kafija/ ieberiet)
- ▶ Ieberiet piltuvē vienu pilnu mērkaroti maltās kafijas.
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.  
**PRE-GROUND/SELECT BUTTON**  
(maltā kafija/ izvēlieties dzērienu)
-  ▶ Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.  
Uz displeja parādīsies **1 COFFEE** (1 kafija) un sāksies maltās kafijas pagatavošanas process. Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, kafijas pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## Karsts piens



**Priekšnosacījums:** Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Izsaņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti vakuuma piena tvertnei.
- ▶ Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
- ▶ Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piens .
- ▶ Piespiediet piena pagatavošanas taustiņu. Uz displeja parādīsies **1 MILK** (1 krūze piena) un sāksies piena pagatavošanas process. Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu, piena pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.

## Karsts ūdens

Karstā ūdens pagatavošanai iespējams uzstādīt sekojošas ūdens temperatūras pakāpes:

- Low (zema)
- Normal (vidēja)
- High (augsta)



### BRĪDINĀJUMS



Ar karstā ūdens strūklu iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.

**Priekšnosacījums:** Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet krūzi zem karstā ūdens uzgaļa.
- ▶ Piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu. Uz displeja parādīsies paziņojums **HOT WATER** (karsts ūdens), pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītā temperatūra.

**i** Vairākas reizes piespiežot karstā ūdens pagatavošanas taustiņu (apm. 2 sekunžu laikā), jūs varēsiet uzstādīt ūdens temperatūras pakāpi atbilstoši savām vēlmēm. Šis uzstādījums netiks saglabāts.

## 5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu

Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

## 6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

### Dzērieni

Sadaļā **PRODUCTS** (dzērieni), jūs varēsiet veikt vēlamos uzstādījumus visu kafijas veidu, piena, karstā ūdens un piena kafijas dzērienu pagatavošanai.

### Kafijas dzērienu, piena un karstā ūdens uzstādījumi

Kafijas dzērieniem, pienam un karstajam ūdenim ir iespējams veikt sekojošus uzstādījumus:

Dzērieni	Temperatūra	Kafijas stiprums	Daudzums
1 ristretto	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	<b>XMILD</b> (Joti vāja), <b>MILD</b> (vāja), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>STRONG</b> (stipra), <b>XSTRONG</b> (Joti stipra)	<b>15 ML – 240 ML</b>
2 ristretti	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	–	<b>15 ML – 240 ML</b> (katrai tasei)
1 espresso	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	<b>XMILD</b> (Joti vāja), <b>MILD</b> (vāja), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>STRONG</b> (stipra), <b>XSTRONG</b> (Joti stipra)	<b>15 ML – 240 ML</b>
2 espressi	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	–	<b>15 ML – 240 ML</b> (katrai tasei)
1 kafija	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	<b>XMILD</b> (Joti vāja), <b>MILD</b> (vāja), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>STRONG</b> (stipra), <b>XSTRONG</b> (Joti stipra)	<b>15 ML – 240 ML</b>
2 kafijas	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	–	<b>15 ML – 240 ML</b> (katrai tasei)
1 Īpašā kafija	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	<b>XMILD</b> (Joti vāja), <b>MILD</b> (vāja), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>STRONG</b> (stipra), <b>XSTRONG</b> (Joti stipra)	<b>15 ML – 240 ML</b>
2 Īpašās kafijas	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	–	<b>15 ML – 240 ML</b> (katrai tasei)
1 piena porcija	–	–	<b>3 SEC – 120 SEC</b>
2 piena porcijas	–	–	<b>3 SEC – 240 SEC</b>
Karsts ūdens	<b>LOW</b> (zema), <b>NORMAL</b> (vidēja), <b>HIGH</b> (augsta)	–	<b>15 ML – 450 ML</b>



**i** Veicot 1 piena porcijas un 1 speciālās kafijas uzstādījumus jūs varat izvēlēties vai 2 piena porciju un 2 īpašo kafiju pagatavošanas uzstādījums būs aktīvs vai neaktīvs.

Piena kafijas dzērienu uzstādījumi

Piena kafijas dzērieniem, ir iespējams veikt sekojošus uzstādījumus:

Dzērieni	Temperatūra	Kafijas stiprums	Daudzums
1 cappuccino	LOW (zema), (vidēja), HIGH (augsta)	XMILD (Joti vāja), MILD (vāja), NORMAL (vidēja), STRONG (stipra), XSTRONG (Joti stipra)	Piena daudzums: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML
2 cappuccini	LOW (zema), (vidēja), HIGH (augsta)	–	Piena daudzums: 3 SEC – 240 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML (katrai tasei)
1 latte macchia- tio	LOW (zema), (vidēja), HIGH (augsta)	XMILD (Joti vāja), MILD (vāja), NORMAL (vidēja), STRONG (stipra), XSTRONG (Joti stipra)	Piena daudzums: 3 SEC – 120 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML
2 latte macchiati	LOW (zema), (vidēja), HIGH (augsta)	–	Piena daudzums: 3 SEC – 240 SEC Pauze: 0 SEC – 60 SEC Ūdens daudzums: 15 ML – 240 ML (katrai tasei)




**i** Veicot 1 cappuccino un 1 latte macchiato uzstādījumus jūs varat izvēlēties vai 2 cappuccini un 2 latte macchiati pagatavošanas uzstādījums būs aktīvs vai neaktīvs.

## 6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc iepriekšminētā parauga.









**Piemērs:** Lai nomainītu 1 latte macchiato piena daudzumu no **16 SECS** uz **20 SECS**, pauzi no **30 SECS** uz **40 SECS** un ūdens daudzumu no **45 ML** uz **40 ML**, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja ir redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCTS** (dzērieni).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu uzstādījumu sadaļā.  
Uz displeja parādīsies paziņojums **PRODUCT/SELECT PRODUCT** (dzērieni/izvēlieties dzērienu).

**i** Tagad izvēlieties un piespiediet dzēriena taustiņu, kuram jūs vēlaties veikt uzstādījumus. Šīs darbības laikā dzēriens netiks pagatavots.

**i** Lai nomainītu uzstādījumus dubultajam dzērienam, piespiediet atbilstošā dzēriena taustiņu divreiz, ievērojot divu sekunžu intervālu.

-  ► Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu.  
**1 LATTE MAC./AMOUNT 45 ML** (1 latte macchiato/ daudzums 45 ml)
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu uzstādījumu sadaļā.  
**1 LATTE MAC./AMOUNT 45 ML** (1 latte macchiato/ daudzums 45 ml)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./AMOUNT 40 ML** (1 latte macchiato/ daudzums 40 ml).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**1 LATTE MAC./AMOUNT 40 ML** (1 latte macchiato/ daudzums 40 ml).
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./MILK 16 SEC** (1 latte macchiato/ piens 16 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu uzstādījumu sadaļā.  
**1 LATTE MAC./MILK 16 SEC** (1 latte macchiato/ piens 16 sekundes)
-  ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./MILK 20 SEC** (1 latte macchiato/ piens 20 sekundes).
-  ► Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**1 LATTE MAC./MILK 20 SEC** (1 latte macchiato/ piens 20 sekundes)

- ⊙▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./ PAUSE 30 SEC** (1 latte macchiato/ pauze 30 sekundes).
- ⊙▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieltu uzstādījumu sadaļā.  
**1 LATTE MAC./ PAUSE 30 SEC** (1 latte macchiato/ pauze 30 sekundes)
- ⊙▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./ PAUSE 40 SEC** (1 latte macchiato/ pauze 40 sekundes).
- ⊙▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies **CONFIRMED ✓** (apstiprinās).  
**1 LATTE MAC./ PAUSE 40 SEC** (1 latte macchiato/ pauze 40 sekundes)
- ⊙▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **1 LATTE MAC./ EXIT** (1 latte macchiato/ iziet).
- ⊙▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu sadaļas.  
**PRODUCT/ SELECT PRODUCT** (dzērieni/ izvēlieties dzērienu)
- ⊙▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **PRODUCT/ EXIT** (dzērieni/ iziet).
- ⊙▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu sadaļas.
- ⊙▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⊙▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Elektrības taupīšanas režīms

Jūsu IMPRESSA kafijas automātam var uzstādīt vairākus elektrības taupīšanas režīmus:

- **ENERGY SAVE NO** (elektroenerģijas taupīšana nav)
  - Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgi gatavs lietošanai.
  - Visus kafijas un piena dzērienus, kā arī karstu ūdeni var pagatavot bez gaidīšanas.
- **ENERGY SAVE LEVEL 1** (elektroenerģijas taupīšana pirmais līmenis)
  - Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgā lietošanas kārtībā kafijas dzērienu pagatavošanai.
  - Pirms piena pagatavošanas automātam ir jāuzsilst.
- **ENERGY SAVE LEVEL 2** (elektroenerģijas taupīšana otrais līmenis)
  - Aptuveni 5 minūtes pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, Jūsu IMPRESSA pārslēdzas uz elektrības taupīšanas temperatūru un nav gatavs tūlītējai lietošanai.
  - Pirms kafijas, karsta ūdens un piena pagatavošanas automātam ir jāuzsilst.

## 6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

**Piemērs:** Lai nomainītu elektrības taupīšanas uzstādījumu no **ENERGY SAVE NO** (elektroenerģijas taupīšana nav) uz **ENERGY LEVEL 1** (elektroenerģijas taupīšanas pirmais līmenis), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ENERGY ESM** (elektroenerģijas taupīšanas režīms).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**ENERGY SAVE NO** (elektroenerģijas taupīšana nav)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **ENERGY LEVEL 1** (elektroenerģijas taupīšanas pirmais līmenis).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**ENERGY ESM** (elektroenerģijas taupīšanas režīms)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Laika un dienas uzstādīšana

Laika un dienas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta lietošanas reizē.

**Piemērs:** Lai nomainītu laika uzstādījumu no **08:45** uz **09:50**, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME 08:45** (laiks 08:45).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**TIME HOURS 08:45** (laiks stundas 08:45)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME HOURS 09:45** (laiks stundas 09:45).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TIME MINUTES 09:50** (laiks minūtes 09:50).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**WEEKDAY MONDAY** (diena pirmdiena) (Piemērs)

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.  
Uz displeja Tslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓).  
**TIME 09:50** (laiks 09:50)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Automātiskais ieslēgšanās laiks

Automātisko ieslēgšanās laiku var uzstādīt tikai pēc tam, kad ir veikta laika uzstādīšana.

**UNIT ON** (iekārtas ieslēgšanās) uzstādījumu sadaļā var veikt sekojošus uzstādījumus:

- **UNIT ON** (iekārtas ieslēgšanās)
  - Uzstādiet vēlamo automāta ieslēgšanās laiku.
- **MACHINE OFF** (automāta izslēgšanās)
  - Uzstādiet vēlamo automāta izslēgšanās laiku.
- **DAY** (diena)
  - Uzstādiet dienu, kurā IMPRESSA automāts automātiski ieslēgsies un izslēgsies.

**i** Automātiskā ieslēgšanās laika funkcija strādā tikai tad, ja automāts ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi un atrodas gaidīšanas režīmā.

**Piemērs:** Lai uzstādītu automātisko ieslēgšanās laiku uz **07:30** un noregulētu, lai jūsu IMPRESSA automātiski neieslēdzas svētdienā, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/ --:-- MTWTFSS** (iekārtas ieslēgšanās/ --:-- POTCPSS).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.  
**UNIT ON --:--** (iekārtas ieslēgšanās --:--).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.  
**UNIT ON / HOURS --:--** (iekārtas ieslēgšanās/ stundas --:--)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/ HOURS 07:00** (iekārtas ieslēgšanās/ stundas 07:00).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu uzstādījumu.

## 6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **UNIT ON/MINUTES 07:30** (iekārtas ieslēgšanās/ minūtes 07:30).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu uzstādījumu.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**UNIT ON 07:30** (iekārtas ieslēgšanās 07:30)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **DAY** (diena).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**DAY/MON YES** (diena/ pirmdiena jā)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TAG/SUN YES** (diena/ svētdiena jā).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**DAY/ SUN YES** (diena/ svētdiena jā)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **TAG/SUN NO** (diena/ svētdiena nē).
- ▶ Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓).  
**DAY/SUN NO** (diena/ svētdiena nē)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.  
**DAY** (diena)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.  
**UNIT ON/ 07:30 MTWTFSS** ■ (iekārtas ieslēgšanās/ 07:30 POTCPS ■)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Automātiskais izslēgšanās laiks

Uzstādot IMPRESSA automātisko izslēgšanās režīmu, Jūs variet ierobežot elektroenerģijas patēriņu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, paveicot pēdējo darbību jūsu IMPRESSA automātiski izslēgsies.

**i** Automātisko izslēgšanās laiku ir iespējams uzstādīt no 0.5 līdz 15 stundām, vai arī funkciju deaktivizēt.

**Piemērs:** Lai nomainītu automātisko izslēgšanās laiku no **5 HRS** (5 stundām) uz **10 HRS** (10 stundām), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OFF AFTER 5 HRS** (izslēgšanās pēc 5 stundām)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā. **OFF AFTER 5 HRS** (izslēgšanās pēc 5 stundām)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **OFF AFTER 2 HRS** (izslēgšanās pēc 2 stundām).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. **OFF AFTER 2 HRS** (izslēgšanās pēc 2 stundām)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma. **COFFEE READY** (kafija gatava)

## Skalošana

Jūs variet uzstādīt, lai skalošana pēc automāta ieslēgšanas sākas manuāli vai automātiski.

Jūs variet uzstādīt, lai aicinājums veikt cappuccino skalošanu parādās uzreiz vai 10 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas.

**Piemērs:** Lai uzstādītu aicinājumu veikt cappuccino skalošanu uzreiz pēc dzēriena pagatavošanas, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RINSES** (skalošana).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā. **START RINSE MANUAL** (uzsākt skalošanu manuāli)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CAPPU. RINSE AFTER 10 MIN** (cappuccino skalošana pēc 10 min).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā. **CAPPU. RINSE AFTER 10 MIN** (cappuccino skalošana pēc 10 min)

## 6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **CAPPU. RINSE NOW** (cappuccino skalošana uzreiz).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. **CAPPU. RINSE NOW** (cappuccino skalošana uzreiz)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RINSES EXIT** (skalošana iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. **RINSES** (skalošana)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma. **COFFEE READY** (kafija gatava)

## Ūdens mērvienību un laika formāta uzstādīšana

Jūs variet uzstādīt ūdens mērvienības no 'ml' (mililitriem) uz 'oz'(uncēm) un laika formātu no '24 HRS' (24 stundu) uz 'AM/PM' (12 stundu).

Piemērs: Lai nomainītu ūdens mērvienību uzstādījumu no **UNIT ML** (mērvienības mililitros) uz **UNIT OZ** (mērvienības uncēs), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS** (uzstādījumi).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **SETTINGS UNIT** (mērvienību uzstādījumi)

**i** Lai nomainītu laika formātu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS TIME FORMAT** (uzstādījumi laika formāts).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **SETTINGS UNIT ML** (mērvienību uzstādījumi mililitri)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS UNIT OZ** (mērvienību uzstādījumi uncēs).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts. **SETTINGS UNIT** (mērvienību uzstādījumi)



- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SETTINGS EXIT** (uzstādījumi iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas sadaļas.  
**DISPLAY** (attēlojums)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## Logotips

Jūs varat izvēlēties dažādus logotipus, kuri būs redzami uz displeja, tad kad tas netiks izmantots informācijas sniegšanai. Piemēram, jūs varat izvēlēties sekojošus logotipus:

- JURA logotipu
- Kafijas tases animāciju
- Laiku
- Bez logo

**Piemērs:** Lai uzstādītu laika attēlojumu uz displeja, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **LOGO** (logotips).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas sadaļā.  
**LOGO** (logotips)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **LOGO 08:45** (logotips 08:45) (piemērs).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED** ✓ (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.  
**LOGO 08:45** (logotips 08:45) (piemērs)
- ⌚ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⌚ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY/08:45** (kafija gatava/ 08:45)

## Valoda

Valodas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta lietošanas reizē.

Jūs variet izvēlēties sekojošas valodas:

- Vācu
- Angļu
- Franču
- Itāļu
- Holandiešu

**Piemērs:** Lai nomainītu valodu no **ENGLISH** (angļu) uz **DEUTSCH** (vācu), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **LANGUAGE ENGLISH** (valoda angļu).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izvēlētos **LANGUAGE ENGLISH** (valoda angļu).
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **SPRACHE DEUTSCH** (valoda vācu).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **GESPEICHERT ✓** (apstiprināts ✓), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izvēlētos **SPRACHE DEUTSCH** (valoda vācu).
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.
- BITTE WÄHLEN** (kafija gatava)

## Nosaukumu nomainīšana

Jūs variet nomainīt visu dzērienu nosaukumus un ievadpaziņojumu, kā arī izslēgšanās paziņojumu.

**Piemērs:** Lai nomainītu dzēriena nosaukumu no **1 COFFEE** (1 kafija) uz **MY COFFEE** (mana kafija), rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).

- ⦿ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **RENAME ABC...** (nosaukuma nomainīšana ABC...).
- ⦿ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**RENAME PRODUCT NAME** (nosaukuma nomainīšana dzēriena nosaukums)

**i** Lai nomainītu ievadpaziņojumu un izslēgšanās paziņojumu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi un izvēlieties vēlamo nosaukumu nomainīšanai.

- ⦿ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā.  
**PRODUCT NAME CHANGE** (dzēriena nosaukuma nomainīšana)
- ⦿ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.  
**PRODUCT NAME/ SELECT PRODUCT** (dzēriena nosaukums/ izvēlieties dzērienu)

**i** Izvēlieties dzēriena taustiņu, kuram jūs vēlaties nomainīt nosaukumu. Šīs darbības laikā dzēriens netiks pagatavots.

- ☞ ▶ Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.  
**\_ / ABCDEFG...✓**
- ⦿ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, tā lai tas norādītu uz atbilstošo burtu/ zīmi.
- ⦿ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu burtu/ zīmi.  
**MY COFFEE / ABCDEFG...✓**

**i** Lai izdzēstu pēdējo burtu/ zīmi, izvēlieties zīmi **←**, alfabēta beigās un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

- ⦿ ▶ Izvēlieties zīmi **✓** alfabēta beigās un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.  
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums **CONFIRMED ✓** (apstiprināts ✓).  
**RENAME ABC...** (nosaukuma nomainīšana ABC...)
- ⦿ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **EXIT** (iziet).
- ⦿ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas režīma.  
**COFFEE READY** (kafija gatava)

## 7. Apkope

Jūsu IMPRESSA ir integrētas šādas apkopes programmas:

- Automāta skalošana
- Filtra nomaiņa
- Automāta tīrīšana
- Katlakmens noņemšana
- Cappuccino uzgaļa skalošana
- Cappuccino uzgaļa tīrīšana

**i** Veiciet iekārtas tīrīšanu, filtra nomaiņu vai katlakmens noņemšanu katru reizi, kad uz displeja ir parādījies atbilstošais paziņojums.

### Ieteikumi apkopes veikšanai

Lai Jūsu IMPRESSA stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

Jums ir jārīkojas sekojoši:

- Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
- Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- Atvienojiet un izskalojiet cappuccino uzgali (skatīt 7. nodaļu „Apkope – cappuccino uzgaļa skalošana”).
- Noslaukiet automāta virsmu ar mitru lupatīņu.

### Automāta skalošana

Kad IMPRESSA pēc ieslēgšanas ir uzsilis, automāts Jūs aicinās veikt iekārtas skalošanu, vai arī šī darbība sāksies automātiski.

Uzstādījumu režīmā jūs varat uzstādīt lai iekārtas skalošana pēc ieslēgšanas sākas automātiski, vai tā ir jāaktivizē manuāli (skatīt 6.nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – Skalošana”).

Katru reizi, kad IMPRESSA tiek izslēgts, skalošana sākās automātiski.

Jūs varat aktivizēt automāta skalošanu manuāli jebkurā laikā.



**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)
  - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **MACHINE RINSING** (automāta skalošana).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu skalošanu. **RINSING** (skalošana)
- Skalošana beidzas automātiski un Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

## Filtra nomaiņa

**i** Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa, vai pēc diviem mēnešiem filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

**i** Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.

@ Jūs variet izmēģināt veikt 'filtra nomaiņu' internetā. Apmeklējiet virtuālo palīgu „Knowledge builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** "<http://www.jura.com>" [www.jura.com](http://www.jura.com)

## Nomaiņa pēc aicinājuma saņemšanas

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma saņemšanas, rīkojieties sekojoši:

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/FILTER CHANGE** (kafija gatava/ filtra nomaiņa) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CHANGE TIME 2 MIN/ START YES** (nomaiņas laiks 2 minūtes/ sākt jā)

**i** Ja jūs vēlaties filtra nomaiņu atlikt uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **CHANGE/ START NO** (nomaiņa/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'nomainiet filtru' paliek uz displeja.

## 7. Apkope

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**INSERT FILTER/ PRESS BUTTON** (ievietojiet filtru/ piespiediet taustiņu)
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
- ▶ Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra augšpusē.
- ▶ Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar kļu su skaņu.
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.



- ▶ Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks ↓↓.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**FILTER RINS.** (filtra skalošana), no uzgaļa iztecēs ūdens.

**i** Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

**i** Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai un dzērienu garšas kvalitāti neietekmē.

Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies. Jūsu IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs tālākai lietošanai.

### Manuālā filtra nomainīšana

Jūs variet veikt filtra nomainīšanu arī manuāli.

- ▶ **Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā.  
**CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **FILTER CHANGE** (filtra nomaīņa).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. **CHANGE TIME 2 MIN/ START YES** (nomaīņas laiks 2 minūtes/ sākt jā)
- ▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „Nomaīņa pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

## Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm pēc automāta ieslēgšanas IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

### UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!


**i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

**i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!

**i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.

@ Jūs variet izmēģināt automāta tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** “<http://www.jura.com>” [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ CLEAN** (kafija gatava/ tīrīt) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .



- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CLEANING TIME 20 MIN/ START YES** (tīrīšanas ilgums 20 minūtes/ sākt jā)

**i** Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN/ START NO** (tīrīšana/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums ‘iztīriet automātu’ paliek uz displeja.

- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekaplašte/ kafijas biežumi iztukšojiet)
- ▶ Iztukšojiet notekaplašti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplašti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

## 7. Apkope



- PRESS BUTTON** (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes taustiņš .
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa.
  - ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
- MACHINE IS CLEANING** (automāts tiek tīrīts), no kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies, **ADD TABLET** (pievienojiet tableti).
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
  - ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
  - ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.
  - ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku un kafijas pupiņu tvertni.
- PRESS BUTTON** (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes taustiņš .
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.
- MACHINE IS CLEANING** (automāts tiek tīrīts), no kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa vairākas reizes iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **TRAY/GROUNDS EMPTY** (notekaplāte/ kafijas biezumi iztukšojiet).
- ▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni. Ievietojiet tukšo notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
- Automāta tīrīšana ir pabeigta. IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

### Manuālā tīrīšana

Jūs variet veikt automāta tīrīšanu arī manuāli.

- Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā.
- CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **MACHINE CLEAN** (automāta tīrīšana).
  - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- CLEANING TIME 20 MIN/ START YES** (tīrīšanas ilgums 20 minūtes/ sākt jā)
- ▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.



## Katlakmens noņemšana



### BRĪDINĀJUMS

#### UZMANĪBU

#### UZMANĪBU

#### UZMANĪBU

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsauciet ārstu.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

- ▶ Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, tās var tikt bojātas.

- ▶ Nekavējoties notīriet izšļakstīto katlakmens noņemšanas līdzekli!


**i** Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 45 minūtes.


**i** Atkaļķošanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

**i** Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts darbam, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt atkaļķošanu.

@ Jūs variet izmēģināt katlakmens noņemšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā [HYPERLINK "http://www.jura.com"](http://www.jura.com) [www.jura.com](http://www.jura.com).

Katlakmens noņemšana  
pēc aicinājuma  
saņemšanas

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/DESCALE** (kafija gatava/ katlakmens noņemšana) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

-  ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **DECALCIFYING TIME 45 MIN/START YES** (katlakmens noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)

**i** Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums **DECALCIFYING/ START NO** (katlakmens noņemšana/ nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums 'atkalķojiet automātu' paliek uz displeja.

☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekaplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet)

▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

**SOLVENT IN TANK** (līdzeklis tvertnē)

▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.


▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkalķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Pagaidiet vairākas minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.

▶ Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to automātā.

**SOLVENT IN TANK/ PRESS BUTTON** (līdzeklis tvertnē / piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš ☼.

▶ Noņemiet cappuccino uzgali.

▶ Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un uzgaļa savienojuma.

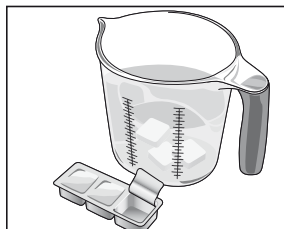

☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

**MACHINE IS DECALCIFYING** (automāts tiek atkalķots)

No kafijas padeves krāna un uzgaļa savienojuma iztecēs ūdens. Atkalķošanas procesa laikā mirgos apkopes taustiņš ☼.

Process automātiski beigsies, **TRAY/ GROUNDS EMPTY** (notekaplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet).

▶ Iztukšojiet traukus, kuri bija novietoti zem karstā ūdens padeves krāna un uzgaļa savienojuma.

▶ Iztukšojiet notekaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

**WATER TANK FILL** (piepildiet ūdens tvertni)

▶ Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni.

▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

**PRESS BUTTON** (piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš ☼.





- ▶ Piestipriniet cappuccino uzgali.
- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappuccino uzgaļa.
- ☼ ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.  
**MACHINE IS DECALCIFYING** (automāts tiek atkalķots), no karstā ūdens padeves krāna un cappuccino uzgaļa iztecēs ūdens.  
**UNIT IS HEATING** (automāts uzsilst), **RINSING** (skalošana) no kafijas padeves krāna izecēs ūdens.  
 Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies paziņojums – **TRAY/GROUNDS EMPTY** (notekplāte/ kafijas biežumi iztukšojiet).
- ▶ Iztukšojiet notekplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet tukšo notekplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.  
 Automāta atkalķošana ir pabeigta. IMPRESSA uzsilst un atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

**i** Ja katlakmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

## Manuālā katlakmens noņemšana

Jūs variet veikt automāta katlakmens noņemšanu arī manuāli.

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ielietu programmēšanas sadaļā.  
**CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)
- ⏻ ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās **DESCALE MACHINE** (atkalķot automātu).
- ⏻ ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.  
**DECALCIFYING TIME 45 MIN/START YES** (katlakmens noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)
- ▶ Tālāk turpiniet ar otro ▶ norādi aprakstā „Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

## Cappuccino uzgaļa skalošana

Cappuccino uzgaļa skalošana pēc aicinājuma saņemšanas





## Cappuccino uzgaļa tīrīšana

### UZMANĪBU!

Katru reizi, pēc piena dzērienu pagatavošanas IMPRESSA rādīs aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa skalošanu.

Programmēšanas režīmā ir iespējams uzstādīt, lai aicinājums veikt skalošanu tiek parādīts **uzreiz** pēc dzēriena pagatavošanas, vai **10 minūtes** vēlāk (skatīt 6. nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi – skalošana“).

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ CAPPU. RINSING** (kafija gatava/ cappuccino skalošana) un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

- ▶ Novietojiet trauku zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu.

**CAPPUCCINO RINSING** (cappuccino skalošana), tiek veikta cappuccino uzgaļa skalošana.

Process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).

Lai nodrošinātu cappuccino uzgaļa nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.

Ja Jūs lietošiet nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, automāts tiks bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

**i** IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa tīrīšanu.

**i** Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.



@ Jūs variet izmēģināt cappuccino uzgaļa tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā **HYPERLINK** “<http://www.jura.com>” [www.jura.com](http://www.jura.com).


## Manuālās cappuccino uzgaļa tīrīšanas uzsākšana




## Cappuccino uzgaļa tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava).


- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **MAINTENANCE** (apkope).
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieiētu programmēšanas sadaļā. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana)
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. **CLEANER FOR CAPPUCCINO/PRESS BUTTON** (tīrīšanas līdzeklis cappuccino / piespiediet taustiņu)
  - ▶ Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu (max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
  - ▶ Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli.
  - ▶ Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā **PIENS**  vai **PIENA PUTAS** .
  - ▶ Novietojiet tukšu trauku zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana), uzgalis un caurulīte tiek iztīrīti. **WATER FOR CAPPUCCINO/PRESS BUTTON** (ūdens cappuccino tīrīšanai/ piespiediet taustiņu)
  - ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, kurā bija tīrīšanas līdzekļa maisījums, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet tajā piena caurulīti.
  - ▶ Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu. **CAPPUCCINO CLEANING** (cappuccino tīrīšana), uzgalis un caurulīte tiek izskaloti ar tīru ūdeni. Uz displeja parādīsies paziņojums **COFFEE READY** (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

Ja jūs esiet pagatavojuši pienu, bet pēc tam neesiet veikuši cappuccino uzgaļa tīrīšanu, izslēdzot automātu uz displeja parādīsies paziņojums **CLEAN MILK SYSTEM** (iztīriet piena sistēmu). Apkopes programmu varēsiet uzsākt, piespiežot apkopes taustiņu .

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **CLEANER FOR CAPPUCCINO/PRESS BUTTON** (tīrīšanas līdzeklis cappuccino / piespiediet taustiņu), un ir izgaismojies apkopes taustiņš .

- ▶ Tālāk turpiniet ar ceturto ▶ norādi aprakstā „Manuālās cappuccino uzgaļa tīrīšanas uzsākšana”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

## Cappuccino uzgaļa demontēšana un skalošana

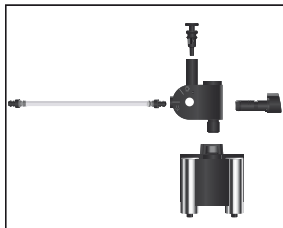

- ▶ Uzmanīgi noņemiet cappuccino uzgali.
- ▶ Pilnībā demontējiet cappuccino uzgali pa daļām.
- ▶ Zem tekoša ūdens rūpīgi izskalojiet visas uzgaļa detaļas.
- ▶ Salieciet cappuccino uzgaļa detaļas atpakaļ un piestipriniet to savienojumam.

## Svešķermeņu izņemšana

Pat tad, ja Jūs izmantosit labāko pupiņu kafiju, var gadīties, ka pupiņās ir kāds svešķermenis. Tas var nobloķēt dzirnaviņas.



- ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
- ▶ Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta aizsargvāku.
- ▶ Iztīriet tvertni no kafijas pupiņām ar putekļu sūcēju.
- ▶ Uzstipriniet dzirnaviņu uzgriežņa atslēgu.
- ▶ Pagriežot atslēgu **pretēji** pulksteņa rādītāju virzienam, atbrīvojiet dzirnaviņās iestrēgušos svešķermeņus un izņemiet tos.
- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni.

## Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas nogulsņējas uz kafijas pupiņu tvertnes sienīņām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ laiku pa laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.

**Priekšnosacījums:** Uz displeja redzams paziņojums **COFFEE READY/ FILL BEANS** (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas).

- ▶ Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
- ▶ Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.
- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta aizsargvāku.

## Ūdens tvertnes atkaļķošana

- ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu auduma lupatiņu.
- ▶ Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni. Kafijas pupiņas tvertnes tīrīšana ir pabeigta.

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sienīņām var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, izņemiet to no tvertnes.
- ▶ Iztīriet tvertni ar saudzīgu tradicionālo sadzīves priekšmetu atkaļķošanas līdzekli.
- ▶ Pēc tam izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, ievietojiet to atpakaļ tvertnē.
- ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.





## 8. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

### Tik sveigs kā kalnu avots!

Tas, kurš ir baudījis sveigu avota ūdeni, zina, cik liela ir atšķirība starp dzīvības eliksīru tā dabīgajā formā un apstrādāto šķidrumu, kas tek no ūdens krāna. Tomēr ikdienā reti kuram ir pieejams avota ūdens.

Šo jautājumu atrisinās JURA CLARIS plus filtrs. Tas pārvērš krāna ūdens cietību pH – neitrālā stāvoklī un, turklāt, aizsargā Jūsu automātisko kafijas/ Espresso automātu pret katlakmens veidošanos. Pareizi lietojot CLARIS plus filtru, Jūs pagarināsi iekārtas kalpošanas laiku.

Mūsu krāna ūdens ir ļoti augstas kvalitātes un lieliski der lietošanai uzturā. Tas ir pārbaudīts pašreizējās veselības pārbaudēs, tam ir stingri, ar likumu noteikti kvalitātes standarti, un tā saturā ir ļoti svarīgas minerālvielas un fluorīdi.

### Ūdens – vienmēr sveigs un filtrēts

CLARIS plus filtru izmantošana vienmēr garantēs sveigi filtrētu un garšīgu ūdeni Jūsu tējai un kafijai. Filtri ir radīti speciāli JURA kafijas automātiem, tiem ir neitrāls pH līmenis, un tie tiek ievietoti tieši kafijas automāta ūdens tvertnē.

Tādēļ CLARIS plus filtru lietošana sniedz Jums trīs svarīgas priekšrocības:

- garantiju, ka ūdens tiek sveigi filtrēts pirms katras kafijas tases pagatavošanas;
- sveigs ūdens un patiesie dzērienu aromāti garantē Jūsu garšas kārpiņām neaizmirstamu kafijas baudījumu;
- ilglaicīgu aizsardzību Jūsu IMPRESSA, samazinot nepieciešamību veikt katlakmens noņemšanu.

JURA CLARIS plus ir neieciešams pret katlakmeni, bet saudzējošs attiecībā uz Jūsu kafijas automātu.

## Kvalitāte neatzīst kompromisus

Ikdienā lietojot mājsaimniecības ierīces, Jūs variet pārliecināties, ka katlakmens nogulsnes uz ierīcēm var izraisīt nopietnus bojājumus. Laika gaitā katlakmens nogulsnējas uz sildelementiem, bojājot tos un aizsprostojot cauruļvadus. Bez tam, katlakmens ir kaitīgs arī Jūsu dzērienu kvalitātei, jo laika gaitā ūdens vairs netiek pietiekami uzsildīts. Rezultātā kafijas garša būs vājāka, espresso neiegūs vajadzīgo stiprumu, tēja kļūs bezgaršīga. Citiem vārdiem sakot, zudīs viss baudījums.

## Kvalitāte no A līdz Z

Kad Jūs iegādājieties kafiju, espresso vai tēju, vai Jūs necentieties iegūt augstākās kvalitātes preci? Tādā gadījumā Jums ir jābūt arī tikpat prasīgam pret ūdens kvalitāti. Kopš brīža, kad izmēģināsiet CLARIS plus filtru, Jūs sajūtīsiet un sagaršosiet atšķirību. Ūdens garša būs daudz tīrāka un kafijas dzērienu kvalitāte Jūs savijņos.

## Atvadieties no katlakmens tīrīšanas

Ja Jūs regulāri lietojiet CLARIS plus filtrus, Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās regulārās katlakmens tīrīšanas, un Jūsu kafijas automāts apbalvos Jūs ar ilgāku kalpošanas laiku. Mēs iesakām CLARIS plus lietošanu, ja ūdens cietība ir augstāka par 10° pēc Vācijas cietības pakāpes (dH). Jūs variet noteikt Jūsu ūdens cietības pakāpi, pirms JURA kafijas automāta pirmās lietošanas reizes izmantojot Aquadur® testa plāksnītes, kas ir iekļautas starta komplektā.

## Organisko vielu mijiedarbība

CLARIS plus filtri tika radīti speciāli JURA automātiskajiem kafijas/ espresso automātiem. To sastāvā ir granulas, kas sastāv no organiskiem jona apmainītājiem un aktīvā oglekļa – citiem vārdiem sakot, tīriem, organiskiem materiāliem bez ķīmiskām piedevām. Šīs sastāvdaļas mijiedarbējās, lai samazinātu kalcija nogulšņu veidošanos, neitralizētu smagos metālus un citas kaitīgas vielas, kas atrodamas krāna ūdenī. Citas vielas, tādas kā hlors, kas ir kaitīgs garšai un aromātam, lielākoties tiek iznīcināts. Tajā pašā laikā nepieciešamās minerālvielas un fluorīdi, kas ir ūdens sastāvā, protams, tiek saglabāti.

## Ūdens filtrēšana pēc principa - Tieši laikā!

Pretstatā citām ūdens filtrēšanas iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājas apstākļos, CLARIS plus strādā pēc profesionālā augšteces principa. Praksē tas nozīmē, ka pirms dzēriena pagatavošanas precīzi tiek ieteicināts un izfiltrēts tāds ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.

<b>Augšteces princips</b>	Ūdens tek caur filtru noteiktā ātrumā un saskaras ar granulām, tādējādi nodrošinot to vienmērīgu pielietojumu. Šī sistēma nodrošina filtra pielietojumu optimāla rezultāta sasniegšanai. Atlikušais ūdens tvertnē paliek neskarts līdz nākamās kafijas tases pagatavošanai.
<b>Vienkārša lietošana</b>	CLARIS plus filtra ievietošana ir ļoti vienkārša. Tā ir aprakstīta 2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra lietošana un aktivizēšana”.
<b>Ekonomiska lietošana</b>	<p>Izfiltrējot 50 litrus ūdens, vai pēc divu mēnešu izmantošanas, filtra darbība beigsies. Pēc tam ir jāveic filtra nomaiņa. Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.</p> <p>Šis process ir detalizēti aprakstīts 7. nodaļā „Apkope – filtra nomaiņa”.</p> <p>Jūsu JURA izplatītājs pieņem lietotus filtrus, kas ekoloģiskos nolūkos tiek nodoti atkārtotai pārstrādei.</p>
<b>Kopšana un uzglabāšana</b>	<p>CLARIS plus filtrs no ūdens tvertnes ir jāizņem tikai gadījumos, ja Jūs uz ilgāku laiku dodieties prom, vai arī vēlieties atkalķot tvertni, izmantojot tradicionālo sadzīves tīrīšanas līdzekli.</p> <p>Dodoties projām uz ilgāku laiku (piem. atvaļinājumā), mēs iesakām izņemt filtru no ūdens tvertnes un uzglabāt to ledusskapī, ievietotu glāzē ar aptuveni diviem centimetriem ūdens.</p> <p>Pirms atsākt kafijas pagatavošanu, mēs iesakām caur automātam tukšgaitā iztecināt aptuveni 1/2 litra ūdens, lai filtru izskalotu. Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču tas nekļūst kaitīgs Jūsu veselībai.</p>

**Attēli nākamajās lapaspusēs:**

- 1 Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai.
- 2 CLARIS plus filtriem nav nepieciešami nekādi aksesuāri un tie neaizņem daudz vietas. Tos var ievietot tieši ūdens tvertnē.
- 3 4 Ūdens nevainojamu kafijas dzērienu pagatavošanai.
- 5 Profesionālais augšteces princips, kas nodrošina precīzu ūdens daudzuma ieteicināšanu un izfiltrēšanu, atbilstoši konkrētā dzēriena pagatavošanai.
- 6 Nerūsējošā tērauda caurules iekārtas sildelementā: ar CLARIS plus (pa kreisi) Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās katlākmens noņemšanas (pa labi).
- 7 Organisko vielu mijiedarbības rezultātā tiek izfiltrētas sekojošas vielas: kalcijs (Ca), hlors (Cl), svins (Pb), varš (Cu), alumīnijs (Al).









5



6

7





## 9. Piens liek sajst atšķirību

Dažādie kafijas dzērienu veidi viesuļvētras ātrumā iekaro un savilņo visas pasaules iedzīvotāju garšas sajūtas. Vēl pirms dažiem gadiem iecienītākie kafijas dzērieni bija tādas klasiskās receptes kā Espresso un Café Crème. Mūsdienās tos daudzkārt ir apsteiguši Cappuccino, Latte Macchiato un citi šo dzērienu paveidi.

### Mūsdienīgi dzērieni ar pienu

Arvien vairāk un biežāk mūsdienīgu kafijas dzērienu pagatavošanā tiek izmantots piens. Nav nozīmes, vai tiek izmantots pilnpiens vai piens ar pazeminātu tauku saturu. Lai pagatavotu brīnišķīgas putas, nav svarīgs tauku saturs, bet gan proteīnu klātbūtne pienā. Nevienš cits dabīgais produkts netiek kombinēts ar kafiju tik bieži un ar tādu baudu kā piens – gan uzsildīts, gan nesildīts, kā saldaiss krējums vai putotais krējums. Pat tie, kuriem ir alerģija pret govju piena produktiem, var aizvietot govju pienu ar dažādām tā alternatīvām – kazas vai aitas pienu, rīsu vai sojas pienu.

### Vismodernākās tehnoloģijas

Modernās tehnoloģijas un „gudrie” Cappuccino uzgaļi nodrošina, lai katrs IMPRESSA automāts jums ļautu ielūkoties izsmalcināto kafijas dzērienu pasaulē. Pagatavojot pienu, automāts to uzsilda ne vairāk kā līdz 75°, kas nodrošina nepārspējamo un pilnībā izveidojušos piena putu iegūšanu.

Jūs variet būt pārliecināts, ka jūsu gatavotās kafijas un piena garšas tiks harmoniski sabalansētas, pateicoties elastīgajai kafijas pagatavošanas iekārtai, kas ideālos apstākļos var pagatavot 5 līdz 16 gramus kafijas pulvera. Veidojot jaunas dzērienu receptes, ļaujiet vaļu iztēlei – atbilstoši savam noskaņojumam piešķiriet jaunas garšas un asumu jūsu iecienītākajiem kafijas dzērieniem.

### Putošana, ievērojot profesionāļu ieteikumus

Noteikti izmēģiniet šo slepeno Barista ieteikumu- nerūsējošā tērauda traukus veidojas vislabākās piena putas, jo trauku nelīdzenā virsma nodrošina īpaši labu piena apļveida kustību. Profesionāļi iesaka pievērst īpaši lielu vērību šim aspektam – regulāri un rūpīgi tīriet Cappuccino uzgali, katru dienu rūpīgi izskalojiet piena tvertni un pienu uzglabājiet ledusskapī.

## 10. Akseuāri un serviss

### Paplašiniet kafijas pagatavošanas iespējas!

1 Kafijas dzērieni ar pienu mūsdienās ir ļoti pieprasīti. One touch cappuccino uzgalis sniedz visātrāko, vistiešāko un vis vienkāršāko veidu, kā nokļūt kafijas pasaulē un izbaidīt tās daudzveidību.

### Apkopes produkti

2 Oriģinālie JURA kopšanas līdzekļi ir speciāli paredzēti IMPRESSA apkopes programmām. Izmantojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus- Jūsu IMPRESSA būs Jums pateicīga par to.

### CLARIS plus filtrs

3 CLARIS plus filtrs tika izstrādāts speciāli JURA kafijas automātiem. Tas tiek ievietots tieši ūdens tvertnē. CLARIS plus filtrs strādā pēc augšteces principa.

Papildus informācija par CLARIS plus ir atrodama 8. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

### Tīrīšanas tabletes

4 Jūsu IMPRESSA kafijas automātā ir uzstādīta tīrīšanas programma. Oriģinālās JURA tīrīšanas tabletes ir speciāli paredzētas šim automātam. Tās optimāli šķīdina uzkrājušās kafijas eļļas.

### Katrlakmens noņemšanas tabletes

5 Katrlakmens ir lielākais daudzu mājsaimniecības ierīču ienaidnieks. JURA ir radījis speciālas katrlakmens noņemšanas tabletes, kas paredzētas IMPRESSA kafijas automātiem. Tās ir saudzīgas pret iekārtu, tai pat laikā efektīvi noņem izveidojušos katrlakmeni.

### Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis

6 Veiciet profesionālā Cappuccino putotāja un Easy-Auto-Cappuccino putotāja tīrīšanu ar oriģinālo JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli. Tas nodrošinās šo detaļu 100% tīrību.

### Serviss

7 Kompetents, augstas kvalitātes serviss ir JURA augstākā prioritāte, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts Gläsernen Service-Fabrik mātes uzņēmumā Šveicē, vai autorizētajos JURA servisa centros jebkurā vietā pasaulē.

8 Pirms katra IMPRESSA servisa tiek veikta elektroniski vadīta iekārtas diagnostika.

9 Servisa apkopi pilnībā veic profesionāli JURA tehniķi.











4



5



6









SERVICE FABRIK



8



9

## 11. Paziņojums uz displeja

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
<b>TRAY EMPTY</b> (iztukšojiet notekaplati)	Notekaplatē ir pilna. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Iztukšojiet notekpalāti.
<b>WATER TANK FILL</b> (piepildiet ūdens tvertni)	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – ūdens tvertnes piepildīšana”).
<b>GROUNDS EMPTY</b> (iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni)	Kafijas atkritumu tvertne ir pilna. Jūs nevariet pagatavot kafiju, bet variet pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpalāti.
<b>TRAY MISSING</b> (notekaplatē nav atrasta)	Notekaplatē ir uzstādīta nepareizi vai nav uzstādīta vispār. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Ievietojiet notekaplati. ► Notīriet metāla kontaktus notekaplatē aizmugurē.
<b>COFFEE TRAY MISSING</b> (kafijas atkritumu tvertne nav atrasta)	Kafijas atkritumu tvertne ir uzstādīta nepareizi vai nav uzstādīta vispār. Jūs nevariet pagatavot kafiju, karstu ūdeni un piena produktus.	► Ievietojiet kafijas atkritumu tvertni.
<b>PRESS RINSE</b> (piespiediet skalošanas taustiņu)	IMPRESSA aicina jūs veikt automāta skalošanu.	► Lai uzsāktu skalošanu, piespiediet apkopes taustiņu.
<b>COFFEE READY/ FILL BEANS</b> (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas)	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevariet pagatavot kafiju, bet variet pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana”).
<b>COFFEE READY/ CAPPU. RINSE</b> (kafija gatava/ cappuccino skalošana)	IMPRESSA aicina jūs veikt cappuccino uzgaļa skalošanu.	► Lai uzsāktu cappuccino uzgaļa skalošanu, piespiediet apkopes taustiņu.


## 11. Paziņojums uz displeja

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
<b>COFFEE READY/ CLEAN</b> (kafija gatava/ veiciet tīrīšanu)	Pēc 220 dzērienu pagatavošanas vai 80 skalošanas reizēm pēc iekārtas ieslēgšanas, IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
<b>COFFEE READY/ CLEAN</b> (kafija gatava/ veiciet tīrīšanu) (mirgo)	Pēc 250 dzērienu pagatavošanas, IMPRESSA Jūs aicinās veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
<b>CLEAN NOW/ CLEAN</b> (veiciet tīrīšanu tūlīt/ veiciet tīrīšanu) (mirgo)	Pēc 260 dzērienu pagatavošanas, IMPRESSA Jūs aicinās veikt automāta tīrīšanu.	► Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – automāta tīrīšana”).
<b>COFFEE READY/ DESCALE</b> (kafija gatava/ noņemiet katlakmeni)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – katlakmens noņemšana”).
<b>COFFEE READY/ DESCALE</b> (kafija gatava/ noņemiet katlakmeni) (mirgo)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – katlakmens noņemšana”).
<b>DECALCIFY NOW/ DESCALE</b> (veiciet katlakmens noņemšanu tūlīt/ atkaļķojiet) (mirgo)	IMPRESSA aicina Jūs veikt katlakmens noņemšanu.	► Veiciet katlakmens noņemšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – katlakmens noņemšana”).
<b>COFFEE READY/ FILTER CHANGE</b> (kafija gatava/ nomainiet filtru)	Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 50 ūdens litru izfiltrēšanas, filtra lietošanas laiks ir beidzies.	► Nomainiet CLARIS plus filtru (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra nomainīšana”).
<b>COFFEE READY/ FILTER CHANGE</b> (kafija gatava/ nomainiet filtru) (mirgo)	Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 55 ūdens litru izfiltrēšanas, filtra lietošanas laiks ir beidzies.	► Nomainiet CLARIS plus filtru (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra nomainīšana”).
<b>CHANGE NOW/ FILTER CHANGE</b> (nomainiet tūlīt/ nomainiet filtru) (mirgo)	Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 60 ūdens litru izfiltrēšanas, filtra lietošanas laiks ir beidzies.	► Nomainiet CLARIS plus filtru (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra nomainīšana”).

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
<b>CLEANER FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON</b> (tīrīšanas līdzeklis cappuccino / piespiediet taustiņu)	IMPRESSA aicina Jūs veikt cappuccino uzgaļa tīrīšanu.	► Veiciet cappuccino uzgaļa tīrīšanu (Skatīt 7. nodaļu „Apkope –cappuccino uzgaļa tīrīšana”).
<b>BEANCOVER MISSING</b> (kafijas pupiņu tvertnes vāks nav atrasts)	Kafijas pupiņu tvertnes vāks ir uzlikts nepareizi vai nav uzlikts vispār. Jūs nevariet pagatavot kafiju, bet variet pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Uzlieciet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
<b>PRE-GROUND/ NOT ENOUGH</b> (nav pietiekami maltās kafijas)	Maltās kafijas padeves piltuvē ir pārāk maz maltās kafijas. IMPRESSA izbeidz darbību.	► Nākamreiz, pagatavojot kafijas dzērienu, iepildiet vairāk maltās kafijas (skatīt 5. nodaļu „Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu – malta kafija”).
<b>POWDERFUNNEL</b> (maltās kafijas padeves piltuve)	Maltās kafijas padeves piltuve nav ievietota.	► Ievietojiet maltās kafijas padeves piltuvi.
<b>TOO HOT</b> (pārāk uzkarsis)	Iekārta ir pārāk uzkarsusi, lai veiktu apkopes programmu.	► Pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

## 12. Problēmu novēršana

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Dzirnaviņas darbojas ar lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvusi svešķermeņi.	► Iztīriet svešķermeņus no dzirnaviņām. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – svešķermeņu izņemšana”).
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu vai piens no cappuccino uzgaļa šļācas ar strūklu.	Cappuccino uzgalis ir netīrs.	► Veiciet cappuccino uzgaļa skalošanu un tīrīšanu. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – cappuccino uzgalis”).
Dzērienu pagatavošanas laikā kafija tek tikai pilieniem.	Kafijas pupiņas vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sistēmu.	► Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma malto kafiju. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – dzirnaviņu uzstādīšana”).
Ūdens cietību nav iespējams uzstādīt.	Ir aktivizēts CLARIS plus filtrs.	► Deaktivizējiet CLARIS plus filtru.
Uz displeja redzams paziņojums <b>COFFEE READY/ FILL BEANS</b> (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas), kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir piepildīta.	Dzirnaviņas vēl nav pilnībā piepildījušās ar kafijas pupiņām.	► Pagatavojiet kafijas dzērienu.
Kaut gan kafijas pupiņu tvertne ir tukša, paziņojums <b>COFFEE READY/ FILL BEANS</b> (kafija gatava/ iepildiet kafijas pupiņas) uz displeja neuzrādās.	Kafijas pupiņu kontrolierīce ir netīra.	► Iztīriet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana”).
Uz displeja visu laiku redzams paziņojums <b>TRAY EMPTY</b> (iztukšojiet notekaplāti).	Notekaplātes metāla kontakti ir netīri vai mitri.	► Notīriet metāla kontaktus notekaplātes aizmugurē.
Uz displeja redzams paziņojums <b>WATER TANK FILL</b> (iepildiet ūdens tvertni), kaut gan ūdens tvertne ir piepildīta.	Ūdens tvertnes pludiņš ir iesprūdis.	► Veiciet katlakmens noņemšanu ūdens tvertnei. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope – ūdens tvertnes atkaļķošana”).

Paziņojums	Iemesls/Rezultāts	Rīcība
Uz displeja redzams paziņojums <b>ERROR</b>  (kļūda 2).	Ja iekārta ilgu laiku atradusies aukstumā, tā drošības iemeslu dēļ nevar sākt uzsildīšanos.	► Ļaujiet iekārtai sasilt istabas temperatūrā.
Uz displeja redzami citi <b>ERROR</b> (kļūda) paziņojumi.	-	► Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi. Sazinieties ar JURA klientu atbalsta centru Jūsu valstī (skatīt 17. nodaļu „JURA kontaktinformācija”).

**i** Ja jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu savā valstī. Telefona numuru jūs atradīsiet 16. Nodaļā „JURA kontaktinformācija”.

## 13. Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija

### Transportēšana un iekārtas iztukšošana

Saglabājiet IMPRESSA iepakojumu. Tas ir nepieciešams, lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu IMPRESSA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai ir jābūt iztukšotai.

**Priekšnosacījums:** IMPRESSA iekārtai jābūt izslēgtai gaidīšanas režīmā.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Novietojiet trauku zem cappuccino uzgaļa.
- ▶ Piespiediet apkopes taustiņu un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums **SIS. EMPTY.** (sistēmas iztukšošana).
- ▶ No putotāja uzgaļa iztecēs nedaudz ūdens. Darbība automātiski beigsies un IMPRESSA izslēgsies.
- ▶ Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi.



**i** Ieslēdzot automātu nākamajā reizē, Jums vajadzēs to uzpildīt (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – pirmā lietošanas reize”).

### Utilizācija



Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.

Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ iesakām veikt veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas pakalpojumus.



## 14. Tehniskie dati

### Datu plāksnīte

**i** Jauda un spriegums ir atkarīgi no drošības pārbaudes rezultātiem. Lūdzu, pārbaudiet datu plāksnītē sniegto informāciju pirms iekārtas pieslēgšanas strāvas padevei.

Plāksnīte ar iekārtas tehniskajiem datiem atrodas uz Jūsu IMPRESSA pamatnes. Tur atrodama informācija ir interpretējama sekojoši:

- V AC = maiņstrāva voltos
- W = strāva vatos

**CE** Šis produkts atbilst visām ES direktīvām.

**S** Šis produkts atbilst visām Zemā sprieguma elektrisko produktu likuma un Elektromagnētiskās savietojamības likuma (VEMV) prasībām. Šis produkts atbilst visām pastāvošajām ESTI prasībām (Šveices Federālā Inspekcija liela sprieguma instalācijām).









**UL** Šis produkts atbilst visām piemērojamām UL direktīvām (Underwriters Laboratories Inc.\*).

**SAA** Šis produkts atbilst visām piemērojamām SAA direktīvām (Standards Association of Australia).

**CCC** Šis produkts atbilst visām piemērojamām CCC direktīvām (China Compulsory Certification).

## 14. Tehniskie dati

## Datu plāksnīte

Spriegums	   	230 V AC, 50 Hz 120 V AC, 60 Hz 220 – 240 V AC, 50 Hz 220 V AC, 50 Hz
Jauda		1350 W
Drošības pārbaude	   	
ENERGY SAVE NO (elektroenerģijas taupības režīms izslēgts)		23 Wh
ENERGY SAVE LEVEL 1 (elektroenerģijas taupības 1. līmenis)		16 Wh
ENERGY SAVE LEVEL 2 (elektroenerģijas taupības 2. līmenis)		14 Wh
Sūkņa spiediens		Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums		2.8 l
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums		280 gr
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums		Apm. 20 porcijas
Kabeļa garums		Apm. 1.1 m
Svars		13.3 kg
Izmēri (platums X dziļums X augstums)		31 X 37 X 43.5 cm



## 15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts

1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®).  
Nevainojamas kafijas pagatavošana ir likumsakarīga. Intelligent Pre Brew Aroma System® pagatavo visgaršīgāko dzērienu no jebkuras kafijas pupiņu šķirnes un maluma.

1a Svaigi malta kafija pulvera veidā no dzirnaviņām nonāk cilindrā, kur tiek aplieta.

1b Cilindrā tā tiek optimāli saspiesta.

1c Pirms dzēriena pagatavošanas maltā kafija tiek samitrināta, kafijas poras atveras un izlaiž aromātu.

1d Pagatavošanas laikā tasītē ietek nevainojama kafija, un tās virspusē veidojas samtaini maigas putiņas, kas sagādā Jums neaizmirstamu baudījumu.

2 IMPRESSA produktu klāstā ietilpst sekojošas sērijas:

- IMPRESSA Z sērija – Cappuccino tikai ar viena slēdža piespiešanu. Pirmklasīga un profesionāla iekārta lietošanai mājas apstākļos.
- IMPRESSA S sērija – prasīgiem lietotājiem.
- IMPRESSA J sērija – īsts baudījums, patiesa estētika.
- IMPRESSA F sērija – vienkārši vadāma, vairāku balvu ieguvēja.
- IMPRESSA C sērija – Click & Drink (Piespied un dzer!).
- IMPRESSA X sērija – sabiedriskās ēdināšanas un biroju vajadzībām. Konsultējieties ar JURA ekspertiem.

@ Palīdzību pirkuma veikšanai Jūs saņemsiet **HYPERLINK** "<http://www.jura.com>" [www.jura.com](http://www.jura.com).


3 Nevainojamas kafijas kvalitāte ir atkarīga no pareizas kafijas maluma pakāpes. Lai to panāktu, automātā ir uzstādītas 6 – pakāpju konusveida dzirnaviņas ar rūdītā tērauda malšanas konusiem.

4 Pagatavošanas elementā ietilpst no 5 līdz 16 gramiem kafijas. Tas nozīmē, ka vienā pagatavošanas reizē iespējams pagatavot uzreiz divas tases kafijas.

5 Izturīgās, augstas kvalitātes tērauda sakausējuma caurules vada ūdeni caur sildelementiem, kur ūdens tiek uzsildīts līdz pareizajai temperatūrai.



**I.P.B.A.S.**<sup>©</sup>  
INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM

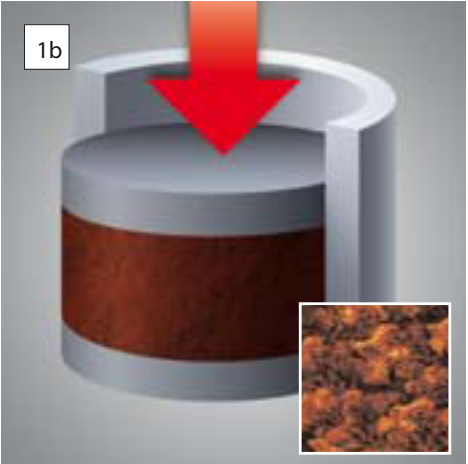



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA J



IMPRESSA F




IMPRESSA C



IMPRESSA X




IMPRESSA Xf

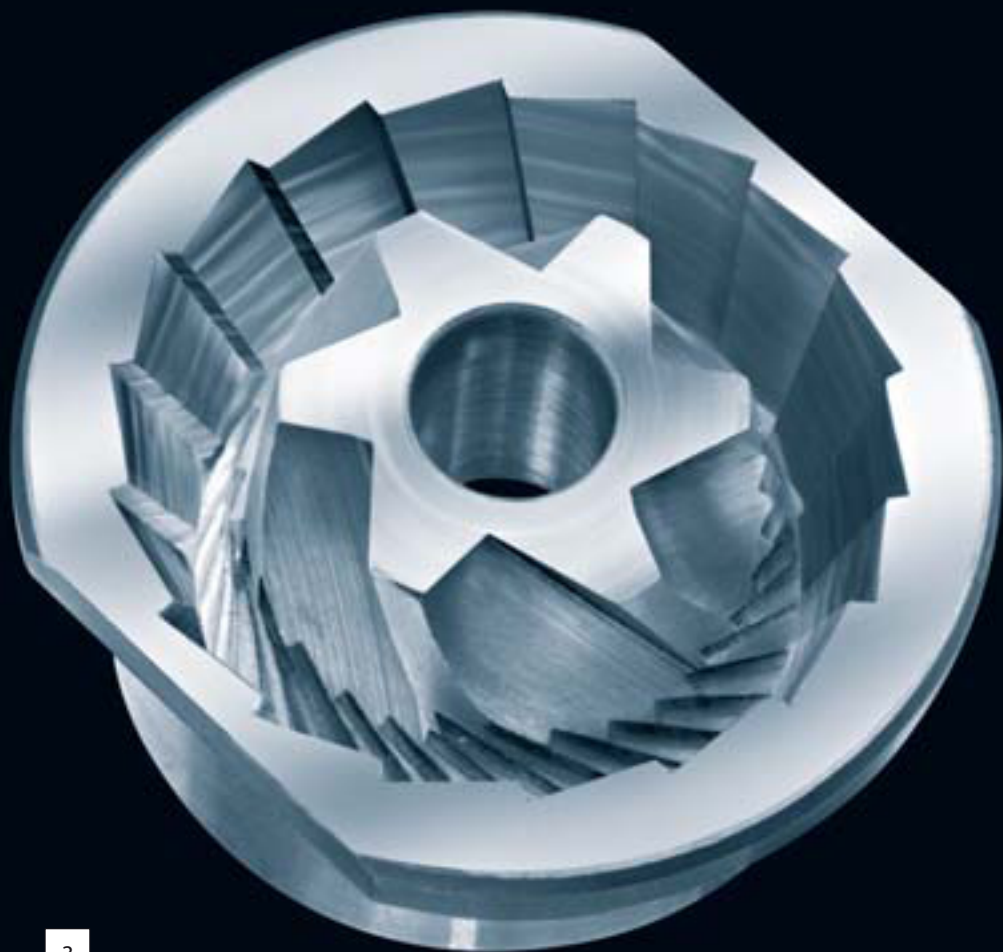

3



4

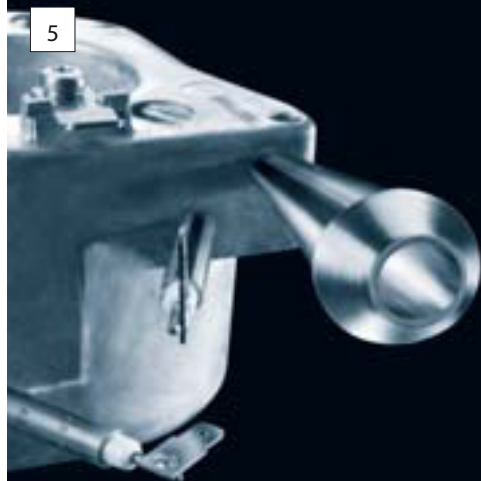

5



## 16. JURA kontaktinformācija

### A

#### Australia

Global Coffee Solutions  
Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs AU JURA Australia centrālais birojs un servisa centrs	Telefona nr.: +61 1300 552 883 Fakss: + 61 0242 846 099 E-pasts: HYPERLINK "mailto:info@globalcoffee.com.au" info@globalcoffee.com.au
---	---

Darba laiks	Darba dienās no 8.00 – 17.00
-------------	------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	5/77 Jardine Street, Fairly Meadow NSW 2519
------------------------------------	--

### B

#### Bangladesh

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapurā.

#### Brunei

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrumālaizijā.

#### Burma

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapurā.

### C

#### Cambodia

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapurā.

#### Canada

Faema Canada, Toronto

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: (416) 535-1555
-----------------------------	------------------------------

### China

Shanghai HJ Coffee Co.,  
Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +86 21 62940690 līnija 31 E-pasts: service@hjcoffee.com
-----------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.30
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Shanghai HJ Coffee Co., Ltd. Room D 3F, building one Xinhua Road No. 543 Shanghai 200052
------------------------------------	---

### Czech Republic

Petraco s.r.o, Brno

Klientu apkalpošanas centrs CZ JURA servis – Ing. P. Dokladal	Telefona nr.: +420 604 263 926 E-pasts: HYPERLINK "mailto:servis@juraswiss.cz" servis@juraswiss.cz
--	---

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 17.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	JURA – servisa centrs Kounicova 13, BRNO 602 00
------------------------------------	--

### D

#### Denmark

Scandinavian  
CoffeeSystem ApS

Klientu apkalpošanas centrs DK	Telefona nr.: +45 7020 7333 Fakss: +45 7020 7343 E-pasts: HYPERLINK "mailto:service@coffeesystem.com" service@coffeesystem.com
--------------------------------	--

Darba laiks	No pirmdienas līdz ceturtdienai no 09.00 – 16.30 Piektdienās no 09.00 – 16.00
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Scandinavian CoffeeSystem ApS Tordenskjoldsgade 19 1055 Kobenhavn K
------------------------------------	--

## E

### Estonia

Infomelton OÜ, Tallinn

Klientu apkalpošanas centrs EE	Telefona nr.: +372 651 8850 E-pasts: HYPERLINK "mailto:lavazza@lavazza.ee" lavazza@lavazza.ee
--------------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 - 17.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Weizenbergi 27-11/12 Tallinn 10150, Estonia
------------------------------------	---

## F

### Finland

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +358 207 300 090 E-pasts: HYPERLINK "mailto:info@haboy.fi" info@haboy.fi
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 08.00 – 16.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese	Home Appliance Brokers HAB Oy Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki
--------------------	---

Servisa adrese	Monilaite-Thomeko Oy Salpakuja 6, 01200 Vantaa
----------------	---

## G

### Greece

COFFEE CONNECTION A.B.E.E.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +30 210 66 40 640 E-pasts: coffeeway@coffeeway.com
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 - 17:00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Agiou Louka str. Peania Attica 190 02
------------------------------------	---------------------------------------

## H

### Hongkong PRC

Pacific Coffee Company Ltd

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +852 2290 6011 E-pasts: sales@pacificcoffee.com
-----------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 9:00–18:00 Sestdienās no 9:00 – 13:00
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Pacific Coffee Company Ltd 701–704 Hollywood Center 233 Hollywood Road Sheung Wan, Hong Kong
------------------------------------	---

## I

### Iceland

Karl K. Karlsson, Reykjavik

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +354-540-9000 E-pasts: karlk@karlsson.is
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09.00 – 18.00
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Skútvogur 5 104 Reykjavik
------------------------------------	------------------------------

## Indonesia Bali

BHINEKA JAYA

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +62 361 724746 Mobilais Nr. +62 81 23817951 vai +62 361 7460521 E-pasts: vivi@kopibali.com
-----------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08.30 – 16.30 Sestdienās no 08.30 – 16.30
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	BHINEKA JAYA Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar, Bali
------------------------------------	--

## Indonesia

### Jakarta

SUKSES PRATAMA JAYA P.T.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +62 21 6331177 Fakss: +62 21 63857008 E-pasts: cs@suprajaya.com
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 – 17:00 Sestdienās no 09:00 – 17:00
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Jalan: K.H. Hasyim Ashari 125 Pusat Niaga Roxy Mas Blok C.4 No.14–15, Jakarta 10150
------------------------------------	--

**Israel**

J.Feffer I.t.d.

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +972 353 350 38  
 Fakss: +972 353 305 54  
 E-pasts: feffer-j@barak-online.net

Darba laiks      No svētdienas līdz ceturtdienai no 08.00–18.00  
 Piektdienās no 09.00–13.00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese      J.Feffer I.t.d.  
 9,Simat Ma'ale Hachoma Ind. Zone  
 Or-Yehuda 60370, Israel

**K****Korea**

HLI Company Limited

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +82 234 522 127  
 E-pasts: wj\_lee@hlikorea.com

Darba laiks      Darba dienās no 9:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese      HLI Company Limited  
 7fl oor, Sungwon Bldg Yeoksam-Dong  
 Kangnam-Ku Seoul

**L****Labuan**

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

**Latvia**

CREMA SIA

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +371 7244082  
 +371 26622888  
 E-pasts: crema@crema.lv

Darba laiks      Darba dienās no 10:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese      CREMA SIA  
 Ģertrūdes iela 86, Rīga, LV-1009

**Lithuania**

JSC Pretendentas

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +370 315 73442  
 Mobilais tel.: +370 650 84779  
 E-pasts: alma@pretendentas.lt

Darba laiks      Darba dienās no 09:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese      JSC Pretendentas  
 62161 Alytus, str. Ulonu 33

**M****Malaysia, East**

RICMAS Borneo Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +60 88 456 100, –200  
 Fakss: +60 88 241 600  
 E-pasts: ricmaskk@streamyx.com

Darba laiks      Darba dienās no 09:00 – 17:30  
 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +60 16 830 60 83

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese      Unit # E3–8, 3rd Floor  
 Block E, Plaza Tanjung Aru  
 Jalan Mat Salleh, Tanjung Aru  
 88150 Kota Kinabalu, Sabah

**Malaysia, West**

RICMAS Peninsular Sdn. Bhd.

Klientu apkalpošanas centrs      Telefona nr.: +6 03 4296 5989  
 Fakss: +6 03 4297 5636  
 E-pasts: ricmaskl@streamyx.com

Darba laiks      Darba dienās no 09:00 – 17:30  
 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: 016-201 5789

Biroja adrese/ Servisa adrese      3A-1 Jalan Perubatan 3  
 Pandan Indah  
 55100 Kuala Lumpur

**N****New Zealand**Euro Espresso Ltd,  
Auckland

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +64 9 277 1334 Fakss: +64 9 277 9375 E-pasts: info@euroespresso.co.nz
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 8.30–17.00
-------------	----------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	6 Mepal Place, Manukau City, Auckland PO Box 76–342, Manukau City, Auckland 1730
------------------------------------	---

**Norway**Black Cat Kaffe og Tehus  
AS, Oslo

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: + 47 22 06 29 90 E-pasts: info@black-catkaffeogtehus.no
-----------------------------	--

Darba laiks	Darba dienās no 08:30 – 16:30
-------------	-------------------------------

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Aslakveien 20h N– 0753 Oslo
------------------------------------	--------------------------------

**P****Philippines**Pacific Continental  
Company Inc.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +63 2 551-3216 Fakss: +63 2 831-8314 E-pasts: jura@conlinscof-fee.com
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 – 18:00 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +63 916 5294052
-------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	Pacific Continental Company Inc. 2753 Park Avenue, Pasay City Metro Manila 1300
------------------------------------	---

**Puerto Rico**ProExpo CA Consulatores  
S.A.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +506 234 7404 Fakss: +506 253 5296 E-pasts: info@grupoc-presso.com
-----------------------------	--

Izplatītāja adrese/ Servisa adrese	ProExpo CA Consulatores S.A., P.O. Box 75-2120 Calle Blancos, San Jose
------------------------------------	--

**S****Saudi Arabia**

Saudi Marketing Solutions

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +9661 201 2053 Fakss: +9661 201 2056 E-pasts: HYPERLINK "mailto:info@sms-arabia.com" info@sms-arabia.com
-----------------------------	--

Darba laiks	Sestdienās un trešdienās no 09:00 – 13:00 un 17:00 – 21:00
-------------	--

Izplatītāja adrese	P.O. Box 12679 Jeddah 21483
--------------------	-----------------------------

Servisa adrese	Aruba & Muhandis Musad Al-Anqari ielu krustojums, Riyadh
----------------	--

**Singapore**RICMAS  
INTERNATIONAL Pte.  
Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs	Telefona nr.: +65 6562 8853 Fakss: +65 6562 8854 E-pasts: jura@ricmas.com
-----------------------------	---

Darba laiks	Darba dienās no 09:00 – 17:30 Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +65 90210314
-------------	---

Biroja adrese/ Servisa adrese	25 International Business Park German Center #01–57/58 Singapore 609916
-------------------------------	---

## South Africa

International Coffee  
Equipment CC

Klientu apkalpošanas  
centrs      Telefona nr.: +27 11 708  
2481  
E-pasts: info@icesa.za.  
net

Darba laiks      Darba dienās no 08.00 –  
17.00  
Sestdienās no 08.00 –  
13.00

Biroja adrese      JURA Corner Building,  
Showroom  
475/3 Hans Strydom  
Drive  
KYA Sand

Servisa adrese      JURA Corner Building,  
1st Floor  
475/3 Hans Strydom  
Drive  
KYA Sand

## T

### Taiwan

Eurocafé Corporation

Klientu apkalpošanas  
centrs      Telefona nr.: +886 2  
28272683  
Fakss: +886 2 28225797  
E-pasts: service@  
eurocafe.com.tw

Darba laiks      Darba dienās no 09.00 –  
18.00

Biroja adrese/ Servisa  
adrese      Eurocafé Corporation  
2F, No.251 Sec. 2 Hsi An  
Street  
Pei-Tou District  
Tapei

### Thailand

RICMAS (Thailand) Co.,  
Ltd.

Klientu apkalpošanas  
centrs      Telefona nr.: +66 2262  
0543  
Fakss: +66 2262 0542  
E-pasts: jura@ricmas-  
thailand.com

Darba laiks      Darba dienās no 09.00 –  
17.00  
Servisa tālrunis  
pārtraukumā un  
brīvdienās: +66 1828  
6996

Biroja adrese/ Servisa  
adrese      55 Biohouse Building  
Sukhumvit  
39 Rd.,  
Klongtan-nue, Wattana  
Bangkok 10110

## Turkey

John's Coffee

Klientu apkalpošanas  
centrs TR      Telefona nr.: +90 216  
420 2400  
E-pasts: info@johnscof-  
fee.com.tr

Darba laiks      Darba dienās no 08:30–  
18:00

Biroja adrese/ Servisa  
adrese      John's Coffee  
Imes Sanayi Sitesi C Blok  
308 Sok.  
Yukari Dudullu-Istanbul,  
34776

## U

### United Arab

### Emirates

Boncafé Middle East LLC.

Klientu apkalpošanas  
centrs      Telefona nr.: +97 14 28  
28 742  
Fakss: +97 14 28 28 743  
E-pasts: info@boncafeme.  
com

Darba laiks      No sestdienas līdz  
ceturtdienai no 8.30 –  
17.30

Izplatītāja adrese/ Servisa  
adrese      P.O. Box 74044  
DUBAI

### United Kingdom

Fairfax Coffee Ltd,  
London

Klientu apkalpošanas  
centrs      Telefona nr.: +44 870 165  
0429  
Fakss: +44 207 722 7646  
E-pasts: info@fairfax-  
cookshop.com

Darba laiks      Darba dienās no 09.00 –  
17.30

Izplatītāja adrese/ Servisa  
adrese      1 Regency Parade,  
Finchley Road,  
London NW3 5EQ

## V

### Vietnam

Lai iegūtu detalizētāku  
informāciju, sazinieties ar  
biroju Singapūrā.

## Alfabētiskais rādītājs

### A

- Akmentīņu izņemšana 70
- Aksesuāri 82
- Apkope 60
  - Apkopes ieteikumi 60
  - Apkopes statusa apskate 32
  - Apkopes taustiņš 9
- Apkopes produkti 82
- Automāta aksesuāri 82
- Automāta
  - Katlakmens noņemšana 65
  - Skalošana 60
  - Tīrīšana 63
- Automātiskā izslēgšanās 54

### C

- Cappuccino 42
- Cappuccino uzgaļa
  - Demontēšana un skalošana 70
  - One touch cappuccino uzgalis 8
  - One touch cappuccino uzgalis 16
  - Skalošana 68
  - Tīrīšana 68
- CLARIS plus 73, 81
- CLARIS plus filtra
  - Lietošana un aktivizēšana 21

### D

- Datu plāksnīte 97
- Daudzfunkcionālais slēdzis 9, 16
- Displeja paziņojumi 91
- Drošība 10
- Dzērienu nosaukumu nomainīšana 58
- Dzirnaviņu uzstādīšana 23
- Dzirnaviņu zobrats 8

### E

- Elektrības taupīšanas režīms 51
- Espresso 42

### F

- Filtrs
  - Nomainīšana 61
  - Lietošana un aktivizēšana 21

### G

- Gaidīšanas režīms
  - Izslēgšanās 25

### I

- Ieslēgšana
  - Automāta 24
- Izslēgšanās
  - Automātiskā 54
- Ieslēgšanās
  - Ieslēgšanās laiks 53
- Ieslēgšanās laiks, uzstādāmais 53
- Internets 17
- Izslēgšana 25
  - Gaidīšanas režīms 25

### Ī

- Īpašās kafijas 42

### K

- Kafija 42
- Kafijas atkritumu tvertne 8
- Kafijas dzērieni 34
  - Moderni kafijas dzērieni ar pienu 81
- Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu 8
- Katlakmens noņemšana
  - Automātam 65
- Kafijas pupiņu tvertne 8
- Piepildīšana 19
- Tīrīšana 70
- Katlakmens noņemšana
  - Ūdens tvertnei 71
- Karsts piens 46
- Karsts ūdens 46
- Karstā ūdens padeves krāns 8

### L

- Laiks un diena 52
- Latte macchiato 43
- Lietošana
  - Atbilstoša 10
- Logotips 57

### M

- Malta kafija 45
- Maltās kafijas 43
- Maluma pakāpe
  - Dzirnaviņu uzstādīšana 23
- Mērvienības ūdens daudzumam/ Laika attēlošanas formātam 56

**N**

Notekpaplāte 8

**O**

One touch cappuccino uzgalis 8, 16

**P**

Pagatavošana

Piespiežot vienu taustiņu 40

Cappuccino 42

Paziņojumi uz displeja 91

Piens 81

Karsts 46

Piena tvertne

Vakuuma piena tvertne 16

Pirmā lietošanas reize 19

Pirmā lietošanas reize 19

Problēmas

Novēršana 94

Programmēšanas režīms 48

Automātiskā izslēgšanās 54

Elektroenerģijas taupīšanas režīms 51

Ieslēgšanās laiks 53

Laiks un diena 52

Nosaukuma nomaiņa 58

Skalošana 55

Uzstādāms ieslēgšanās režīms 53

**R**

Receptes 34

Ristretto 41

Problēmu novēršana 94

**S**

Serviss 82

Skalošana 55

Skalošana

Automāta 60

Cappuccino uzgaļa 68

Standarta komplektācija 18

Svešķermeņu izņemšana 70

**T**

Tehniskie dati 97

Tīrīt

Automātu 63

Tīrīšana

Cappuccino uzgaļa 68

Kafijas pupiņu tvertnes 70

**U**

Uzstādīšana 18

Uzstādāms ieslēgšanās laiks 53

Uzstādīšana

Programmēšanas režīma

pastāvīgie uzstādījumi 48

Ūdens cietība 22

Ūdens daudzuma uzstādīšana

atbilstoši krūzes izmēram 28

Vienreizējie uzstādījumi pirms

un dzēriena pagatavošanas

laikā 27

Uzziņu informācija 32

**Ū**

Ūdens cietības novērtēšana un

uzstādīšana 22

Ūdens tvertne 8

Atkaļķošana 71

Piepildīšana 18

**V**

Valoda 58

Vāks

Kafijas pupiņu tvertnes 8

Ūdens tvertnes 8

Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” 17

## Direktīvas

Iekārta atbilst sekojošām ES direktīvām:

- 1973.gada 19.februāra Zema sprieguma direktīva 73/23/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 93/68/EEC.
- 1989.gada 3.maija Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 89/336/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 92/31/EEC.

## Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas.

II Paaudzes IMPRESSA Z5 Lietošanas instrukcijā izmantotajos zīmējumos attēlots II Paaudzes IMPRESSA Z5 alu modelis. Jūsu IMPRESSA automātam iespējamas nelielas atšķirības.

## Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Izmantojiet kontaktu HYPERLINK "<http://www.jura.com>" [www.jura.com](http://www.jura.com).

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten