



## Bedienungsanleitung IMPRESSA Z7 One Touch Voice



Diese Bedienungsanleitung wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.



# Ihre IMPRESSA Z7 One Touch Voice

<b>Bedienelemente</b>	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Zu Ihrer Sicherheit.....	6
<b>1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen</b>	<b>9</b>
JURA im Internet.....	9
Ihre IMPRESSA spricht.....	9
Gerät aufstellen.....	9
Bohnenbehälter füllen.....	9
Erste Inbetriebnahme.....	10
Wasserhärte ermitteln.....	14
Mahlwerk einstellen.....	14
Wassertank füllen.....	15
<b>2 Zubereitung</b>	<b>16</b>
Zubereitung per Spracherkennung.....	16
Ristretto, Espresso und Kaffee.....	18
Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten.....	18
Kaffee Spezial.....	18
Latte macchiato, Cappuccino.....	18
Warme Milch und Milchschaum.....	20
Gemahlener Kaffee.....	20
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen.....	21
Heißwasser.....	22
<b>3 Täglicher Betrieb</b>	<b>23</b>
Einschalten.....	23
Tägliche Pflege.....	23
Ausschalten.....	24
<b>4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus</b>	<b>25</b>
Produkte.....	26
Wasserhärte einstellen.....	29
Energiesparmodus.....	29
Automatisches Ausschalten.....	31
Spülungen.....	31
Umbenennen.....	33
Logo.....	34
Spracherkennung.....	35
Sprachausgabe.....	35
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen.....	36
Informationen und Pflegestatus abfragen.....	37
Einheit Wassermenge.....	38
Sprache.....	39




<b>5</b>	<b>Pflege</b>	<b>40</b>
	Gerät spülen.....	40
	Cappuccino-Düse spülen.....	40
	Cappuccino-Düse reinigen.....	41
	Cappuccino-Düse zerlegen und spülen.....	42
	Filter einsetzen und aktivieren.....	42
	Filter wechseln.....	44
	Gerät reinigen.....	45
	Gerät entkalken.....	47
	Bohnenbehälter reinigen.....	49
	Wassertank entkalken.....	50
<b>6</b>	<b>Meldungen im Display</b>	<b>51</b>
<b>7</b>	<b>Störungen beheben</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>Transport und umweltgerechte Entsorgung</b>	<b>55</b>
	Transport / System leeren.....	55
	Entsorgung.....	55
<b>9</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>56</b>
<b>10</b>	<b>Index</b>	<b>57</b>
<b>11</b>	<b>JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise</b>	<b>60</b>

## Symbolbeschreibung


### Warnhinweise

 <b>WARNUNG</b>	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit
 <b>VORSICHT</b>	Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort <b>WARNUNG</b> weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort <b>VORSICHT</b> auf mögliche leichte Verletzungen.
<b>VORSICHT</b>	<b>VORSICHT</b> weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

### Verwendete Symbole


	<b>Handlungsaufforderung.</b> Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
	<b>Hinweise</b> und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.
	<b>Displayanzeige</b>

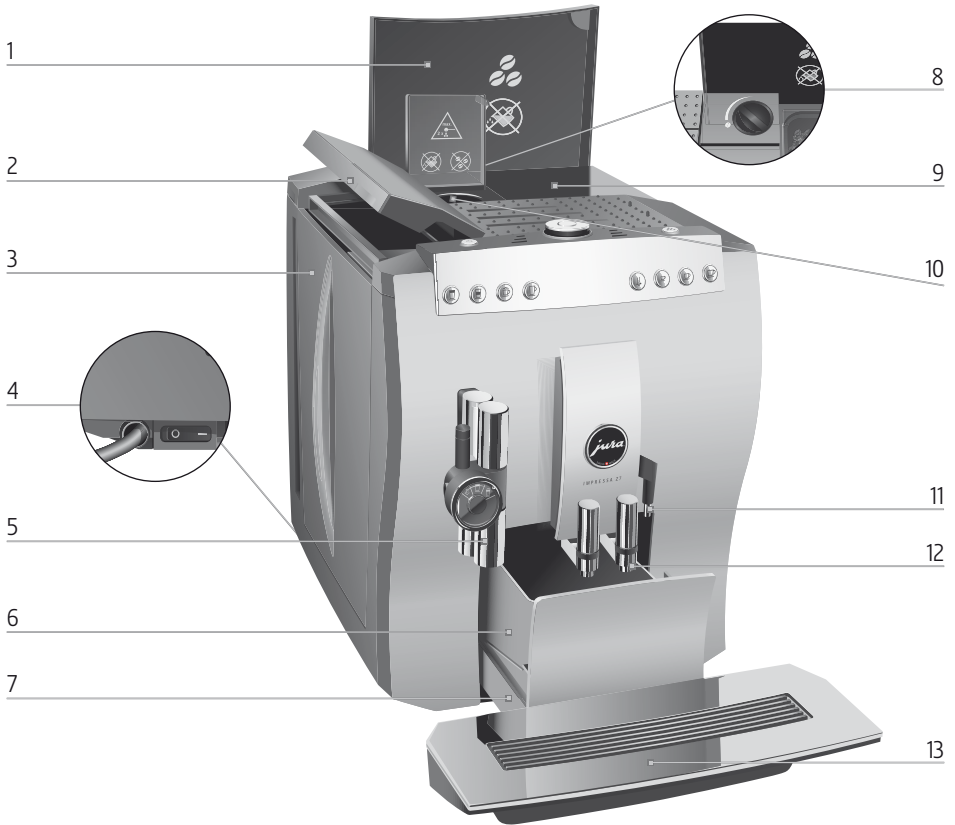


# Bedienelemente



- 1 Abdeckung Bohnenbehälter
- 2 Abdeckung Wassertank
- 3 Wassertank
- 4 Netzschalter und Netzkabel (seitlich)
- 5 Höhenverstellbare Cappuccino-Düse
- 6 Kaffeesatzbehälter
- 7 Restwasserschale

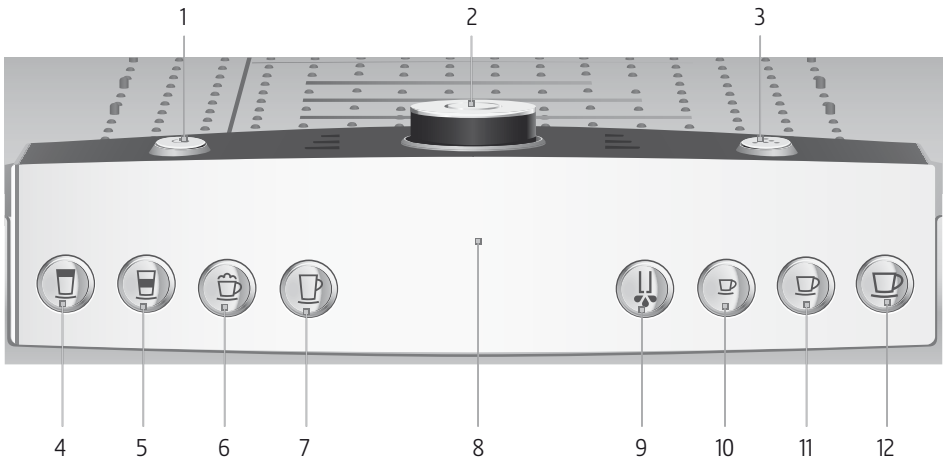- 8 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 9 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 10 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee
- 11 Heißwasserauslauf
- 12 Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 13 Tassenplattform



- 1  Taste Ein/Aus
- 2  Rotary Switch
- 3  Pflgetaste

- 4  Taste Milch
- 5  Taste Latte macchiato
- 6  Taste Cappuccino
- 7  Taste Kaffee Spezial
- 8  Display
- 9  Taste Heißwasser
- 10  Taste Ristretto
- 11  Taste Espresso
- 12  Taste Kaffee

## Wichtige Hinweise

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.



So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

- Um das Gerät vollständig und sicher vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die IMPRESSA zunächst mit der Taste Ein/Aus und danach am Netzschalter aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Cappuccino-Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die Cappuccino-Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Cappuccino-Düse oder Teile davon lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die IMPRESSA beschädigen.

## Wichtige Hinweise

- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.



# 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

## JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

Auf der JURA-Homepage ([www.jura.com](http://www.jura.com)) können Sie eine **Kurzanleitung** zu Ihrem Gerät herunterladen. Des Weiteren finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

## Ihre IMPRESSA spricht

Bohnenbehälter oder Wassertank leer? Restwasserschale voll? Ihre IMPRESSA **sagt** Ihnen, was in diesen Fällen zu tun ist, z. B. »Bitte füllen Sie den Bohnenbehälter.« Die Sprachausgabe erfolgt wahlweise auf Deutsch oder Englisch, unabhängig von der eingestellten Displaysprache. Im Programmiermodus können Sie die Sprachausgabe ein- oder ausschalten (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Sprachausgabe«).

## Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

## Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
- 
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
  - ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
  - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

## Erste Inbetriebnahme

Während der ersten Inbetriebnahme können Sie wählen, ob Sie die IMPRESSA **mit** oder **ohne** Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10° dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).


### ⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

**Voraussetzung:** Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der linken Geräteseite ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.  
Der Rotary Switch leuchtet. Im Display erscheint **SPRACHE DEUTSCH**.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Sprache zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**, um die Einstellung zu bestätigen.  
**FILTER JA**
- i** Entscheiden Sie nun, ob Sie Ihre IMPRESSA **mit** oder **ohne** Filterpatrone CLARIS Blue betreiben wollen.

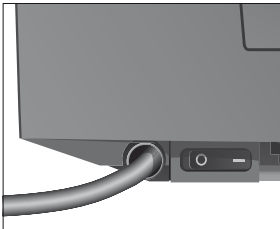

## Filter aktivieren

### VORSICHT

Milch, kohensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.




- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

**FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN**, die Pflegetaste  leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.

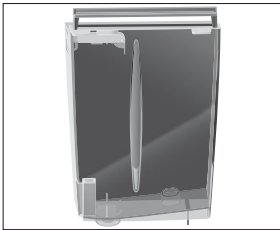

- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.




- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.



- ▶ Drücken Sie die Pflegetaste. **FILTER SPULT**, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.



- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pflegetaste , um die Filterspülung fortzusetzen.



- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch.

**SYSTEM FÜLLT**, das System wird mit Wasser gefüllt.

Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint

**WILLKOMMEN BEI JURA.**

**GERÄT HEIZT AUF**

**PFLEGETASTE DRÜCKEN**, die Pfeiletaste **⚡** leuchtet.

- ▶ Leeren Sie das Gefäß und stellen es unter den Kaffeeauslauf.
- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pfeiletaste.

**GERÄT SPÜLT**, das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch.

Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Ihre IMPRESSA ist nun betriebsbereit.



### Filter nicht aktivieren

#### VORSICHT

Milch, kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- ⊖** ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER NEIN** angezeigt wird.

- ⊖** ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

**WASSERHÄRTE 16 °dH**

- i** Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, müssen Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

- ⊖** ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um die Wasserhärte einzustellen.


- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

**WASSERTANK FÜLLEN**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**PFLEGETASTE DRÜCKEN**, die Pfelegetaste  leuchtet.

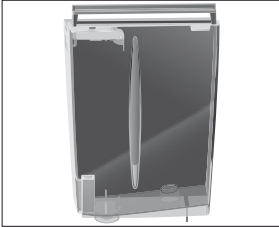

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

-  ▶ Drücken Sie die Pfelegetaste.

**SYSTEM FÜLLT**, das System wird mit Wasser gefüllt.

Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint

**WILLKOMMEN BEI JURA**.

**GERÄT HEIZT AUF**

**PFLEGETASTE DRÜCKEN**, die Pfelegetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

-  ▶ Drücken Sie die Pfelegetaste.

**GERÄT SPÜLT**, das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch.

Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Ihre IMPRESSA ist nun betriebsbereit.




## 1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

### Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Teststäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie ca. 1 Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

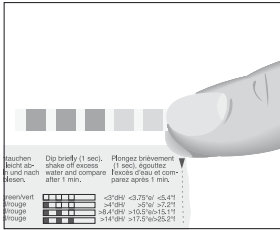

### Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

#### VORSICHT


Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

**Beispiel:** So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Espresso. Das Mahlwerk startet. Im Display wird **ESPRESSO** und die Kaffeestärke angezeigt.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft. Der Espresso wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

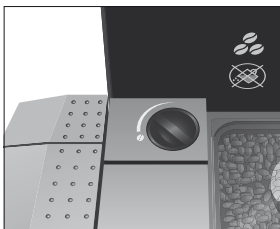

## Wassertank füllen


Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

---

### VORSICHT

Milch, kohensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- 

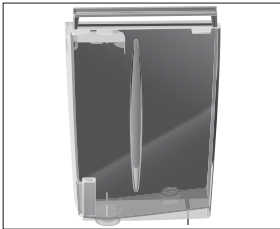

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

## 2 Zubereitung

- i** Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Vor und während des Mahlvorgangs können Sie die **Kaffeestärke** der Einzelprodukte wählen: leicht (☺), mild (☺☺), normal (☺☺☺), stark (☺☺☺☺) oder extra (☺☺☺☺☺).
- i** Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte **Wassermenge** durch Drehen des Rotary Switch verändern.
- i** Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, **dauerhafte Einstellungen** für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

### Zubereitung per Spracherkennung

Die Zubereitung von Kaffee, Latte macchiato und Co. können Sie ganz einfach per Ansage auslösen. Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spracherkennung zu aktivieren. Sobald der Rotary Switch blau blinkt, müssen Sie lediglich den Namen des Produkts aussprechen und schon wird die Zubereitung gestartet. Im Programmiermodus können Sie die Spracherkennung ein- oder ausschalten (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spracherkennung«).

- i** Wenn der Rotary Switch blau leuchtet, bedeutet dies, dass die Spracherkennung eingeschaltet ist.

Folgende acht Produkte können Sie per Spracherkennung zubereiten:

- »Ristretto«
- »Espresso«
- »Kaffee«
- »Spezial« (für Kaffee Spezial)
- »Cappuccino«
- »Latte macchiato«
- »Heißwasser«
- »Milch«




- i** Die Spracherkennung bleibt jeweils für 1 Minute aktiviert. Wird in dieser Zeit keine Zubereitung ausgelöst, deaktiviert sich die Spracherkennung automatisch.
- i** Ist die Spracherkennung aktiviert, kann sie jederzeit durch Drücken des Rotary Switch deaktiviert werden.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Espresso per Spracherkennung zu.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN** und der Rotary Switch leuchtet blau.



- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
Der Rotary Switch blinkt blau und im Display erscheint **SPRECHEN**.
- ▶ Sagen Sie deutlich »Espresso«, während im Display **SPRECHEN** angezeigt wird.
- i** Hat die IMPRESSA den Produktnamen nicht verstanden, erscheint im Display **WIE BITTE?**. Wiederholen Sie den Produktnamen, sobald im Display wieder **SPRECHEN** angezeigt wird.

Die Zubereitung startet. **1 ESPRESSO** und die Kaffeestärke wird angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch. Im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt. Die Spracherkennung ist deaktiviert, der Rotary Switch leuchtet blau.

## Ristretto, Espresso und Kaffee



Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten (Ristretto ☞, Espresso ☞ und Kaffee ☞) folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Kaffee.

Die Zubereitung startet. **1 KAFFEE** und die Kaffeestärke wird angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

## Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Zwei Tassen Kaffee bereiten Sie entsprechend zu: Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf. Drücken Sie zwei Mal die Taste Kaffee ☞ (**innerhalb von zwei Sekunden**), um die Kaffeezubereitung zu starten.

## Kaffee Spezial



**Beispiel:** So bereiten Sie einen Kaffee Spezial zu.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Kaffee Spezial.

Die Zubereitung startet. **SPEZIAL** und die Kaffeestärke wird angezeigt. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.



## Latte macchiato, Cappuccino

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte macchiato oder Cappuccino auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende des Milchsaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.



- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum .
-  ▶ Drücken Sie die Taste Latte macchiato.
- i** Ist ein Energiesparmodus eingestellt, heizt das Gerät zunächst auf. Drücken Sie nochmals die Taste Latte macchiato, sobald im Display wieder **BITTE WAHLEN** angezeigt wird.

**LATTE MAC.** und die Kaffeestärke wird angezeigt.

**LATTE MAC. / MILCH**, der Milchschaum wird zubereitet.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

**LATTE MAC.**

- i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkte«).

**LATTE MAC. / KAFFEE**, die Kaffeezubereitung startet.


Die voreingestellte Wassermenge fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WAHLEN** angezeigt.


Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse reinigen«).

## Warme Milch und Milchschaum



**Beispiel:** So bereiten Sie Milchschaum zu.

- ▶ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▶ Stecken Sie das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ▶ Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum .

**i** Wenn Sie die **Milch erwärmen** wollen, stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milch .

 ▶ Drücken Sie die Taste Milch.

**MILCH**, der Milchschaum wird zubereitet. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint **EITTE WAHLEN**.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen.


## Gemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee eine zweite, beispielsweise koffeinfreie Kaffeesorte zu verwenden.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wenn Sie zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird **VORGEM. KAF. / ZU WENIG** angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.
- i** Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So bereiten Sie einen Espresso mit vorgemahlenem Kaffee zu.

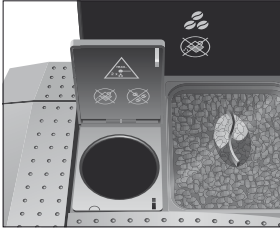

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.

VORGEM. KAF. / PULVER FÜLLEN

- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.

VORGEM. KAF. / BITTE WÄHLEN

- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Espresso.

Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

## Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge ein Mal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers folgt diesem Muster.

**Beispiel:** So stellen Sie die Wassermenge für einen Kaffee **dauerhaft** ein.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☞ ▶ Drücken und **halten** Sie die Taste Kaffee.  
**1 KAFFEE** und die Kaffeestärke wird angezeigt.
- ☞ ▶ **Halten** Sie die Taste Kaffee weiter gedrückt, bis **GENUG KAFFEE / TASTE DRÜCKEN** erscheint.



## 2 Zubereitung

- ☞ ▶ Lassen Sie die Taste Kaffee los.  
Die Zubereitung startet und der Kaffee fließt in die Tasse.
- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.  
Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT** und **BITTE SCHÖN**. Die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.
- i** Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.
- i** Sie können die Menge aller Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser auch im Programmiermodus im Programmpunkt **PRODUKTE** dauerhaft einstellen.

## Heißwasser

### ⚠ VORSICHT

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen: niedrig, normal, heiß.

---

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.



- 
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
  - ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Heißwasser.  
**HEISSWASSER** und die Temperatur wird angezeigt.
  - i** Durch mehrmaliges Drücken der Taste Heißwasser (**innerhalb ca. 2 Sekunden**) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

Heißes Wasser fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

## 3 Täglicher Betrieb

### Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt und durch Drücken der Pflégetaste ☸ ausgelöst. Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, sodass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).



**Voraussetzung:** Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ☰ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Im Display erscheint **WILLKOMMEN BEI JURA.**

**GERÄT HEIZT AUF**

**PFLEGETASTE DRÜCKEN**, die Pflégetaste ☸ leuchtet.


- ☸ ▶ Drücken Sie die Pflégetaste.

**GERÄT SPÜLT**, das Gerät spült.

Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint

**BITTE WÄHLEN.**

### Tägliche Pflege

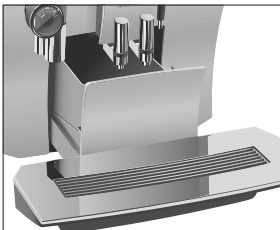

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, muss das Gerät täglich gepflegt werden.

- ▶ Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.
- ▶ Trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
- ▶ Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- ▶ Zerlegen und spülen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse zerlegen und spülen«).
- ▶ Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

## Ausschalten



Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ⏻ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.  
**AUF WIEDERSEHEN**, es werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet.

**i** Wird die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,01 W Stand-by-Energie. Über den Netzschalter kann das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt werden.




## 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Im Programmiermodus können Sie dauerhafte Einstellungen vornehmen. Durch einfaches Drehen und Drücken des Rotary Switch navigieren Sie durch die Programmpunkte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft. Sie können mit dem Rotary Switch folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
PFLEGE	CAPPUCCINO REINIGEN, FILTER WECHSEL (nur wenn Filter aktiviert ist), GERÄT REINIGEN, CAPPUCCINO SPULEN, GERÄT ENTKALKEN (nur wenn Filter nicht aktiviert ist), GERÄT SPULEN	► Wählen Sie das gewünschte Pflegeprogramm. Wenn Sie in diesem Programmpunkt keine Aktion ausführen, wird der Programmiermodus nach ca. 5 Sekunden automatisch verlassen.
PRODUKTE	PRODUKT / BITTE WÄHLEN	► Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser.
FILTER	JA, NEIN	► Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben.
WASSERHÄRTE (nur wenn Filter nicht aktiviert ist)	NICHT AKTIV, 1 °dH – 30 °dH	► Stellen Sie die Wasserhärte ein.
ENERGIE	SPAREN NEIN, SPAREN STUFE 1, SPAREN STUFE 2	► Wählen Sie einen Energiesparmodus.
AUS NACH	15 MIN, 30 MIN, 1 STD – 15 STD	► Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die IMPRESSA automatisch ausschalten soll.
SPÜLUNGEN	STARTSPÜLUNG, CAPPUCCINOSPÜLUNG	► Ändern Sie die Einstellungen für die Einschaltspülung und Cappuccino-Spülung.
UMBENENNEN	PRODUKTNAME, BEGRUßUNG, SCHLUSSTEXT	► Ändern Sie die einzelnen Benennungen.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
LOGO	LOGO	▶ Wählen Sie ein Logo, das angezeigt wird, wenn das Grafikdisplay nicht für andere Anzeigen verwendet wird.
SPRACHERKEN.	AKTIV / NICHT AKTIV	▶ Wählen Sie, ob die Zubereitung per Spracherkennung möglich sein soll. Wenn der Rotary Switch blau leuchtet, bedeutet dies, dass die Spracherkennung eingeschaltet ist.
SPRACHAUSGA.	AKTIV / NICHT AKTIV, DEUTSCH / ENGLISH,  (Lautstärke)	▶ Ändern Sie die Einstellungen für die Sprachausgabe.
RESET	EINZELPRODUKT, ALLE PROD., WERKSEINSTE., SYSTEM LEEREN	▶ Stellen Sie die dauerhaft eingestellten Werte aller Produkte auf Werkseinstellung zurück.
INFORMATION		▶ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Produkte und rufen Sie den Pflegestatus ab.
ANZEIGE	EINHEIT ML / OZ	▶ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge.
SPRACHE		▶ Wählen Sie Ihre Sprache.
EXIT		▶ Verlassen Sie den Programmiermodus.

#### Produkte

Im Programmpunkt **PRODUKTE** können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffee- und Milchspezialitäten sowie für Heißwasser vornehmen. Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
1 Ristretto,	NIEDRIG,	LEICHT ☉	Wassermenge:
1 Espresso,	NORMAL,	MILD ☉☉	25 ML – 240 ML
1 Kaffee,	HOCH	NORMAL ☉☉☉	
1 Kaffee Spezial		STARK ☉☉☉☉	
		EXTRA ☉☉☉☉☉	

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
2 Ristretti, 2 Espresso, 2 Kaffee	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	-	Wassermenge: 25 ML - 240 ML (pro Tasse)
Latte macchiato, Cappuccino	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT ☉ MILD ☉☉ NORMAL ☉☉☉ STARK ☉☉☉☉ EXTRA ☉☉☉☉☉	Milchmenge: 3 SEC - 120 SEC Pause: 0 SEC - 60 SEC Wassermenge: 25 ML - 240 ML
Milch	-	-	3 SEC - 120 SEC
Heißwasser	NIEDRIG, NORMAL, HEISS	-	25 ML - 450 ML

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

**Beispiel:** So ändern Sie die Milchmenge von einem Latte macchiato von 16 SEC auf 20 SEC, die Pause von 30 SEC auf 20 SEC und die Wassermenge von 45 ML auf 40 ML.

**Voraussetzung:** Im Display steht BITTE WÄHLEN.















- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- 🕒 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTE angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
PRODUKT / BITTE WÄHLEN



**i** Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

**i** Um die Einstellung eines Doppelprodukts zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von 2 Sekunden.

- ☕ ▶ Drücken Sie die Taste Latte macchiato.  
LATTE MAC. / KAFFEE 45 ML
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
LATTE MAC. / KAFFEE 45 ML

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / KAFFEE 40 ML** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**LATTE MAC. / KAFFEE 40 ML**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / MILCH 16 SEC** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**LATTE MAC. / MILCH 16 SEC**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / MILCH 20 SEC** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**LATTE MAC. / MILCH 20 SEC**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / PAUSE 30 SEC** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**LATTE MAC. / PAUSE 30 SEC**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / PAUSE 20 SEC** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**LATTE MAC. / PAUSE 20 SEC**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LATTE MAC. / EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.  
**PRODUKT / BITTE WAHLEN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **PRODUKT / EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.  
**PRODUKTE**







-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

### Wasserhärte einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h., die IMPRESSA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **WASSERHÄRTE** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**WASSERHÄRTE**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um die Wasserhärte einzustellen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.  
**WASSERHÄRTE**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

### Energiesparmodus

Im Programmpunkt **ENERGIE** kann ein Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®) dauerhaft eingestellt werden:








- **ENERGIE SPAREN NEIN**
  - Ihre IMPRESSA ist ständig in Bereitschaft.
  - Alle Kaffee- und Milchprodukte sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

- **ENERGIE SPAREN STUFE1** (Energieeinsparung bis zu 30%)
  - Ihre IMPRESSA ist nur für Kaffeeprodukte und Heißwasser ständig in Bereitschaft.
  - Vor Milchezubereitung muss das Gerät aufheizen.
- **ENERGIE SPAREN STUFE2** (Energieeinsparung bis zu 40%)
  - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die IMPRESSA nicht mehr. Nach ca. 5 Minuten wird im Display die Meldung **SPARMODUS** angezeigt.
  - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Milchezubereitung muss das Gerät aufheizen.

**Beispiel:** So ändern Sie den Energiesparmodus von **ENERGIE SPAREN NEIN** auf **ENERGIE SPAREN STUFE1**.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENERGIE** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**ENERGIE SPAREN NEIN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENERGIE SPAREN STUFE1** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.  
**ENERGIE**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WAHLEN**








## Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten, 30 Minuten oder 1 – 15 Stunden.

**Beispiel:** So ändern Sie das automatische Ausschalten von **1 STD** auf **15 MIN**.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **AUS NACH 1 STD** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**AUS NACH 1 STD**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **AUS NACH 15 MIN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
 Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.  
**AUS NACH 15 MIN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

## Spülungen

Im Programmpunkt **SPÜLUNGEN** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **STARTSPÜLUNG MANUELL**
  - Die Einschaltspülung muss manuell ausgelöst werden.
- **STARTSPÜLUNG AUTOMATISCH**
  - Die Einschaltspülung wird automatisch ausgelöst.
- **CAPPUSPÜLUNG NACH 10 MIN**
  - Die Cappuccino-Spülung wird 10 Minuten nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

- **CAPPUSPÜLUNG SOFORT**
  - Die Cappuccino-Spülung wird sofort nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.
- **CAPPUSPÜLUNG AUTOMATISCH**
  - Die Cappuccino-Spülung wird 10 Minuten nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch automatisch ausgelöst.

**Beispiel:** So stellen Sie ein, dass die Cappuccino-Spülung **sofort** nach der Zubereitung eines Milchprodukts verlangt wird.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPÜLUNGEN** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**STARTSPÜLUNG MANUELL**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **CAPPUSPÜLUNG NACH 10 MIN** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**CAPPUSPÜLUNG NACH 10 MIN**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **CAPPUSPÜLUNG SOFORT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.  
**CAPPUSPÜLUNG SOFORT**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPÜLUNGEN / EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**SPÜLUNGEN**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**






## Umbenennen



Sie können sämtliche Produktnamen sowie den Begrüßungs- und Schlusstext ändern.

**Beispiel:** So ändern Sie den Produktnamen von **1 KAFFEE** in **MEIN KAFFEE**.




**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **UMBENENNEN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**UMBENENNEN / PRODUKTNAME**

**i** Durch Drehen des Rotary Switch können Sie den Begrüßungs- und Schlusstext auswählen.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**PRODUKTNAME / ÄNDERN**
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**PRODUKTNAME / BITTE WÄHLEN**

**i** Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, das Sie umbenennen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

-  ▶ Drücken Sie die Taste Kaffee.  
Es wird kurz **1 KAFFEE** angezeigt.  
**... / ABCDEFG...✓**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um das gewünschte Zeichen anzuwählen.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um das Zeichen zu bestätigen.  
**MEIN KAFFEE / ABCDEFG...✓**

**i** Um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen, wählen Sie das Zeichen **✚** am Ende des Alphabets und drücken Sie den Rotary Switch.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

- ▶ Wählen Sie das Zeichen ✓ am Ende des Alphabets und drücken Sie den Rotary Switch, um die Eingabe zu bestätigen. Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**UMBENENNEN**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

## Logo

Sie können zwischen verschiedenen Logos wählen, die angezeigt werden, wenn das Display nicht für andere Anzeigen verwendet wird. Folgende Logos können Sie z. B. einstellen:

- JURA-Logo
- Animierte Kaffeetasse
- Kein Logo (**NICHT AKTIV**)

**Beispiel:** So stellen Sie ein, dass das JURA-Logo im Display angezeigt wird.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LOGO** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**LOGO**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LOGO / JURA** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen. Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**LOGO / JURA**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN / JURA**

## Spracherkennung

In diesem Programmpunkt können Sie die Spracherkennung ein- oder ausschalten.


**Beispiel:** So schalten Sie die Spracherkennung aus.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHERKEN.** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**SPRACHERKEN. AKTIV**
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHERKEN. NICHT AKTIV** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**  
**SPRACHERKEN.**
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

## Sprachausgabe

Im Programmpunkt **SPRACHAUSGA.** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **NICHT AKTIV**
- **AKTIV**
  - **DEUTSCH / ENGLISH**
  -  (Lautstärke)
  - Wenn Sie die Sprachausgabe aktivieren, müssen Sie zusätzlich die Sprache und die Lautstärke wählen.
- i** Ist die Sprachausgabe aktiviert, werden die Meldungen jeweils 1 Mal gesprochen.

**Beispiel:** So schalten Sie die Sprachausgabe aus.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.

- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHAUSGA.** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**SPRACHAUSGA. AKTIV**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHAUSGA. NICHT AKTIV** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT. SPRACHAUSGA.**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

### Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen








Im Programmpunkt **RESET** können Sie verschiedene Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- **EINZELPRODUKT**
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.) jedes Produkts können **einzel**n auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Das entsprechende Doppelprodukt wird ebenfalls auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- **ALLE PROD.**
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.) **aller Produkte** werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- **WERKSEINSTE.**
  - **Alle Kundeneinstellungen** (außer »Filter«) werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach schaltet sich Ihre IMPRESSA aus.

**Beispiel:** So stellen Sie die Werte von »Espresso« auf Werkseinstellung zurück.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **RESET** angezeigt wird.




-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**RESET / EINZELPRODUKT**
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**RESET / BITTE WÄHLEN**
-  ▶ Drücken Sie die Taste Espresso.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**, die Einstellungen von »Espresso« sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt.  
**RESET / EINZELPRODUKT**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **RESET / EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.  
**RESET**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

## Informationen und Pflegestatus abfragen






Im Programmpunkt **INFORMATION** können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- Anzahl der durchgeführten Cappuccino-Reinigungen
- Software-Version

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **INFORMATION** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**TOTAL**, die Gesamtanzahl aller zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten wird angezeigt.

#### 4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus








-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um weitere Informationen abzufragen.
-  Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Der Balken zeigt den aktuellen Pflegestatus. Ist der Balken vollständig ausgefüllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.  
**INFORMATION**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

#### Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

**Beispiel:** So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von **ML** auf **OZ**.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.








-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ANZEIGE / EINHEIT ML** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**ANZEIGE / EINHEIT ML**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EINHEIT OZ** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.  
**ANZEIGE / EINHEIT OZ**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**BITTE WÄHLEN**

## Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache der Displayanzeigen Ihrer IMPRESSA einstellen.

**Beispiel:** So ändern Sie die Sprache von **DEUTSCH** auf **ENGLISH**.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHE DEUTSCH** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**SPRACHE DEUTSCH**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LANGUAGE ENGLISH** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.  
 Im Display erscheint kurz **CONFIRMED**.  
**LANGUAGE ENGLISH**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.  
**COFFEE READY**

## 5 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Cappuccino-Düse reinigen
- Cappuccino-Düse spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät spülen
- Gerät entkalken





**i** Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese im Display angezeigt werden.

### Gerät spülen



Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**CAPPUCCINO REINIGEN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERÄT SPÜLEN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.  
**GERÄT SPÜLT**  
Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

### Cappuccino-Düse spülen

Je nach Einstellung im Programmiermodus verlangt die IMPRESSA nach der Milchzubereitung eine Spülung des Milchsystems oder führt die Spülung automatisch durch.

**Beispiel:** So führen Sie eine Spülung des Milchsystems durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN / CAPPU. SPÜLEN** und die Pflegetaste  leuchtet.





## Cappuccino-Düse reinigen

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ⚠ ▶ Drücken Sie die Pflege Taste.  
**SPÜLUNG DER CAPPUCCINODÜSE**, die Cappuccino-Düse wird gespült.  
**BITTE WÄHLEN**

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

**VORSICHT** Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

**i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**CAPPUCCINO REINIGEN**
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**REINIGER FÜR CAPPUCCINODÜSE / TASTE DRÜCKEN**
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▶ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
- ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum ☕ oder Milch ☕.



- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.  
**REINIGUNG DER CAPPUCCINODÜSE**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden gereinigt.  
**WASSER FÜR CAPPUCCINODÜSE / TASTE DRÜCKEN**



- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.  
**REINIGUNG DER CAPPUCCINODÜSE**, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.  
Im Display erscheint **BITTE WAHLEN**.

## Cappuccino-Düse zerlegen und spülen



- ▶ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
  - ▶ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
  - ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
  - ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.
- i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.
- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Anschlussstück.






## Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10° dH. Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, können Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

Sollten Sie die Filterpatrone während der ersten Inbetriebnahme noch nicht aktiviert haben, können Sie dies nun im Folgenden tun.

- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**FILTER NEIN**
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTERJA** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.


Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.

**FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN**, die Pfleged Taste  leuchtet.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.



- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
-  ▶ Drücken Sie die Pfleged Taste.  
**FILTER SPULT**, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.



- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pfl egetaste ❖, um die Filterspülung fortzusetzen.
- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Der Filter ist aktiviert.

## Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.
- i** Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN / FILTERWECHSEL** und die Pfl egetaste ❖ leuchtet.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.

**WECHSEL DAUER CA. 20' / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **WECHSEL / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.  
**FILTER WECHSELN / TASTE DRÜCKEN**
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  - ▶ Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und das Verlängerungsstück.
  - ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.



- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
  - ▶ Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
  - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- 
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
  - ▶ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Dampf ☼.
  - ♣ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.
- FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.
- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie die Pfeletaste ♣, um die Filterspülung fortzusetzen.
  - i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

## Gerät reinigen


Nach 220 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN / REINIGEN** und die Pflgetaste  leuchtet.

-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**REINIGUNG DAUER CA. 20' / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **REINIGUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**SCHALE / LEEREN**

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**TASTE DRÜCKEN**, die Pflgetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.


**GERÄT REINIGT**, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.

Der Vorgang unterbricht, **REINIGUNGSTABLETTE EINWERFEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffeebohnen.

- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

**TASTE DRÜCKEN**, die Pflgetaste  leuchtet.


-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**GERÄT REINIGT**, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

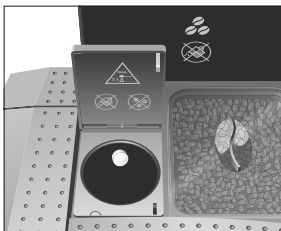

## Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- 
- ⚠ VORSICHT** Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
  - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

- 
- VORSICHT** Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- 
- VORSICHT** Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.
- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

- 
- VORSICHT** Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.
- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- 
- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
  - i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
  - i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WAHLEN / ENTKALKEN** und die Pflgetaste **⚠** leuchtet.

- ⚠** ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

**ENTKALKUNG DAUER CA. 45' / STARTEN JA**

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENTKALKUNG / STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.  
**SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeersatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**ENTKALKUNGSMITTEL IN TANK**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

**ENTKALKUNGSMITTEL IN TANK / TASTE DRÜCKEN**, die Pflögetaste ❖ leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Anschlusssteil der Cappuccino-Düse.

- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

**GERAT ENTKALKT**

Es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und dem Anschlusssteil der Cappuccino-Düse. Die Pflögetaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

Der Vorgang stoppt automatisch, **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**.


- ▶ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Anschlusssteil der Cappuccino-Düse.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeersatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**WASSERTANK FÜLLEN**

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**TASTE DRÜCKEN**, die Pflögetaste ❖ leuchtet.

- ▶ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasser- und Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

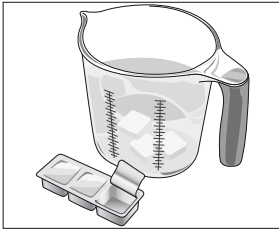





- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflgegetaste.  
GERAT ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Heißwasserauslauf.  
GERAT HEIZT AUF, GERAT SPULT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.  
Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.  
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.
- i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

## Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

**Voraussetzung:** Im Display steht BITTE WAHLEN / BOHNEN FÜLLEN.

-  ▶ Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus aus.
-  ▶ Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

## Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▶ Spülen Sie den Wassertank gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

## 6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	► Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	► Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	► Leeren Sie die Restwasserschale. ► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie die Restwasserschale ein.
SATZBEHALTER FEHLT	Der Kaffeesatzbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	► Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
PFLEGETASTE DRÜCKEN	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms.	► Drücken Sie die Pflegetaste, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen.
BITTE WAHLEN / BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	► Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
BITTE WAHLEN / CAPPUCCINO SPÜLEN	Die IMPRESSA verlangt eine Cappuccino-Spülung.	► Drücken Sie die Pflegetaste, um die Cappuccino-Spülung auszulösen.
PULVERSCHACHT	Der Einfülltrichter für gemahlene Kaffeebohnen ist nicht eingesetzt.	► Setzen Sie den Einfülltrichter für gemahlene Kaffeebohnen ein.

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
BITTE WAHLEN / REINIGEN oder REINIGEN (blinkt), JETZT REINIGEN / REINIGEN (blinkt)	Die IMPRESSA fordert eine Reinigung.	► Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
BITTE WAHLEN / ENTKALKEN oder ENTKALKEN (blinkt), JETZT ENTKALKEN / ENTKALKEN (blinkt)	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	► Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
BITTE WAHLEN / FILTERWECHSEL oder FILTERWECHSEL (blinkt), JETZT WECHSELN / FILTERWECHSEL (blinkt)	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	► Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Blue (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
AROMADECKEL / FEHLT	Der Aromaschutzdeckel ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchezubereitung ist möglich.	► Setzen Sie den Aromaschutzdeckel ein.
VORGEM. KAF. / ZU WENIG	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.	► Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlene Kaffee ein (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).
WIE BITTE?	Die IMPRESSA hat den Produktnamen nicht verstanden.	► Wiederholen Sie den Produktnamen, sobald im Display wieder SPRECHEN angezeigt wird.
LÄRMPEGEL ZU LAUT	Die Spracherkennung wird durch zu laute Hintergrundgeräusche gestört. Die IMPRESSA deaktiviert die Spracherkennung.	► Reduzieren Sie die Hintergrundgeräusche. Aktivieren Sie dann erneut die Spracherkennung.

## 7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	► Spülen und reinigen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber gemahlene Kaffee (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	► Deaktivieren Sie die Filterpatrone im Programmiermodus.
<b>BITTE WAHLEN / BOHNEN FÜLLEN</b> wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 5 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
<b>SCHALE LEEREN</b> wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
<b>WASSERTANK FÜLLEN</b> wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
<b>ERROR 2</b> wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmer-temperatur auf.

## 7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Andere <b>ERROR</b> -Meldungen werden angezeigt.	–	▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Cappuccino-Düse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise.	Das Anschlussteil der Cappuccino-Düse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.</li><li>▶ Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskantöffnung am Dosierlöffel für gemahlene Kaffee.</li><li>▶ Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich.</li><li>▶ Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand an.</li><li>▶ Ziehen Sie es mit der Sechskantöffnung am Dosierlöffel vorsichtig mit maximal einer Viertelumdrehung fest.</li></ul>

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

**Transport / System leeren** Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

**Voraussetzung:** Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **RESET** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.  
**RESET / EINZELPRODUKT**
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **RESET / SYSTEM LEEREN** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.  
**WASSERTANK LEEREN**
  - ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
  - PFLEGETASTE DRÜCKEN**, die Pfeletaste ☸ leuchtet.
  - ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
  - ☸ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.  
**SYSTEM LEERT**, es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus dem Heißwasserauslauf und der Cappuccino-Düse. Der Vorgang stoppt automatisch, Ihre IMPRESSA schaltet sich aus.



### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1350 W
Sicherheitsprüfung	Ⓢ
Energieverbrauch SPAREN NEIN	ca. 23 Wh
Energieverbrauch SPAREN STUFE1	ca. 16 Wh
Energieverbrauch SPAREN STUFE2	ca. 6 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,8 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 20 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	13,8 kg
Maße (B × H × T)	31 × 37 × 45 cm



## 10 Index

- A**
- Abdeckung
    - Bohnenbehälter 4
    - Wassertank 4
  - Adressen 60
  - Aromaschutzdeckel
    - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
  - Aufstellen
    - Gerät aufstellen 9
  - Auslauf
    - Heißwasserauslauf 4
  - Ausschalten
    - Automatisches Ausschalten 31
    - Gerät 24
    - Sprachausgabe 35
    - Spracherkennung 35
  - Automatisches Ausschalten 31
- B**
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
  - Bohnenbehälter
    - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
    - Füllen 9
    - Reinigen 49
- C**
- Cappuccino 18
  - Cappuccino-Düse
    - Reinigen 41
    - Spülen 40
- D**
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 25
  - Display 5
  - Display, Meldungen 51
  - Düse
    - Cappuccino-Düse 4
- E**
- Einfülltrichter
    - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 4
  - Einheit Wassermenge 38
  - Einschalten
    - Gerät 23
    - Sprachausgabe 35
    - Spracherkennung 35
  - Einstellungen
    - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 25
  - Energiesparmodus 29
  - Entkalken
    - Gerät 47
    - Wassertank 50
  - Erste Inbetriebnahme 10
  - Espresso 18
- F**
- Fehler
    - Störungen beheben 53
  - Filter
    - Einsetzen und aktivieren 42
    - Wechseln 44
  - Filterpatrone CLARIS Blue
    - Einsetzen und aktivieren 42
    - Wechseln 44
  - Füllen
    - Bohnenbehälter 9
    - Wassertank 15
- G**
- Gemahlener Kaffee 20
  - Gerät
    - Aufstellen 9
    - Ausschalten 24
    - Einschalten 23
    - Entkalken 47
    - Reinigen 45
    - Spülen 40
- H**
- Heißwasser 22
  - Heißwasserauslauf 4
  - Homepage 9
  - Hotline 60
- I**
- Inbetriebnahme, Erste 10
  - Internet 9
- J**
- JURA
    - Internet 9
    - Kontakte 60

**K**

- Kaffee 18
- Kaffeerauslauf
  - Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 4
- Kaffeersatzbehälter 4
- Kaffee Spezial 18
- Kontakte 60
- Kundendienst 60
- Kurzanleitung 9

**L**

- Latte macchiato 18

**M**

- Mahlgrad
  - Drehknopf Mahlgradeinstellung 4
  - Mahlwerk einstellen 14
- Meldungen im Display 51
- Milchschaum 20
- Milch, Warme 20

**N**

- Netz kabel 4
- Netzschalter 4

**P**

- Pflege 40
  - Tägliche Pflege 23
- Probleme
  - Störungen beheben 53
- Programmiermodus 25
  - Automatisches Ausschalten 31
  - Einheit Wassermenge 38
  - Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 36
  - Energiesparmodus 29
  - Logo 34
  - Produkte 26
  - Sprache 39
  - Spülungen 31
  - Wasserhärte einstellen 29
- Pulverkaffee
  - Gemahlener Kaffee 20

**R**

- Reinigen
  - Bohnenbehälter 49
  - Cappuccino-Düse 41
  - Gerät 45
- Restwasserschale 4
- Ristretto 18
- Rotary Switch 5

**S**

- Sicherheit 6
- Sicherheitshinweise 6
- Sprachausgabe 9
  - Ausschalten 35
  - Einschalten 35
- Sprache 39
- Spracherkennung 16
  - Ausschalten 35
  - Einschalten 35
- Spülen
  - Cappuccino-Düse 40
  - Gerät 40
- Spülungen 31
- Störungen beheben 53
- Stromanschluss
  - Technische Daten 56
- Symbolbeschreibung 3
- System leeren 55

**T**

- Tassenplattform 4
- Taste
  - Pflegetaste 5
  - Taste Cappuccino 5
  - Taste Ein/Aus 5
  - Taste Espresso 5
  - Taste Heißwasser 5
  - Taste Kaffee 5
  - Taste Kaffee Spezial 5
  - Taste Latte macchiato 5
  - Taste Milch 5
  - Taste Ristretto 5
- Technische Daten 56
- Telefon 60

**W**

- Warme Milch 20
- Wasserhärte
  - Wasserhärte einstellen 29
  - Wasserhärte ermitteln 14
- Wassermenge dauerhaft der Fassengröße anpassen 21
- Wassertank 4
  - Entkalken 50
  - Füllen 15
- Werkseinstellung
  - Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 36

**Z**

- Zubereitung 16, 18
  - Cappuccino 18
  - Espresso 18
  - Gemahlener Kaffee 20
  - Heißwasser 22
  - Kaffee 18
  - Kaffee Spezial 18
  - Latte macchiato 18
  - Milch 20
  - Per Spracherkennung 16
  - Ristretto 18

## 11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter  
**[www.jura.com](http://www.jura.com)**.

- Richtlinien** Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:
- 2006/95/EG – Niederspannungsrichtlinie
  - 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
  - 2009/125/EG – Energierichtlinie

**Technische Änderungen** Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

**Feedback** Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Copyright** Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.