

jura[®]




Z10 (EB/SB/INTB)
Naudojimo instrukcija


Jūsų Z10

1 Valdymo elementai	4
2 Saugumo nurodymai	6
Laikykitės naudojimo nurodymų	6
Tinkamas naudojimas	6
Naudotojų apribojimai	6
Naudojimo nurodymai vaikams	6
Veiksmai pažeidimo atveju	7
Apsauga nuo pažeidimo	7
Elektros smūgio pavojus	8
Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus	8
JURA automatinių kavos aparatų garantija	9
3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą	10
Kavos aparato nustatymas	10
Kavos pupelių indo pripildymas	10
Vandens kietumo nustatymas	10
Naudojimas pirmą kartą	11
Z10 valdymas – „JURA Cockpit“	13
Pieno tiekimo prijungimas	13
Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėles	13
Kavos laikmatis	14
4 Gėrimų ruošimas	14
Jūsų Z10 malonumų pasauliai	15
„Easy Mode“ (paprastas režimas) – vienam kartui pasirenkamos nuostatos prieš ruošiant	15
<i>Espresso</i> ir juoda kava	16
<i>Flat white</i> (malonumų pasaulis „Sweet Foam“ (saldinta pieno putą)	16
Juoda kava (malonumų pasaulis „Cold Brew“ (šaltasis plikymas)	17
Šokolado putą ir <i>mocaccino</i>	17
<i>Latte macchiato</i> , <i>cappuccino</i> ir kiti kavos gėrimai su pienu	18
<i>Americano</i> ir speciali kava	19
Dvigubas <i>espresso</i>	19
„Pot of coffee“ (kavos ąsotis)	19
Malta kava	19
Karštas vanduo	20
Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas	20
5 Kasdienis naudojimas	21
Kavos aparato įjungimas ir išjungimas	21
Vandens bakelio pildymas	21
Priežiūros veiksmai	22
6 Kavos aparato nuostatos	23

7	Priežiūra	24
	Pieno sistemos valymas	24
	Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas	24
	Filtro įdėjimas / keitimas	26
	Kavos aparato valymas	26
	Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato	26
	Kalkių šalinimas iš vandens bakelio	26
	Kavos pupelių indo valymas	27
8	Pranešimai ekrane	28
9	Trikdžių šalinimas	29
10	Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų	31
	Gabenimas / sistemos ištuštinimas	31
	Utilizavimas	31
11	Techniniai duomenys	31
12	Rodyklė	32
13	JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija	34

1 Valdymo elementai

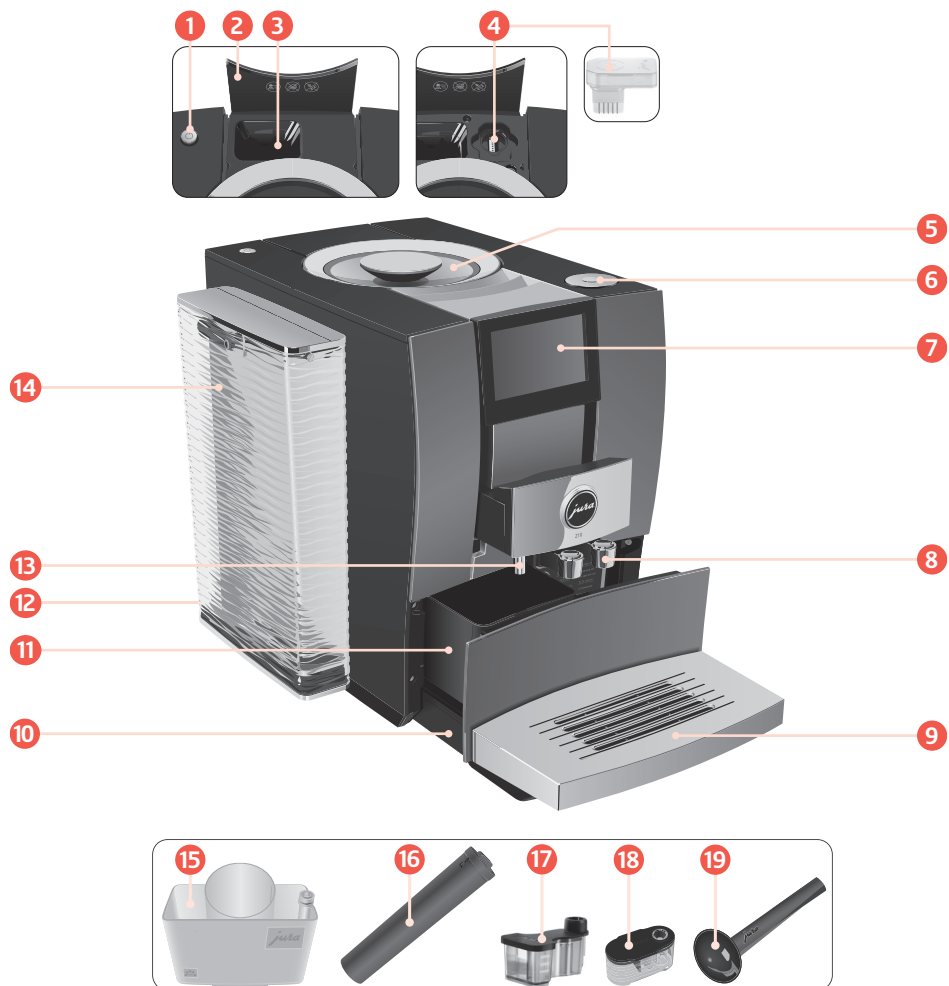

- 1 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 2 Maltos kavos latakų dangtelis
- 3 Maltos kavos latakas
- 4 Tarnybinis lizdas su JURA „Wi-Fi Connect“ (po dangteliu)
- 5 Kavos pupelių indas su aromatai išsaugančiu dangteliu
- 6 Sukamasis jungiklis
- 7 Jutiklinis ekranas
- 8 Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis
- 9 Puodelio padėklų grotelės
- 10 Nulašėjimo padėklas
- 11 Kavos tirščių indas
- 12 Maitinimo laidas (stacionarus arba prijungiamas)
- 13 Karšto vandens piltuvėlis
- 14 Vandens bakelis
- 15 Pieno sistemos valymo indas
- 16 Filto korpusas
- 17 Šokolado priedas
- 18 Sirupo priedas
- 19 Maltos kavos matavimo šaukštelis

2 Saugumo nurodymai

Laikykitės naudojimo nurodymų

Prieš naudodami kavos aparatą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų nurodymų. Laikykite šią naudojimo instrukciją šalia kavos aparato ir perduokite ją kitam naudotojui.

Nesilaikant naudojimo nurodymų galima patirti sunkių sužalojimų ar sugadinti turtą. Saugos informacija žymima, kaip nurodyta toliau.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nurodo aplinkybes, kurios gali sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

⚠ DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali kilti nesunkių sužalojimų.

DĖMESIO

Nurodo aplinkybes, dėl kurių gali būti padaryta žala turtui.

Tinkamas naudojimas

Tai buitinės paskirties prietaisas, skirtas asmeninėms reikmėms. Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiems kitiems tikslams laikomas netinkamu.

Naudotojų apribojimai

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie

- neturi fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų saugiai naudoti prietaisą arba
- neturi pakankamai patirties ar žinių,

juo naudotis leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktorius, kaip tinkamai naudotis.

Naudojant „CLARIS Smart+“ filtro kasetę arba „JURA Wi-Fi Connect“, užmezgamas belaidis ryšys. Konkrečių duomenų apie naudojamą dažnių juostą ir maksimalią perdavimo galią galima rasti skyriuje „Techniniai duomenys“.

Naudojimo nurodymai vaikams


Vaikai turi suvokti galimus pavojus, kurie kyla netinkamai naudojantis prietaisu.

- **Jaunesniems nei 8 metų vaikams** neleiskite artintis prie kavos aparato arba visą laiką juos prižiūrėkite.
- **8 metų amžiaus ir vyresni vaikai** savarankiškai naudotis kavos aparatu gali tik tuo atveju, jei yra susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis.
- Valyti kavos aparatą ir atlikti jo priežiūrą vaikai gali tik stebimi atsakingo asmens.

- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.

Veiksmai pažeidimo atveju

Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso ar maitinimo laido. Priešingu atveju galima patirti mirtiną elektros smūgį.


- Jei matyti pažeidimo požymių, atjunkite kavos aparatą nuo elektros tinklo. Norėdami tai padaryti, pirmiausia išjunkite Z10 įjungimo / išjungimo mygtuku . Tik tada reikėtų ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- Pažeistą **atjungiamą maitinimo laidą** pakeiskite nauju originaliu JURA maitinimo laidu. Naudojant netinkamus maitinimo laidus gali būti padaryta daugiau žalos.
- **Kavos aparato ir stacionaraus maitinimo laido** remonto darbai turi būti atliekami tik įgaliotuose JURA techninės priežiūros centruose. Netinkamai remontuojant galima padaryti daugiau žalos.

Apsauga nuo pažeidimo

Siekdami išvengti kavos aparato ir maitinimo laido pažeidimų, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.


- Naudojant Z10 negali būti pastatytas spintelėje.

- Z10 ir jo maitinimo laido nenaudokite arti karštų paviršių.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nesitrintų į aštrias briaunas ir nebūtų prispaustas.
- Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maitinimo laido. Galite už jo užkliūti ir nugriūti arba jį pažeisti.
- Saugokite Z10 nuo oro sąlygų ir tiesioginių saulės spindulių.
- Z10 junkite tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje vardinių duomenų lentelėje. Vardinių duomenų lentelė yra prietaiso apačioje.
- Z10 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo laidus gali įvykti perkaitimas.
- Baigus naudoti kaitinimo elementas ir korpuso išorė lieka karšti, prietaiso išorinis paviršius gali būti karštas.
- Nenaudokite šarminių ar alkoholio pagrindo valymo priemonių; naudokite tik švelnias valymo priemones ir švelnią šluostę.
- Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
- Į vandens bakelį pilkite tik švarų, šaltą, negazuotą vandenį.

- Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku  ir atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Naudokite tik originalias JURA priežiūros priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA nėra aiškiai rekomendavusi, galima pakenkti kavos aparatui Z10.

Elektros smūgio pavojus

Vanduo yra laidus elektros srovei. Saugokite elektrines dalis nuo vandens:

- Niekada nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis.
- Nemerkite kavos aparato Z10 ar jo maitinimo laido į vandenį.
- Z10 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
- Prieš valydami išjunkite Z10 įjungimo/išjungimo mygtuku . Z10 visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio. Kavos aparato Z10 negalima plauti vandens srove.
- Kavos aparato Z10 negalima statyti ant paviršiaus, kur gali būti naudojama vandens srovė.

Nudegimo, nusiplikymo ir sužalojimo pavojus

- Nelieskite piltuvėlių, kai jie veikia. Naudokitės šiam tikslui skirtomis rankenėlėmis.
- Norint kavos aparatą Z10 galima valdyti nuotoliniu būdu mobiliaisiais įrenginiais. Ruošdami gėrimą arba paleisdami priežiūros programą pasirūpinkite, kad nekiltų joks pavojus kitiems žmonėms, pavyzdžiui, prisilietus prie piltuvėlių.
- Pasirūpinkite, kad dvigubas piltuvėlis būtų tinkamai įmontuotas ir švarus. Antraip dalys gali atsilaisvinti. Kyla pavojus praryti dalis.

JURA automatinių kavos aparatų garantija

Mielas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad gaminiu esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotųjų JURA prekybos agentų. Kad nekilėtų netikėtų nepatogumų, prieš susisiekiant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu rickman@rickman.lt.

Garantija

Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu laikotarpiu gaminyje neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo atstovybės, įgaliotas serviso centras arba įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis gaminį arba jo sugedusią dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys lieka JURA nuosavybė. Gaminio techninė priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai parduoda šį gaminį. Šalyse, kuriose JURA gaminyje neparduodamas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. lt.jura.com).

Sąlygos

1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu gaminiu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis (kuriame nurodyta pardavimo data, gaminio tipas ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti informacija nepakankama arba neįskaitoma.
2. Garantinio laikotarpio trukmė
 - 2.1 Garantinis laikotarpis yra 2 metai, jei gaminį įsigijo fizinis asmuo.
 - 2.2 Garantinis laikotarpis yra 1 metai, jei gaminį įsigijo juridinis asmuo.
3. Garantija negalioja, jeigu gaminį reikia pakeisti arba pritaikyti taip, kad *espresso* kavos aparatas būtų naudojamas kokioje nors kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
 - 4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);
 - 4.2 gaminyje buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - 4.3 su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškviertimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
 - 4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:
 - periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas) ir jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtuvus, kapučinatoriaus detales ir kt.);


3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- gaminys buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;
 - su gaminio garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;
- 4.5 Nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
- 4.5.1 gaminio naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
- 4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart“, nors tai ir buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
- 4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos JURA kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės;
- 4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
- 4.5.5 jeigu gaminys buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio patvirtinimo, klientas, atgabėnęs prietaisą iš kitos šalies, prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali pažeisti įstatymus);
- 4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne įgaliojame servise arba atstovybėje;
- 4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kavos aparato nustatymas

- ▶ Z10 parinkite tokią vietą, kur kavos aparatas būtų apsaugotas nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad ventiliacijos angos nėra uždengtos.

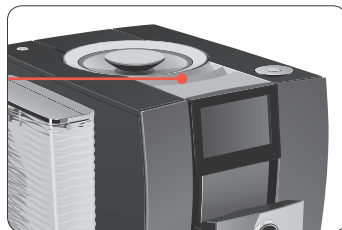

- ▶ Z10 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo vandens.

Kavos pupelių indo pripildymas

Aromatą išsaugantis dangtelis, dengiantis kavos pupelių indą, užtikrina, kad pupelių kvapas išliktų ilgiau.

DĖMESIO


Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

- ▶ Į kavos pupelių indą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos pupeles.
- ▶ Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripildkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo nustatymas

Kai kavos aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą. Jei žinote, koks jūsų vandens kietumas, pereikite tiesiai prie kito skyriaus. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.

- ▶ Sekundę palaikykite pridėdamą „Aquadur®“ tyrimo juostelę po tekančia vandens srove. Nukratykite vandenį.
- ▶ Palaukite maždaug 1 minutę.
- ▶ Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

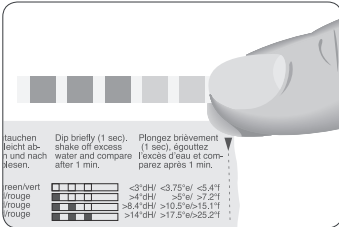

Naudojimas pirmą kartą

⚠ ĮSPĖJIMAS

Su pažeistu maitinimo laidu naudojamas prietaisas gali sukelti elektros smūgį ir mirtinai sužaloti.


- ▶ Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso arba prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: Kavos pupelių indas pripildytas.


- ▶ Jei kavos aparatas yra su **prijungiamu** maitinimo laidu: prijunkite maitinimo laidą prie kavos aparato.
 - ▶ Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
 - ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką , kad įjungtumėte Z10.
- „Sprachauswahl“ / „Deutsch“
(kalbos pasirinkimas / vokiečių k.)

i Norėdami matyti kitas kalbas, pirštu bakstelėkite < arba >, kol bus sufokusuota norima kalba (pvz., „English“ (anglų k.).


- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti).
Ekrane trumpai parodoma „Saved“ (išsaugoti). „Water hardness“ (vandens kietumas)
- i** Aprašymą, kaip nustatyti vandens kietumą, žr. ankstesniame skyriuje.
- ▶ Palieskite < arba >, kad pakeistumėte vandens kietumo nuostatą.
- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti).
Ekrane trumpai parodoma „Saved“ (išsaugoti). „Insert filter“ (įdėti filtra)
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Atidarykite filtro korpusą.

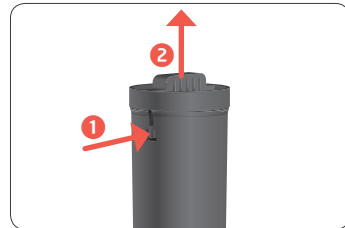


- ▶ Įdėkite filtro kasetę „CLARIS Smart+“.

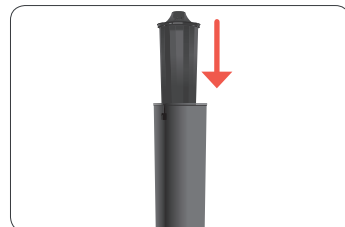

- ▶ Uždarykite filtro korpusą.
- ▶ Įstatykite filtro korpusą į vandens bakelį.

3 Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

- ▶ Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifikuos vietoje.

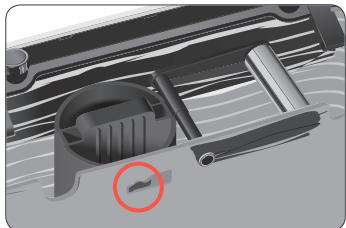

- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

- ❗ Kavos aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro kasetė.

„Filter is being rinsed“ (filtras skalaujamas), vanduo teka tiesiai į nulašėjimo padėklą.
„System is filling“ (pildoma vandens sistema), vanduo teka pro karšto vandens piltuvėlių.
„Empty drip tray“ (ištuštinti nulašėjimo padėklą)

- ▶ Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į kavos aparatą. Ištuštinkite indą ir vėl padėkite jį po dvigubu snapeliu.



„Connect to milk cooler“ (prijunkite prie pieno aušintuvo)

- ❗ Turite galimybę Z10 prijungti prie „JURA Cool Control“ pieno aušintuvo (belaidžiu ryšiu). Jei norite tai padaryti, palieskite „Connect“ (prijungti) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
„Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.)

- ❗ Jei norite prijungti Z10 prie savo namų tinklo, palieskite „Connect“ (prijungti) ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Ryšį taip pat galite nustatyti vėliau, kavos aparato nuostatų dalyje „Connect to J.O.E.“ (prijungti prie J.O.E.).

- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
„Support“ (palaikymas)

- ❗ Nuskaitykite QR kodą, kad peržiūrėtumėte mūsų svetainę. Jei šiame spausdintame vadove nerandate ieškomos informacijos, atsakymą rasite mūsų išsamioje internetinėje naudojimo instrukcijoje. Pagalbos vaizdo įrašuose rodomos būtinos priežiūros procedūros.


- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
„Machine is rinsing“ / „Milk system is being rinsed“ (praplaunama kavos sistema / praplaunama kavos sistema), iš dvigubo piltuvėlio teka vanduo.
„Choose your world“ (pasirinkite savo pasaulį)


- ❗ Dabar išsirinkite vieną iš Z10 siūlomų malonumų pasaulių.






- ❗ Nieko nepasirinkus per 10 sekundžių, automatiškai nustatoma „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas). Šį pasirinkimą galite bet kada pakeisti.

Rodomas pradžios ekranas. Z10 yra paruoštas naudoti.

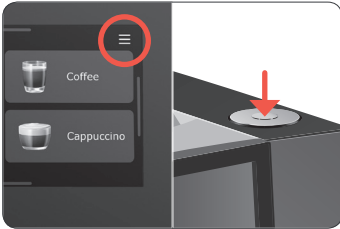Z10 valdymas – „JURA Cockpit“

„JURA Cockpit“ suteikia galimybę valdyti Z10. Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.




Simbolis	Reiškėmė
	Kavos aparato nuostatų sritis (pilka)
	Techninės priežiūros sritis (mėlyna)
	Filtro režimas
 (balta)	Jūsų Z10 prijungtas prie tinklo ir (arba) „Cool Control“ per JURA „Wi-Fi Connect“
 (raudona)	Nėra ryšio su „Wi-Fi“ tinklu

Pieno tiekimo prijungimas

Z10 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kremingą ir lengvą kaip pūkas pieno putą. Svarbiausias reikalavimas ruošiant pieno putą – pieno temperatūra turi būti 4–8 °C. Todėl rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno indą.

- ▶ Prijunkite pieno žarnelę prie dvigubo piltuvėlio.

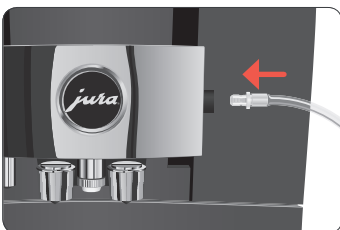

i Kavos aparata Z10 pieno sistema yra su jungtimi **HP3** ir keičiamuoju pieno piltuvėliu **CX3**.

- ▶ Kitą pieno žarnelę galą prijunkite prie pieno indo arba pieno aušintuvo.



i Jei ruošėte produktą su pienu, „Milk Assistant“ paragins jus praplauti pieno sistemą. Tai idealiai tinka, jei naudojate ir pieną, ir pieno pakaitalus.

Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės

Z10 galima prijungti prie J.O.E.® – JURA programėlės.



Pradinė sąlyga: J.O.E.® turi būti įdiegta mobiliajame įrenginyje. „JURA Wi-Fi Connect“ įstatomas į Z10 tarnybinį lizdą.

- ▶ Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „JURA Cockpit“.
- ▶ Palieskite simbolį „Kavos aparato nuostatos“ .
- ▶ Norėdami atidaryti antrąjį nuostatų puslapį, viršuje dešinėje palieskite „1/2“ arba braukite per ekraną iš dešinės į kairę.
- ▶ Palieskite „Connect to J.O.E.“ (prijunkite prie J.O.E.).
- ▶ Paspauskite mygtuką „Connect“ (prijungti) ir vykdykite ekrane bei J.O.E.® pateikiamus nurodymus.

Kavos laikmatis


Su JURA programėle J.O.E.® naudojant kavos laikmatį jūsų mėgstama kava bus paruošta reikiamu metu. Paruošimą galima užprogramuoti iki 16 valandų iš anksto.

Naudodami kavos laikmatį, laikykitės šių nurodymų:

- Z10 **automatiškai** pradeda ruošti kavą jūsų nustatytu laiku. Pasirūpinkite, kad tuo metu arti piltuvėlių nebūtų žmonių ar naminių gyvūnėlių. Kyla pavojus nusiplikyti.
- Įsitikinkite, kad Z10 yra tinkamai paruoštas (vandens bakelis ir kavos pupelių indas užpildyti) ir kad visos dalys yra tinkamai surinktos.
- Pakiškite stiklinę arba puodelį po atitinkamu piltuvėliu.
- Kavos gėrimų su **pienu** ruošimas:
 - Įsitikinkite, kad pieno žarnelė tinkamai prijungta.
 - Naudokite pieno aušintuvą (pvz., „JURA Cool Control“) ir patikrinkite, ar jame yra pakankamai pieno.
 - Nepalikite pieno nešaldomame inde ilgą laiką. Ne šaldytuve laikomas pienas gali greitai sugesti.

4 Gėrimų ruošimas

Palieskite ●○○○○ arba braukite pirštu per ekraną iš dešinės į kairę, kad būtų rodomi kiti pradžios ekrano puslapiai.

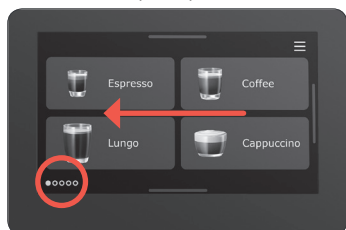




Kavos gėrimai:

●○○○○ psl.	
„Espresso“	„Coffee“ (juoda kava)
„Lungo“	„Cappuccino“
○●○○○ psl.	
„Cortado“	„Flat White“
„Long Black“	„Latte macchiato“
○○●○○ psl.	
„Mocaccino“	„Espresso macchiato“
„Americano“	„Chocolate foam“ (šokolado puta)
○○○●○ psl.	
„Caffè latte“	„Espresso doppio“ (dvigubas espresso)
„Milk foam“ (pieno puta)	„Milk“ (pienas)
○○○○● psl.	
„Hot water“ (karštas vanduo)	„Hot water for green tea“ (karštas vanduo žaliajai arbatai)
„Pot of coffee“ (kavos ašotis)	

Pasukite sukamąjį jungiklį, kad pamatytumėte gėrimų parinkiklį.




Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

Tikslas	Ką daryti
Visam laikui pakeisti konkretaus produkto kiekį, kavos stiprumą ir temperatūrą	<p>vienam kartui: Palieskite ir palaikykite produkto paveikslėlį 2 sekundes ir pritaikykite norimas nuostatas kitam gėrimui, kuris bus ruošiamas nustačius „Easy Mode“ (paprastą režimą) (pradėkite ruošimą bakstelėdami produkto paveikslėlį)</p> <p>visam laikui: Palieskite ir palaikykite produkto paveikslėlį 2 sekundes, tada viršutiniame dešiniame kampe pasirinkite  ir dalyje „Product settings“ (produkto nustatymai) pritaikykite norimas nuostatas.</p>
Produktų ruošimas su malta kava	Palieskite ir palaikykite produkto paveikslėlį 2 sekundes ir nustatę „Easy Mode“ (paprastą režimą) atlikite išankstinį pasirinkimą 
Paruoškite du kavos gėrimus (<i>espresso</i> , juodą kavą, <i>americano</i> , kurį nors kavos gėrimą ir didesnio kiekio juodą kavą)	Palieskite ir palaikykite produkto paveikslėlį 2 sekundes ir nustatę „Easy Mode“ (paprastą režimą) atlikite išankstinį pasirinkimą 

- i** Kava skaniausia, kai patiekama karšta. Šaltas porceliano puodelis atvėsina gėrimą ir dėl to pablogėja skonis. Dėl to rekomenduojame puodelius iš anksto pašildyti. JURA puodelių šildytuvą galima įsigyti specializuotoje prekybos vietoje.

Jūsų Z10 malonumų pasauliai

Ruoškite Z10 siūlomus kavos gėrimus, pasirinkę bet kurį iš keturių malonumų pasaulių. Braukite pirštu per pradžios ekraną iš apačios į viršų, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą:

-  „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas)
 - Produktas ruošiamas karštas, naudojant klasikinį plikymo būdą.
-  „Light Brew“ (švelnus plikymas)
 - Produktas ruošiamas naudojant mažiau maltos kavos, plikymo temperatūra yra žemesnė, todėl gėrimas lengviau virškina ir paruoštas gerti iš karto.
- **S** „Sweet Foam“ (saldinta pieno putą)
 - Produktas ruošiamas su saldžia pieno putą. Tam naudokite pridedamą sirupo priedą.
-  „Cold Brew“ (šaltas plikymas)
 - Produktas ruošiamas atliekant šaltos ekstrakcijos procesą, kurio metu ekstrahuojama šaltu vandeniu, pulsuojančiu dideliu slėgiu.

„Easy Mode“ (paprastas režimas) – vienam kartui pasirenkamos nuostatos prieš ruošiant

Norėdami pasiekti „Easy Mode“ (paprastą režimą), 2 sekundes palaikykite paspaudę produkto paveikslėlį. Dabar nustatykite pasirinkto produkto nuostatas vienam kartui. Šios nuostatos **nejrašomos**. Tada pradėkite ruošimą paliesdami produkto paveikslėlį.

Kavos aparato nuostatų dalyje (programuojamas elementas „Easy Mode“ (paprastas režimas) galite nustatyti, ar naudojant „Easy Mode“ (paprastą režimą) bus galima nustatyti **kofeino kiekį** arba **kavos stiprumą**.

Espresso ir juoda kava

Pavyzdys: Juoda kava

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Palieskite „Coffee“ (juoda kava) (●○○○○○ psl. malonumų pasaulyje „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas).
Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Flat white (malonumų pasaulis „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta)

- i** Visus kavos gėrimus su pienu taip pat galima ruošti su **saldžia pieno puta**. Norėdami tai padaryti, perjunkite į malonumų pasaulį „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) ir naudokite priedamą sirupo priedą.


Pradinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie dvigubo piltuvėlio.

- ▶ Braukite pirštu per pradžios ekraną iš apačios į viršų, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą.
- ▶ Palieskite „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta).
Rodomas malonumų pasaulio „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) pradžios ekranas.


- ▶ Nuimkite sirupo priedo dangtelį.



- ▶ Į sirupo priedą įpilkite sirupo. Pripilkite iki pirmos, antros ar trečios žymos, pagal tai, kokio saldumo norite.
- ▶ Uždarykite sirupo priedą.
- ▶ Palieskite „Flat White“.
- ▶ Nuimkite pieno sistemos apatinę dalį.

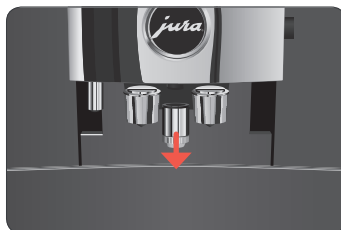


- ▶ Pritvirtinkite sirupo priedą prie pieno sistemos.

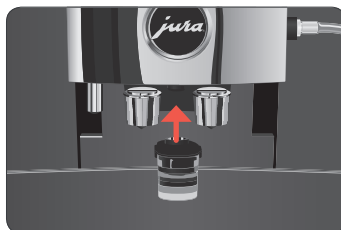

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Į puodelį pripilamas iš anksto nustatytas kavos ir pieno putų kiekis.
- ▶ Nuimkite sirupo priedą ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.

- i** Sirupo priedą, įskaitant dangtelį, galima plauti indaplovėje.

- ▶ Įstatykite apatinę pieno sistemos dalį atgal.

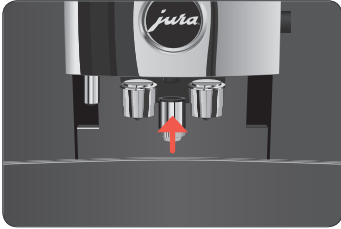

- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema su dvigubu piltuvėliu visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kasdien** (žr. 7 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).


Juoda kava (malonumų pasaulis „Cold Brew“ (šaltasis plikymas))

i Daugelį kavos gėrimų galite ruošti pasirinkę „Cold Brew“ (šaltas plikymas). Norėdami tai padaryti, perjunkite į malonumų pasaulį „Cold Brew“ (šaltas plikymas).

- ▶ Į vandens bakelį įpilkite **šalto** vandens.

i Vandens temperatūra vandens bakelyje turi įtakos kavos ruošimo rezultatui. Naudokite šviežią, šaltą vandenį.

- ▶ Į stiklinę įberkite ledo kubelių pagal savo pageidavimus.
- ▶ Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.

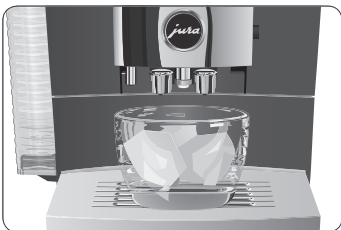

- ▶ Braukite pirštu per pradžios ekraną iš apačios į viršų, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą.
- ▶ Palieskite „Cold Brew“ (šaltas plikymas). Rodomas malonumų pasaulio „Cold Brew“ (šaltas plikymas) pradžios ekranas.
- ▶ Palieskite „Coffee“ (juoda kava). Į stiklinę pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Šokolado puta ir *mocaccino*

Šokoladinio sirupo **šokolado priedas** papildo Z10 malonumų pasaulį „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) ir suteikia galimybę ruošti vaikams skirtas šokolado putas arba *mocaccino*.

Pavyzdys: Šokolado puta

Pradinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie dvigubo piltuvėlio.


- ▶ Braukite pirštu per pradžios ekraną iš apačios į viršų, kad pasiektumėte malonumų pasaulių pasirinkimą.
- ▶ Palieskite „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta). Rodomas malonumų pasaulio „Sweet Foam“ (saldinta pieno puta) pradžios ekranas.
- ▶ Pradžios ekrane nueikite į ○ ● ○ psl.
- ▶ Nuimkite šokolado priedo dangtelį.
- ▶ Į šokolado priedą įpilkite sirupo.



i Užpildykite iki pirmos, antros arba trečios linijos: nuo šokoladinio sirupo kiekio priklauso, ar gėrimas bus lengvo, ar sodraus kakavos skonio.

4 Gėrimų ruošimas

- ▶ Uždarykite šokolado priedą.
- ▶ Palieskite „Chocolate foam“ (1 porcija šokol. putas).
- ▶ Nuimkite pieno sistemos apatinę dalį.

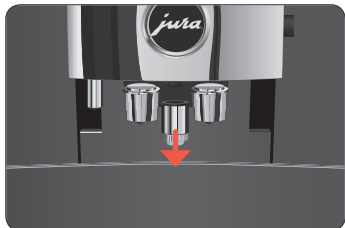


- ▶ Pritvirtinkite šokolado priedą prie pieno sistemos.



- ▶ Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Nustatytas šokolado putų kiekis subėga į stiklinę.
- ▶ Nuimkite sirupo priedą ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.

i Šokolado priedą, įskaitant dangtelį, galima plauti indaplovėje.

- ▶ Įstatykite apatinę pieno sistemos dalį atgal.

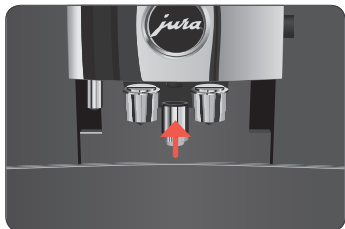

- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti pieną visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema su dvigubu piltuvėliu visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kasdien** (žr. 7 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).

Latte macchiato, cappuccino ir kiti kavos gėrimai su pienu

Naudodami Z10, vienu mygtuko palietimu galite paruošti toliau išvardytus kavos gėrimus su pienu:

- „Cappuccino“
- „Cortado“
- „Flat White“
- „Latte macchiato“
- „Mocaccino“
- „Espresso macchiato“
- „Caffè latte“

Pavyzdys: *Latte macchiato*

Pradinė sąlyga: Pieno tiekimas prijungtas prie dvigubo piltuvėlio.

- ▶ Pakiškite stiklinę po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Palieskite „Latte macchiato“ (○●○○○ psl. malonumų pasaulyje „Classic Hot Brew“ (klasikinis plikymas).
Į stiklinę pripilamas iš anksto nustatytas pieno ir pieno putų kiekis.

i Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putos. Taip susidaro *latte macchiato* būdingi sluoksniai.

Į stiklinę pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti *espresso*.

i Praėjus **8 minutėms** nuo tada, kai buvo ruoštas pienas, pieno sistema **automatiškai** praskalaujama. Dėl to baigę ruošti piena visada pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.

Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema su dvigubu piltuvėliu visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kasdien** (žr. 7 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).

Americano ir speciali kava

Ruošiant *americano*, specialią ir *Long Black* kavą, Z10 specialiu paruošimo metodu kavą pliko karštu vandeniu. Taip paruošiamas sodrus kavos gėrimas, kuris itin lengvai virškinamas. Šio papildomo vandens kiekį galite keisti (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).

Dvigubas *espresso*

„Doppio“ itališkai reiškia „dvigubas“. Pasirinkus „Espresso doppio“ (dvigubas *espresso*) viena po kitos paruošiamos dvi *espresso* porcijos. Taip gaunamas itin sodraus skonio, aromatingas kavos gėrimas.

„Pot of coffee“ (kavos ąsotis)

Atgaivinkite senus gerus laikus – tradiciškai iš porceliano pagamintas kavinukas puikiai tinka, kai norite sulėtinti tempą ir pabendrauti su draugais ar šeima. Naudodami „kavinuko“ funkciją, galite paruošti didelę porciją juodos kavos, kuri paprastai patiekama per pusryčius arba prie pyrago gabalėlio. Pasirinkite 1–5 juodos kavos porcijas.

Pirmosios porcijos ruošimo metu galite keisti kavos stiprumą ir kiekį. Visos paskesnės porcijos bus ruošiamos pagal šias nuostatas.

Malta kava

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, naudodami maltai kavai skirtą piltuvėlį.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą:

- Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo šaukštelių maltos kavos.
- Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.
- Jei į kavos aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta „Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos) ir Z10 sustos.
- Įbėrus maltos kavos, pasirinktas kavos gėrimas turi būti paruoštas maždaug per minutę. Kitu atveju Z10 sustos ir bus vėl paruoštas naudoti.
- Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruošiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: *Espresso* iš maltos kavos

- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
- ▶ Norėdami iškviesti „Easy Mode“ (paprastą režimą), **maždaug 2 sekundes** lieskite „Espresso“.
- ▶ Palieskite išankstinį pasirinkimą ☰.
- ▶ Norėdami pradėti ruošti, palieskite *espresso* paveikslėlį.
- ▶ Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.



4 Gėrimų ruošimas

- ▶ Į piltuvėlį įpilkite norimą kiekį maltos kavos (ne daugiau kaip 2 nubrauktus matavimo šaukštėlius).

i Maltos kavos kiekis lemia gėrimo stiprumą ir aromatą, tad galite ruošti gėrimą pagal savo skonį.

- ▶ Uždarykite dangtelį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis paruošti *espresso*.

Karštas vanduo

Naudodami Z10 galite ruošti įvairios temperatūros karštą vandenį:

- „Hot water“ (karštas vanduo)
- „Hot water for green tea“ (vanduo žaliajai arbatai)

⚠ DĖMESIO

Apsitaškius karštu vandeniu galima nusiplikyti.

- ▶ Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.


Pavyzdys: Karštas vanduo



- ▶ Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.




- ▶ Palieskite „Hot water“ (karštas vanduo) (○○○○● psl.).
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.

Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas

Palieskite ir palaikykite produktą **maždaug 2 sekundes**, tada palieskite , kad pasiektumėte nuostatas:

- „Product settings“ (produkto nustatymai): nustatykite individualias nuostatas, pvz., kavos stiprumą, vandens kiekį ir kt.
- „Product name“ (produkto pavadinimas): pakeiskite produkto pavadinimą.
- „Permanent preselection“ (nuolatiniai nustatymai): atlikite nuolatinį išankstinį pasirinkimą („ground coffee“ (malta kava)  arba „double product“ (dvi porcijos) ).
- „Product position“ (produkto pozicija)
 - „Replace product“ (pakeisti produktą): pakeiskite produktą bet kuriuo produktu iš produktų parinkiklio.
 - „Change position“ (pakeisti poziciją): sukeiskite dviejų produktų pozicijas.
 - „Add product“ (pridėti produktą): pridėkite produktą. Sąraše paskiau einantys produktai pasislenka viena pozicija žemyn.
 - „Remove product“ (pašalinti produktą): pašalinkite produktą. Sąraše paskiau einantys produktai pasislenka viena pozicija aukštyn.

Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos porcijos kavos stiprumą.

- ▶ **Maždaug 2 sekundes** lieskite „Coffee“ (juoda kava).
- ▶ Palieskite .
- ▶ Palieskite „Product settings“ (produkto nustatymai).

i Pagal tai, kokį produktą pasirinkote, bus galimos skirtingos nuostatos, ekrane vaizduojamos simboliais.


- ▶ Palieskite kavos pupelių simbolį.
- ▶ Pirštu perbraukite kavos pupelių piktogramą, kad pakeistumėte kavos stiprumo nuostatą.
- ▶ Palieskite „Save“ (išsaugoti).
- ▶ Palieskite „Back“ (atgal), kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

5 Kasdienis naudojimas

Kavos aparato įjungimas ir išjungimas

- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką . „Machine is rinsing“ (praplaunama kavos aparato sistema)
Kavos aparatas Z10 yra įjungtas arba išjungtas.

- i** Išjungus kavos aparatą, sistema praskalaujama tik tuo atveju, jei buvo ruošiamas kavos gėrimas.
- i** Jei prieš išjungiant buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno sistemą („Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)). Po 30 sekundžių automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.

Vandens bakelio pildymas

Kasdienė kavos aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios priežasties vandenį turėtumėte keisti **kasdien**.

DĖMESIO


Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti vandens bakelį arba kavos aparatą.

- ▶ Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
- ▶ Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.



Priežiūros veiksmai





Nepriekaištinga kavos kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Labai svarbu reguliariai prižiūrėti kavos aparatą Z10. Atlikite šiuos veiksmus:

Priežiūros veiksmai	Kas-dien	Jeį reikia	Pastaba
Ištuštinkite nulašėjimo padėklą bei kavos tirščių indą ir praplaukite šiltu vandeniu (Nulašėjimo padėklą, jo įdėklą ir kavos tirščių indą galima plauti indaplovėje)	▪		Kavos tirščių indą visuomet tuštinkite kavos aparatui esant įjungtam. Tik taip galima iš naujo nustatyti kavos tirščių skaitiklį.
Išvalykite pieno sistemą (jei labai užteršta, ją išardykite ir išskalaukite)		▪	Žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“. Dvigubą piltuvėlį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas“).
Praskalaukite pieno žarnelę	▪		
Išskalaukite vandens bakelį	▪		
Kavos aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste (pvz., mikropluošto šluoste)	▪		
Pieno žarnelės su jungtimi HP3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Keičiamojo pieno piltuvėlio CX3 keitimas		maždaug kas 3 mėnesius	
Šepetėliu išvalykite vandens bakelio vidų		▪	
Nuvalykite puodelio padėklo grotelių viršų ir apačią		▪	
Gerai išvalykite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių indą		▪	

i Daugiau informacijos apie tai, kaip prižiūrėti kavos aparatą Z10, rasite programuojamo elemento „Maintenance information“ (priežiūros informacija) srityje „Maintenance“ (priežiūros programos) 

6 Kavos aparato nuostatos





Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“. Toliau nurodytas nuostatas galima atlikti dalyje „Machine Settings“ (kavos aparato nustatymai) .

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
  psl.	
„Choose language“ (pasirinkti kalbą)	Nustatykite kalbą Norėdami atsisiųsti papildomų kalbų, naudokite J.O.E.®, savo JURA programėlę.
„Water hardness“ (vandens kietumas)	Nustatykite naudojamo vandens kietumą (nuo 1 iki 30 °dH), kad išvengtumėte kalkių kaupimosi kavos aparato viduje
„Display brightness“ (ekrano šviesumas)	Keiskite ekrano šviesumą (10 % padalomis)
„Switch off after“ (išsijungti po)	Siekiant taupyti energiją, išjungimo laikas yra 30 minučių po darbo pabaigos. Galimos nuostatos: išsijungti praėjus 15 minučių, 30 minučių arba 1–9 valandoms po paskutinio kavos aparato veiksmo. Jei pratęsite išjungimo laiką, bus suvartota daugiau energijos. Išjungto Z10 energijos sąnaudos: 0 vatų.
„Start-up world“ (pasaulio pasirinkimas)	Nustatykite, ar kiekvieną kartą įjungiant kavos aparatą turėtų būti užklausiama dėl pasirinkto malonumų pasaulio
„Easy Mode“ (paprastas režimas)	Nustatykite, ar pasirinkus „Easy Mode“ (paprastą režimą) galima nustatyti kofeino kiekį arba kavos stiprumą .
„Quality Assistant“ (kokybės asistentas)	Kokybės asistentas padeda jums valdyti ir prižiūrėti Z10 – užtikrina ilgą eksploatacijos laiką ir visada nepriekaištingą kavos kokybę (įjungta / išjungta)
„Operating instructions“ (naudojimo instrukcijos)	Rodyti šokolado priedo naudojimo instrukciją (įjungta / išjungta)
  psl.	
„Connect to milk cooler“ (prijunkite prie pieno aušintuvo)	Užmegzkite belaidį ryšį tarp Z10 ir pieno aušintuvo „Cool Control“ arba jį nutraukite
„Connect to J.O.E.“ (prijunkite prie J.O.E.)	Belaidžiu ryšiu prijunkite kavos aparatą Z10 prie JURA programėlės (J.O.E.®) arba nuo jos atsijunkite (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Prijunkite kavos aparatą prie J.O.E.® – savo JURA programėlės“)
„Units“ (kiekio vienetai)	Nustatykite vandens kiekio matavimo vienetus (ml arba oz)
„Factory settings“ (gamintojo nustatymai)	Atkurkite Z10 gamyklines nuostatas (tuo metu kavos aparatas išsijungs)

Programuojamas elementas	Paaiškinimas
„Empty system“ (ištuštinti sistemą)	Ištuštinkite sistemą, kad gabenant Z10 būtų apsaugotas nuo užšalimo (žr. 10 skyriaus „Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų“ skiltį „Gabenimas / sistemos ištuštinimas“)
„Product counter“ (produktų skaitiklis)	Peržiūrėkite produkto skaitiklio duomenis
„Maintenance counter“ (prižiūros prog. apskaita)	Peržiūrėkite prižiūros skaitiklio duomenis
„Version“ (versija)	Peržiūrėkite programinės įrangos versiją

7 Prižiūra

Pagrindinė informacija apie prižiūrą:


- Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“. Čia rasite skiltis „Maintenance status“ (prižiūros programos)  ir „Machine settings“ (aparato nuostatos) . Kavos aparato Z10 prižiūrą galite valdyti dalyje .
- Prižiūros programos, kurias reikia atlikti, „Cockpit“ rodomos kaip pranešimai raudoname fone. Palieskite pranešimą ir pereisite tiesiai į atitinkamą prižiūros programą. Prižiūros programos, kurias reikia atlikti artimiausiu metu, kavos aparate Z10 nurodomos kaip juosta su pranešimu.
- Atlikite kiekvieną prižiūros programą, kai būsite paraginti tai padaryti.

Pieno sistemos valymas

Siekdami užtikrinti, kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada veiktų tinkamai, turite ją valyti **kiekvieną dieną**, kai ruošėte pieną.

- i** JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų parduotuvių.
- i** Pieno sistemai valyti naudokite pridedamą indą.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.
- ▶ Palieskite „Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti).
- ▶ Dabar vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

i Reikalingas pieno sistemos valiklio kiekis: 1 dozė.


i Norint tinkamai prijungti pieno žarnelę prie indo, pieno žarnelė turi būti su jungtimi HP3.

Dvigubo piltuvėlio išardymas ir skalavimas


Jei plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį, gali būti, kad piltuvėlis nešvarus. Tokiu atveju išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį.

i Dvigubą piltuvėlį rekomenduojame išardyti ir išskalauti kartą per savaitę.


- ▶ Atjunkite pieno žarnelę ir kruopščiai praplaukite tekančiu vandeniu.

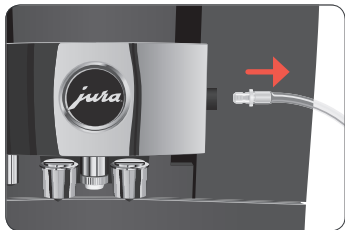

- ▶ Paspauskite atlaisvinimo įtaisus, pakelkite dvigubo piltuvėlio dangtelį aukštyn ir nuimkite.

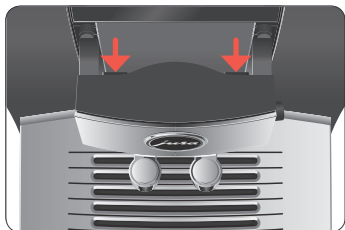


- ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio.

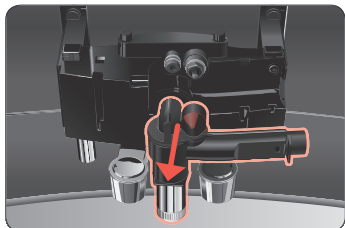


- i** Nejudinkite pieno sistemos pirmyn ir atgal, norėdami ją atjungti nuo pieno žarnelės jungties. Išimdami pieno sistemą tvirtai ją laikykite, kad nepasvirtų.


- ▶ Išardykite pieno sistemą į atskiras dalis.

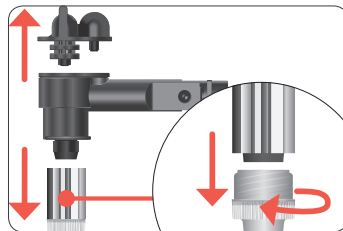

- ▶ Praskalaukite visas dalis po tekančiu vandeniu. Jeigu yra smarkiai pridžiūvusius pieno likučių, iš pradžių atskirtas dalis pamirkykite tirpale, paruoštame iš 250 ml vandens ir vienos dozės JURA pieno sistemos valymo priemonės. Paskui atskiras detales gerai išskalaukite.
- ▶ Iš naujo surinkite pieno sistemą.

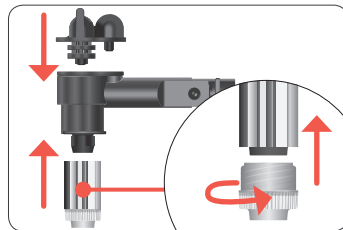

- ▶ Surinktas atskiras dalis įstatykite atgal į dvigubą piltuvėlį ir tvirtai įspauskite.

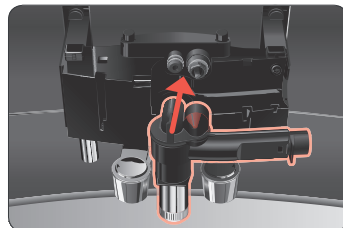

- ▶ Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį. Įsitikinkite, kad dvigubo piltuvėlio dangtelis uždėtas tinkamai.



Filtro įdėjimas / keitimas

Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo nuostatą), Z10 paragins pakeisti filtrą.

- ❗ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, kalkių nuosėdų iš Z10 šalinti nereikia.
- ❗ Filtro kasečių „CLARIS Smart+“ galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Filter change“ (filtro keitimas).

- ▶ Palieskite **≡** viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.
- ▶ Palieskite „Filter change“ (pakeisti filtrą).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti).
- ▶ Dabar vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kavos aparato valymas

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, Z10 paragins jį išvalyti.

- ❗ Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
- ❗ Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo kokybė suprastės.
- ❗ JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Cleaning“ (valymas).

- ▶ Pripildykite vandens bakelį.
- ▶ Palieskite **≡** viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.
- ▶ Palieskite „Cleaning“ (valymas).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti).
- ▶ Dabar vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

❗ Jums reikės 1 JURA valymo tablečių.

Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato

Bėgant laikui Z10 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus kavos aparatas automatiškai paragina jas pašalinti. Kalkių nuosėdų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

- ❗ Naudojant filtro kasetę „CLARIS Smart+“ kalkių nuosėdų šalinti nereikia.
- ❗ Kalkių šalinimo programa trunka maždaug 20 minučių.
- ❗ JURA kalkių šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų parduavėjų.

Pradinė sąlyga: „Cockpit“ rodoma „Descaling“ (nukalkinimas).

- ▶ Palieskite **≡** viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.
- ▶ Palieskite „Descaling“ (nukalkinimas).
- ▶ Palieskite „Start“ (pradėti).
- ▶ Dabar vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

- ❗ Jums reikės 3 JURA kalkių šalinimo tablečių.
- ❗ Jei kalkių šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens bakelį.

Kalkių šalinimas iš vandens bakelio


Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Norėdami užtikrinti sklandų kavos aparato veikimą, periodiškai iš vandens bakelio pašalinkite kalkių nuosėdas.

- ▶ Išimkite vandens bakelį.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, išimkite ją.
- ▶ Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA kalkių šalinimo tabletes.
- ▶ Palikite kalkių šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms valandoms (pvz., per naktį).
- ▶ Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
- ▶ Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart+“, įdėkite ją atgal.
- ▶ Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį įstatykite į vietą.

Kavos pupelių indo valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka ant kavos pupelių indo sienelių. Dėl šių liekanų gali suprastėti kavos skonis. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių indą.

Pradinė sąlyga: Rodoma „Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą).


- ▶ Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku .
- ▶ Nuimkite aromata išsaugantį dangtelį.
- ▶ Kavos pupelių indą išvalykite minkšta, sausa šluoste.
- ▶ Į kavos pupelių indą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromata išsaugantį dangtelį.

8 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane


Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
„Fill water tank“ (pripildyti vandens talpą)	Vandens bakelis tuščias. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Pripildykite vandens bakelį (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Vandens bakelio pripildymas“).
„Empty grounds“ / „Empty drip tray“ (ištuštinti kavos tirščių indą / ištuštinti nulašėjimo padėklą)	Kavos tirščių indas pilnas. / Nulašėjimo padėklas pilnas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Ištuštinkite kavos tirščių indą ir nulašėjimo padėklą (žr. 5 skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skiltį „Priežiūros veiksmai“).
„Drip tray not fitted“ (nėra nulašėjimo padėklo)	Nulašėjimo padėklas įdėtas netinkamai arba visai neįdėtas. Negalima ruošti jokių gėrimų.	▶ Įdėkite nulašėjimo padėklą.
„Fill bean container“ (pripildyti kavos pupelių indą)	Kavos pupelių indas tuščias. Negalite ruošti jokios kavos, bet galite ruošti karštą vandenį ir pieną.	▶ Pripildykite kavos pupelių indą (žr. 3 skyriaus „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą“ skiltį „Kavos pupelių indo pripildymas“).
„Not enough ground coffee“ (nepakanka maltos kavos)	Kavos aparate yra nepakankamai maltos kavos, Z10 nustoja veikti.	▶ Kitą kartą ruošdami gėrimą pridėkite daugiau maltos kavos (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“).
„Spout is not fitted“ (nėra kavos piltuvėlio)	Dvigubo piltuvėlio dangtelis neuždėtas.	▶ Tinkamai uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį.

„Cockpit“ pranešimai

Pranešimas	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Įsižiebė raudonas filtro simbolis  „Filter change“ (filtro keitimas)	Filtro kasetė išnaudota.	▶ Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS Smart+“ (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Filtro įdėjimas / keitimas“).
„Cleaning“ (valymas)	Z10 ragina jus jį išvalyti.	▶ Atlikite valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kavos aparato valymas“).
„Descaling“ (nukalkinimas)	Z10 ragina pašalinti kalkių nuosėdas iš kavos aparato.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
„Milk system cleaning“ (pieno sistemos valymas)	Z10 paragina išvalyti pieno sistemą.	▶ Atlikite pieno sistemos valymą (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Pieno sistemos valymas“).

9 Trikdžių šalinimas

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Plakant pieną susidaro mažai putų arba pienas purškiamas pro dvigubą piltuvėlį.	Dvigubas piltuvėlis yra nešvarus.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Įsitikinkite, kad dvigubo piltuvėlio dangtelis uždėtas tinkamai. ▶ Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 7 skyrių „Priežiūra – Pieno sistemos valymas“). ▶ Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas“).
	Pieno ir pieno putos temperatūra nustatyta per aukšta.	▶ Nustatykite žemesnę pieno ir pieno putos temperatūrą šiam produktui.
Kai kavos gėrimai ruošiami nustačius smulkesnio malimo nuostatą, kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir užkemša sistemą.	▶ Jei įmanoma, kavos gėrimams malimo rupumą nustatykite 1–2 lygiais rupesni.
Ruošiama kava tik laša.	Kava sumalta per smulkiai ir užkemša sistemą.	▶ Naudokite rupiau maltą kavą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Malta kava“).
	Gali būti netiksliai nustatytas vandens kietumas.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas (žr. 7 skyriaus „Priežiūra“ skiltį „Kalkių nuosėdų šalinimas iš kavos aparato“).
Už kavos tirščių indo yra sausos maltos kavos.	Iš naudojamų pupelių primalama daugiau nei vidutiniškai maltos kavos.	▶ Sumažinkite kavos stiprumą arba pasirinkite smulkesnio malimo nuostatą (žr. 4 skyriaus „Gėrimų ruošimas“ skiltį „Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas“).
Nerodoma „Fill water tank“ (pripildyti vandens talpą), nors vandens bakelis tuščias.	Vandens bakelyje daug kalkių.	▶ Pašalinkite kalkių nuosėdas iš vandens bakelio (žr. 7 skyrių „Priežiūra – Kalkių nuosėdų šalinimas iš vandens bakelio“).
Malūnėlis veikia labai garsiai.	Malūnėlyje yra pašalinių objektų.	▶ Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

Problema	Priežastis / rezultatas	Veiksmas
Rodoma „ ERROR 2 “ (2 klaida) arba „ ERROR 5 “ (5 klaida).	Jei kavos aparatas buvo ilgai laikomas šaltyje, dėl saugumo galėjo būti išjungta kaitinimo funkcija.	▶ Leiskite kavos aparatui sušilti kambario temperatūroje.
Rodomi kiti pranešimai „ ERROR “ (klaida).	–	▶ Išjunkite Z10 įjungimo / išjungimo mygtuku  . Kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
Iš dvigubo piltuvėlio garų išeina nedaug arba visai neišeina. Siurblys veikia labai tyliai.	Dvigubo piltuvėlio pieno sistemos jungtis gali užsikimšti pieno likučiais arba kalkių nuosėdų gabalėliais, atsilaisvinusiais šalinant kalkes.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite atlaisvinimo įtaisus, pakelkite dvigubo piltuvėlio dangtelį aukštyn ir nuimkite. ▶ Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio. ▶ Atsukite juodą jungtį, pasinaudodami šešiakampe kiauryme maltos kavos matavimo šaukštelyje. ▶ Kruopščiai nuvalykite jungtį. ▶ Ranka prisukite jungtį atgal. ▶ Atsargiai priveržkite pasinaudodami šešiakampe kiauryme maltos kavos matavimo šaukštelyje, sukdami ne daugiau kaip ketvirtadalį apsisukimo.

i Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo skyrių (žr. 13 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).

10 Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Gabenimas / sistemos ištuštinimas



Pasilikite Z10 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.

Siekiant Z10 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia ištuštinti.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

- ▶ Atjunkite pieno žarnelę nuo dvigubo piltuvėlio.
- ▶ Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.



- ▶ Palieskite  viršuje dešinėje arba paspauskite sukamąjį jungiklį, kad pasiektumėte „Cockpit“.
- ▶ Palieskite simbolį „Kavos aparato nuostatos“ .
- ▶ Norėdami atidaryti antrąjį nuostatų puslapį, viršuje dešinėje palieskite „1/2“.
- ▶ Palieskite „Empty system“ (ištuštinti sistemą).
- ▶ Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- ▶ Palieskite „Next“ (toliau).
Garas bus leidžiamas iš dvigubo piltuvėlio ir karšto vandens purkštuko, kol sistema ištuštės. Z10 išjungiamas.


Utilizavimas

Atsikratykite senų prietaisų aplinkai nekenkiančiu būdu.



Senuose prietaisuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias reikėtų perdirbti. Dėl to atiduokite senus prietaisus į atitinkamą atliekų surinkimo punktą.

11 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V ~, 50 Hz
Galía	1450 W
Atitikties ženklas	CE 
Siurblio slėgis	Statinis, daugiausia 15 barų
Vandens bakelio talpa	2,4 l
Kavos pupelių indo talpa	280 g
Kavos tirščių indo talpa	Daugiausia 20 porcijų
Laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	12,3 kg
Matmenys (P × A × G)	32 × 36,3 × 47 cm
Pieno sistema su jungtimi	HP3
Keičiamasis pieno piltuvėlis	CX3
CLARIS filtro kasetė „Smart+“ (RFID technologija)	Dažnių juosta 13,56 MHz Maksimali perdavimo galia < 1 mW
„JURA Wi-Fi Connect“ („Wi-Fi“ ryšys)	Dažnių juosta 2,4 GHz Maksimali perdavimo galia < 100 mW
JURA tipas	778

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis žeminimo taškas (CGP) yra prietaiso galinėje pusėje, šalia maitinimo laido jungties.

12 Rodyklė

A

- Adresai 34
- Americano 19
- Aromatą išsaugantis dangtelis
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
- Atitikties deklaracija 34

B

- Belaidis ryšys 13, 26, 31

C

- Caffè latte 18
- Cappuccino 18
- Centrinis įžeminimo taškas 31
- „Cockpit“ 13, 23, 24

D

- Dvigubas espresso 19
- Dvigubas piltuvėlis
 - Išardymas ir valymas 24
 - Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 5

E

- Ekranas
 - „Cockpit“ 13
 - Jutiklinis ekranas 5
- Ekranų pranešimai 28
- ES atitikties deklaracija 34
- Espresso 16

F

- Filtrai
 - Įdėjimas 26
 - Keitimas 26
- Filtro kasetė „CLARIS Smart“
 - Įdėjimas 26
 - Keitimas 26
- Filtro korpusas 5
- Flat white 16, 18

G

- Gėrimų ruošimo nustatymai
 - Reguliavimas 20
- Gėrimų ruošimo nustatymų koregavimas 20

I

- Įjungimas 21
- Išjungimas 21

Į

- Įžeminimo taškas 31

J

- Juoda kava 16
- JURA
 - Kontaktiniai duomenys 34
- Jutiklinis ekranas 5

K

- Kalkių nuosėdų šalinimas
 - Kavos aparatas 26
 - Vandens bakelis 27
- Karštas vanduo 20
- Karštoji linija 34
- Karšto vandens piltuvėlis 5
- Kavinukas 19
- Kavos aparatas
 - Kalkių nuosėdų šalinimas 26
 - Nustatymas 10
 - Valymas 26
- Kavos aparato nuostatos 23
- Kavos gėrimas 19
- Kavos pupelių indas
 - Kavos pupelių indas su aromatą išsaugančiu dangteliu 5
- Pripildymas 10
- Valymas 27
- Kavos tirščių indas 5
- Keičiamasis pieno piltuvėlis 31
- Klaidos
 - Triukščių šalinimas 29
- Klientų aptarnavimas 34
- Kontaktiniai duomenys 34

L

- Latakas
 - Maltos kavos latakas 5
- Latte macchiato 18
- Long Black 19

M

- Macchiato 18
- Magistralė
 - Techniniai duomenys 31
- Maitinimo laidas 5

Malta kava 19
 Maltos kavos latakas 5
 Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
 Maltos kavos matavimo šaukštelis 5
 Mygtukas
 Įjungimo / išjungimo mygtukas 5

N

Naudojimas pirmą kartą 11
 Naudojimas, pirmą kartą 11
 Naudotojai 6
 Nulašėjimo padėklas 5
 Nustatymas
 Kavos aparato nustatymas 10

P

Paruošimas 14, 18
 Americano 19
 Caffè latte 18
 Cappuccino 18
 Dvigubas espresso 19
 Espresso 16
 Flat white 16, 18
 Juoda kava 16
 Karštas vanduo 20
 Kavinukas 19
 Kavos gėrimas 19
 Latte macchiato 18
 Long Black 19
 Macchiato 18
 Malta kava 19
 Mocaccino 17
 Šaltasis plikymas 17
 Šokolado puta 17
 Pažeidimas
 Apsauga nuo pažeidimo 7
 Veiksmai pažeidimo atveju 7
 Pienas
 Pieno tiekimo prijungimas 13
 Pieno sistema 31
 Sirupo priedas 5, 16
 Šokolado priedas 17
 Valyti 24
 Piltuvėlis
 Karšto vandens piltuvėlis 5
 Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas piltuvėlis 5
 Pranešimai, ekrano 28
 Priėžiūra 24
 Priėžiūros veiksmai 22

Pripildymas
 Kavos pupelių indas 10
 Vandens bakelis 21
 Problemos
 Trikčių šalinimas 29
 Puodelio padėklo grotelės 5

R

RFID 31

S

Saugos informacija 6
 Simbolių aprašymas 6
 Sirupo priedas 5, 16
 Sistemos ištuštinimas 31
 Sukamasis jungiklis 5

Š

Šaltasis plikymas 17
 Šokolado priedas 5, 17
 Šokolado puta 17

T

Tarnybinis lizdas 5
 Techniniai duomenys 31
 Keičiamasis pieno piltuvėlis 31
 Pieno sistema 31
 Tel. 34
 Tinkamas naudojimas 6
 Tirpioji kava
 Malta kava 19
 Transportavimas 31
 Trikčių šalinimas 29

U

Utilizavimas 31

V

Vaikai 6
 Valymas
 Kavos aparatas 26
 Kavos pupelių indas 27
 Vandens bakelis 5
 Kalkių nuosėdų šalinimas 27
 Pripildymas 21
 Vandens kietumas
 Vandens kietumo nustatymas 10

W

„Wi-Fi“ 31
 „Wi-Fi Connect“ 5, 13
 „Wi-Fi“ ryšys 13

13 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233

- i** Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos jūsų šaliai, rasite adresu **jura.com**.
- i** Jei prireiktų pagalbos dėl kavos aparato naudojimo, apsilankykite adresu **jura.com/service**.
- i** Mes labai vertiname jūsų nuomonę! Pateikite atsiliepimą naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje **jura.com**.

Direktyvos

Prietaisas atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

- 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
- 2014/30/ES – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- 2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
- 2011/65/ES – RoHS direktyva
- 2014/53/ES – Radijo įrenginių direktyva

Išsamią kavos aparato Z10 ES atitikties deklaraciją galima rasti interneto svetainėje **jura.com/conformity**.

Techniniai pakeitimai

Mes pasiliegame teisę keisti techninę informaciją. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos diagramos tėra iliustracinio pobūdžio. Jose pavaizduotos prietaiso spalvos neatitinka realių spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto Z10 detalės gali skirtis.

