

jura®



Das Buch zur IMPRESSA X9 Win



Originalbedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA X9 Win

Bedienelemente	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Das Buch zur IMPRESSA X9 Win	9
Symbolbeschreibung	9
1 IMPRESSA X9 Win	10
Ein Auftritt, der (sich) sehen lässt	10
JURA im Internet	11
2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen	12
Standardprodukte	12
Aufstellen	12
Wassertank füllen	13
Bohnenbehälter füllen	13
Erste Inbetriebnahme	14
Filterpatrone einsetzen und aktivieren	15
Wasserhärte ermitteln und einstellen	16
Mahlwerk einstellen	17
Einschalten	18
Ausschalten (Stand-by)	18
3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen	19
Zubereitung auf Knopfdruck	19
Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	20
Informationen und Pflegestatus abfragen	22
Zähler zurücksetzen	23
4 Zubereitung auf Knopfdruck	24
Espresso	24
Kaffee	24
Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato	25
Warme Milch	25
Heißwasser	26
Dampf	26
5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	27
Produkteinstellungen	27
Uhrzeit und Wochentag	28
Timer	29
Automatisches Ausschalten	30


Sprache	31
Anzeige (Einheit Wassermenge und Uhrzeitformat)	32
Einschaltspülung	33
Multimedia	33
6 Pflege	35
Pflegetipps.....	35
Gerät spülen.....	35
Kombiauslauf zerlegen und spülen	36
Milchreinigung.....	36
Kaffeereinigung	37
Kombireinigung.....	39
Filter wechseln	40
Gerät entkalken.....	41
Bohnenbehälter reinigen	44
Wassertank entkalken	44
7 Meldungen im Display	45
8 Störungen beheben	47
9 Transport und umweltgerechte Entsorgung	49
Transport / System leeren.....	49
Entsorgung.....	49
10 Technische Daten	50
Index	51
JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise	56

Bedienelemente



Abbildung: IMPRESSA X9 Win Platin

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Bohnenbehälter mit Abdeckung | 7 | Einfülltrichter für Reinigungstablette |
| 2 | Tassenablage | 8 | Abdeckung Programmier Tasten |
| 3 | Netzschalter und Netzkabel
(Geräterückseite) | 9 | Wassertank mit Abdeckung |
| 4 | Kombiauslauf (höhenverstellbar) | 10 | Heißwasserrohr (schwenkbar) |
| 5 | Milchschläuche | 11 | Dampfrohr (schwenkbar) |
| 6 | Kaffeesatzbehälter | 12 | Tassenplattform |
| | | 13 | Restwasserschale |

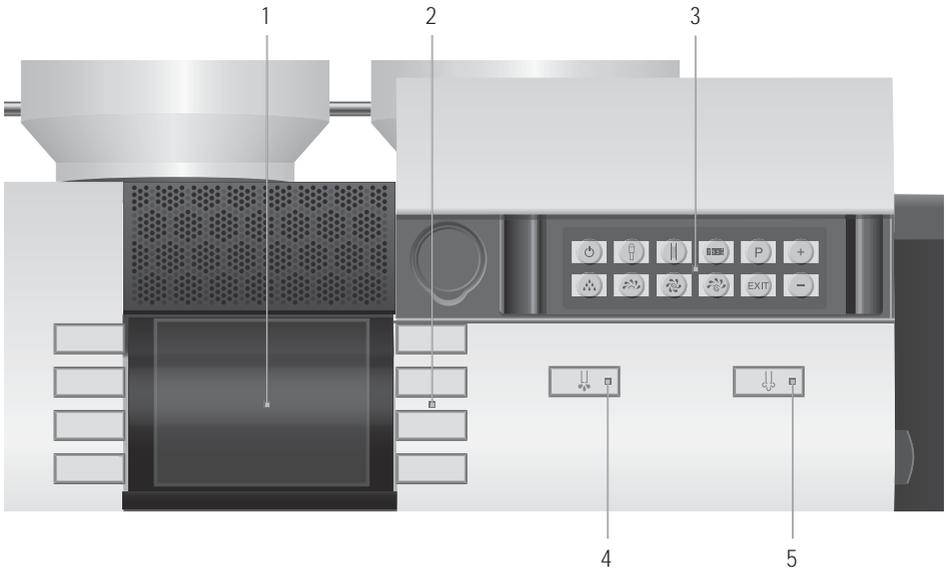

Front links

- 1 Display
- 2 Produktetasten (Standardprodukte):
 - Taste 1 Espresso
 - Taste 1 Kaffee
 - Taste 2 Kaffee
 - Taste Milchschaum
 - Taste Cappuccino
 - Taste Latte macchiato
 - Taste Milchkaffee
 - Taste Milch
 (Die Produkte werden auf dem Display angezeigt.)

Front rechts

- 3 Programmirtasten:
 - ☰ Taste Ein/Aus
 - ☰ Taste Filter
 - ☰ Taste Entkalken
 - ☰ Taste Zähler
 - P Taste P
 - + Taste +
 - ☰ Spültaste
 - ☰ Taste Milchreinigung
 - ☰ Taste Kaffeereinigung
 - ☰ Taste Kombireinigung
 - EXIT Taste Exit
 - Taste -
- 4 ☰ Taste Heißwasser
- 5 ☰ Taste Dampf

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Fachpersonal oder geschultes Personal in Geschäften, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben vorgesehen oder zur kommerziellen Verwendung durch Laien. Das Gerät dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Die IMPRESSA darf nur von instruierten Personen betrieben werden. Laien müssen bei der Verwendung überwacht werden.

Zu Ihrer Sicherheit



Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen, am Heißwasserrohr und Dampfrohr sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Die IMPRESSA ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.
- Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Rückseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 10 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Wichtige Hinweise

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

Das Buch zur IMPRESSA X9 Win

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA X9 Win in der Hand. Es unterstützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA X9 Win, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Symbolbeschreibung

Warnhinweise



VORSICHT

Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche, leichte Verletzungen.

VORSICHT

VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole



Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.



Verweise auf das **Online-Angebot** von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com



Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

1 IMPRESSA X9 Win

Ein Auftritt, der (sich) sehen lässt

Elegant in der Form und geschaffen aus edlen Materialien, brilliert dieses Spitzengerät mit seinem Cool Nordic Design nicht nur optisch, es weiß auch die anspruchsvollsten Kaffeewünsche von Kunden, Gästen und Mitarbeitern ganz einfach zu erfüllen. Die IMPRESSA X9 Win beherrscht neben Kaffeeklassikern wie Ristretto, Espresso oder Kaffee auch Trendgetränke wie Cappuccino oder Latte macchiato auf Knopfdruck.

Neben dem einzigartigen Design und der Vielzahl an Produktwahlmöglichkeiten ermöglicht der TFT-Bildschirm auch adScreen-Werbung. Sei es am POS, wo acht von zehn der Kaufentscheidungen getroffen werden, oder im Seminarbereich, wo Teilnehmer über weitere Angebote informiert werden können. Geben Sie Ihren Kunden den entscheidenden Impuls, und motivieren Sie Ihre Zielgruppe zu spontanen Zusatzkäufen. Die IMPRESSA X9 Win zahlt sich in jedem Bereich aus!

- **Einfache Bedienung dank »Smart Lead«:** »Smart Lead«, die mit Grafik und Ton unterstützte, interaktive Bedienung von JURA, leitet das Personal durch sämtliche Bedien- und Pflegeschritte. Das macht die Wartung simpel und vermeidet Fehlmanipulationen. Vom Füllen des Wassertanks bis zur Reinigung – »Smart Lead« zeigt in Bild und Ton sämtliche Schritte vor. Die ausführende Person wird durch den gesamten Ablauf geführt, was den Prozess vereinfacht und Fehler minimiert. Das vermeidet unnötige Servicekosten oder Umsatzeinbußen durch Maschinenstillstand.
- **Kaffeespezialitäten:** Die IMPRESSA X9 Win beherrscht mehr als 20 Kaffeespezialitäten, die allesamt den individuellen Geschmackswünschen angepasst werden können. Das 3,5 Zoll grosse TFT-Display führt in kürzester Zeit zur gewünschten Kaffeespezialität und ermöglicht Ihnen Genuss auf Knopfdruck. Egal ob Ristretto, Espresso, Café crème, Milchkaffee, Kaffee im Glas, Cappuccino oder trendiger Latte macchiato: Ihr Geschmack entscheidet! Dabei ist die Zubereitung von bis zu 100 Tassen pro Tag kein Problem.



- **Programmierung:** Wenn die verchromte Programmierklappe elegant nach oben gleitet, eröffnet sich Ihnen das Programmierfeld mit den verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten. Hier lassen sich auch die Reinigungs-, Pflege- und Entkalkungsprogramme starten oder der integrierte Tassenzähler abrufen. Sie möchten die Programmierung auf einen bestimmten Benutzerkreis einschränken? Kein Problem: Generieren Sie einfach Codegruppen.
- **Individualisierbar:** So vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden, sind auch die Einsatzmöglichkeiten der IMPRESSA X9 Win. Dementsprechend lässt sich das Gerät mit einer Vielzahl an Zubehörartikel ergänzen. Dazu gehören etwa ein Festwasseranschluss, verschiedenste Abrechnungssysteme, ein passender Tassenwärmer oder ein Kühlschrank für die Milch. Verlangen Sie unsere Rangebroschüre und lassen Sie sich von einem autorisierten Fachhändler beraten.

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Standardprodukte

Ihre IMPRESSA ist standardmäßig mit folgenden Produkten ausgestattet:

- 1 Espresso
- 1 Kaffee
- 2 Kaffee
- Milchschaum
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Milchkaffee
- Milch

Einstellungen durch den JURA-Servicetechniker

Folgende Einstellungen können nur durch den JURA-Servicetechniker durchgeführt werden:

- Kundenspezifische Einrichtung der Produkte. Die Standardprodukte können ausgetauscht werden durch:
 - 2 Espressi, 1 Ristretto, 2 Ristretti, Kännchen, Macchiato, Kaffee Milch, Heißwasser, Dampf, 2x
 - Mahlwerkvorwahl oder Spültaste (alle Tasten können beliebig angeordnet werden)
- Produkte sperren
- Filterkapazität einstellen
- Codegruppen vergeben: Es können drei Codegruppen vergeben werden. Die jeweiligen Codegruppen entsprechen unterschiedlichen Berechtigungen. So kann beispielsweise definiert werden, dass der Programmiermodus oder das Auslösen der Pflegeprogramme durch einen Code gesperrt sind.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
 - ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
 - ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. Er muss gut einrasten.
 - ▶ Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Wassertank.

i Sie können den Wassertank auch füllen, ohne ihn zu entnehmen. Hierzu die Abdeckung des Wassertanks entfernen und den Wassertank mit einem Gefäß von oben mit frischem, kaltem Wasser füllen.

Bohnenbehälter füllen

Ihre IMPRESSA besitzt zwei Bohnenbehälter. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Sorten Kaffeebohnen zu verwenden. Die Abdeckung des Bohnenbehälters hat gleichzeitig die Funktion eines Aromaschutzdeckels. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
 - ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
 - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.
 - ▶ Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Bohnenbehälter.

Erste Inbetriebnahme




Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
-

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
-  ▶ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der Geräterückseite ein.

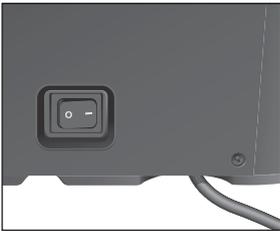

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
Im Display erscheint SPRACHE DEUTSCH.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Sprache zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT, um die Einstellung zu bestätigen.

i Sie haben soeben die **Sprache des Geräts** eingestellt. Die Sprache der Filmsequenzen können Sie im Programmiermodus unter MULTIMEDIA SPRACHE einstellen.

UHRZEIT STUNDEN --:--

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Stunden einzustellen.

UHRZEIT STUNDEN 12:00 (Beispiel)

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.

UHRZEIT MINUTEN 12:00 (Beispiel)

- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Minuten einzustellen.

UHRZEIT MINUTEN 12:45 (Beispiel)

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
WOCHENTAG MONTAG
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um den Wochentag einzustellen.
WOCHENTAG MITTWOCH (Beispiel)
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung des Wochentags zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT und WILLKOMMEN BEI JURA. Danach wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.
- ⚙ ▶ Drücken Sie die Spültaste.
SYSTEM FÜLLT, das System wird mit Wasser gefüllt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus dem Heißwasserauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Nach dem Aufheizen wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.
- ⚙ ▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung zu starten.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.
- i** Trennen Sie die IMPRESSA nach der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden nicht vom Netz, damit sie sich im optimalen Betriebszustand befindet.
- i** Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display BOHNEN FÜLLEN angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.
- i** Konnte die Inbetriebnahme nicht korrekt und vollständig durchgeführt werden, kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner. Die Kontaktdaten finden Sie unter »JURA-Kontakt« auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

Filterpatrone einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden.

- i** Die Erstinstallation der Filterpatrone muss durch den Servicetechniker erfolgen. Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

In der IMPRESSA wird Wasser erhitzt. Dies führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung. Je härter das Wasser, desto häufiger muss das Gerät entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die IMPRESSA auf die Wasserhärte des verwendeten Wassers einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann auch auf »nicht aktiv« gesetzt werden, sodass die IMPRESSA nicht mehr meldet, wann sie entkalkt werden muss.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS verwenden und diese aktiviert ist.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Stäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie circa eine Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Wasserhärte einstellen

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von »16° dH« auf »25° dH«.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
WASSERHÄRTE 16° dH
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, um die Wasserhärte einzustellen.
WASSERHÄRTE 25° dH (Beispiel)
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
WASSERHÄRTE 25° dH
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Mahlwerk einstellen

Sie können beide Mahlwerke stufenlos dem Röstgrad der jeweiligen Kaffeesorte anpassen.

VORSICHT



Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Einstellring nicht auszuschließen.

- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Wir empfehlen:


- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
- Ist der Mahlgrad zu fein eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf.
- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.
- Bei einem zu groben Mahlgrad fließt der Kaffee zu schnell aus dem Kaffeeauslauf.

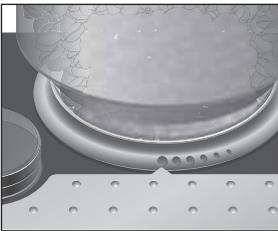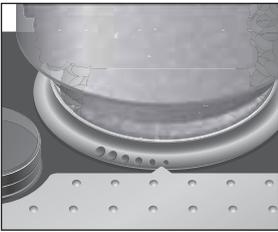

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad während der Zubereitung von einem Kaffee.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
Das Mahlwerk startet, im Display erscheint 1 KAFFEE.
- ▶ Stellen Sie den Einstellring am Bohnenbehälter in die gewünschte Position, während das Mahlwerk läuft.
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

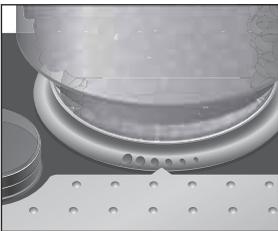

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt, er wird durch Drücken der Spültaste ausgelöst.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, so dass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einschaltspülung«).



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- 🔌 ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
Im Display erscheint kurz WILLKOMMEN BEI JURA. Nach dem Aufheizen wird SPÜLTASTE DRÜCKEN angezeigt.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung zu starten.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Ausschalten (Stand-by)

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde. Wurde nur Heißwasser oder Dampf zubereitet, schaltet das Gerät aus ohne zu spülen.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- 🔌 ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA auszuschalten.
Im Display erscheint AUF WIEDERSEHEN. Das Gerät wird gespült, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch, die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- i** Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, schalten Sie es am Netzschalter auf der Geräterückseite aus.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffee- oder Milchspezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Kaffeestärke und -temperatur, sowie die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus


i Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Eine Kaffeespezialität auf Knopfdruck zubereiten

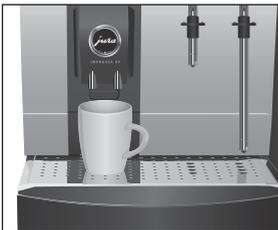

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Ihre IMPRESSA können Sie ganz einfach auf die persönlichen Kaffeesorten und -spezialitäten abstimmen. Sehen Sie hier, welche dauerhaften Einstellungen Sie im Programmiermodus vornehmen können:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
WASSERHÄRTE (wird nur angezeigt, wenn Filter nicht aktiviert ist)	NICHT AKTIV, 1° dH – 30° dH	▶ Stellen Sie die Wasserhärte ein.
PRODUKT-EINSTELLUNGEN		▶ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser und Dampf.
UHRZEIT	--:-- , WOCHENTAG	▶ Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein.
TIMER		▶ Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit ein und definieren Sie, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet.
AUS NACH	AUS NACH --. STD, 0.5 STD – 9 STD	▶ Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden sich die IMPRESSA automatisch ausschaltet.
EINSCHALT-SPÜLUNG	MANUELL, AUTOMATISCH	▶ Stellen Sie ein, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch ausgelöst wird.
SPRACHE	DEUTSCH, FRANCAIS, ENGLISH, ITALIANO, NL	▶ Wählen Sie Ihre Sprache.
ANZEIGE	EINHEIT, ZEITFORMAT	▶ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge und das Uhrzeitformat.
INFORMATION		▶ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten und rufen Sie den Pflegestatus ab.

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
MULTIMEDIA	LAUTSTÄRKE, HELLIGKEIT, KONTRAST, MULTIMEDIA SPRACHE, WIEDERGABE (BEZUG, ALARM, ANLEI- TUNG), VIDEO SOUND (BEZUG, ALARM, ANLEI- TUNG)	► Wählen Sie Ihre Einstellungen für das Display und die unterstützenden Filmsequenzen.

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Pulvermenge eines Espressos.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ► Drücken Sie die Taste **P** so lange, bis **WASSERHÄRTE 16° dH** erscheint.
- Drücken Sie mehrmals die Taste **+** oder **-**, bis **PRODUKTEINSTELLUNGEN** angezeigt wird.
- P** ► Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PRODUKT WÄHLEN und die jeweiligen Produkte werden angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **1 Espresso**.
1 ESPRESSO / WASSERMENGE 35 ML
- Drücken Sie mehrmals die Taste **+**, bis **1 ESPRESSO / PULVERMENGE** angezeigt wird.
- P** ► Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE
- Drücken Sie mehrmals die Taste **+** oder **-**, um die Pulvermenge einzustellen.
- P** ► Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen.
 Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT**.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKT WÄHLEN

EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKTEINSTELLUNGEN

EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFORMATION können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel, Milchreinigung)



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

P ▶ Drücken Sie die Taste **P** **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.

▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis INFORMATION angezeigt wird.

P ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.

TOTAL und die Gesamtzahl der Zubereitungen wird angezeigt.

i Drücken Sie die Taste + oder -, um die verschiedenen Informationen abzufragen.

EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.

INFORMATION

EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Zähler zurücksetzen

Mit dem Individualzähler (Taste Zähler ) haben Sie die Möglichkeit, Ihren Konsum über eine von Ihnen bestimmte Zeitspanne festzuhalten. Diesen Zähler können Sie jederzeit auf Null zurücksetzen.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Zähler **so lange**, bis ein akustisches Signal ertönt.
1 KAFFEE und die Anzahl der Zubereitungen wird angezeigt.
- i** Drücken Sie die Taste + oder -, um die jeweilige Anzahl der zubereiteten Produkte abzufragen.
- EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit.
ZÄHLER LÖSCHEN / NEIN
- ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf JA zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um den Zähler zurückzusetzen.
Im Display erscheint kurz GELÖSCHT.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

4 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser und Dampf ohne weitere Einstellungen zubereiten.

Im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen. Oder Sie nutzen Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus«.

- i** Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

Espresso


Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer feinen, dichten Crema.

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Espresso.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

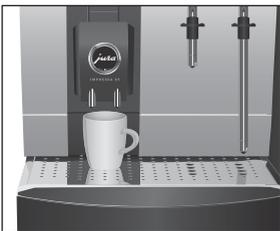


Kaffee

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.

Die Kaffeezubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Der Vorgang stoppt automatisch. Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

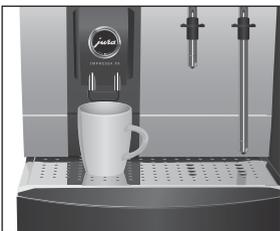

- i** Zwei Kaffees bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kombiauslauf stellen und die Taste 2 Kaffee drücken.

Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato



Sie können Cappuccino, Milchkaffee und Latte macchiato ganz einfach auf Knopfdruck zubereiten.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Tauchen Sie beide Milchschräuche vollständig in die Milch.
- ▶ Stellen Sie ein Glas unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Latte macchiato.

Die Zubereitung startet, der Milchschaum fließt in das Glas. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen.


Es folgt eine kurze Pause. Die voreingestellte Wassermenge des Espresso fließt in das Glas.

Der Vorgang stoppt automatisch.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Zehn Minuten nach der Zubereitung von Milch wird automatisch der Kombiauslauf gespült. Diese Spülung wird durch ein akustisches Signal angekündigt. Die Einstellung kann durch den JURA-Servicetechniker geändert werden.

Warme Milch

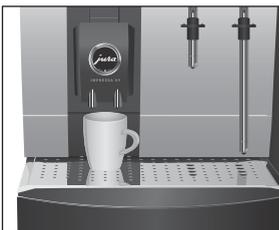

Sie können warme Milch ganz einfach auf Knopfdruck zubereiten.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Tauchen Sie beide Milchschräuche vollständig in die Milch.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kombiauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste Milch.

Die Zubereitung startet, die warme Milch fließt in die Tasse. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang stoppt automatisch.


Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

- i** Zehn Minuten nach der Zubereitung von Milch wird automatisch der Kombiauslauf gespült. Diese Spülung wird durch ein akustisches Signal angekündigt. Die Einstellung kann durch den JURA-Servicetechniker geändert werden.

Heißwasser



VORSICHT

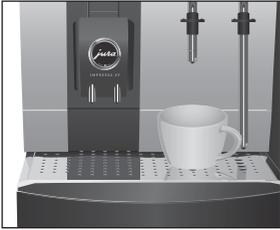

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter das Heißwasserrohr.



- ▶ Drücken Sie die Taste Heißwasser.

Die Zubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Dampf



VORSICHT



Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter das Dampfrohr.



- ▶ Drücken Sie die Taste Dampf.

Die Zubereitung startet. Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie an den Fortschrittsbalken mitverfolgen. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Dampfmenge.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkteinstellungen

Unter dem Programmpunkt **PRODUKTEINSTELLUNGEN** können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffee- und Milchprodukte sowie Heißwasser vornehmen.

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

Produkt	Menge	Weitere Einstellmöglichkeiten
1 Espresso, 1 Kaffee, 2 Kaffee	WASSERMENGE: 25 ML – 300 ML (bei 2 Kaffee: Menge pro Tasse) PULVERMENGE	MAHLWERK (linkes und rechtes Mahlwerk in Prozent) TEMPERATUR: NIEDRIG, NOR- MAL, HOCH
Cappuccino, Milchkaffee, Latte macchiato	WASSERMENGE: 25 ML – 300 ML PULVERMENGE MILCHMENGE: 0/3 SEC – 120 SEC MILCHSCHAUM: 0/3 SEC – 120 SEC	MAHLWERK (linkes und rechtes Mahlwerk in Prozent) TEMPERATUR: NIEDRIG, NOR- MAL, HOCH
Warme Milch	MILCHMENGE: 0/3 SEC – 120 SEC	–
Heißwasser (Portion)	WASSERMENGE: 25 ML – 500 ML	–
Dampf (Permanent)	–	–

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Pulvermenge von 1 Espresso.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis **WASSERHÄRTE** erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **+** oder **-**, bis **PRODUKTEINSTELLUNGEN** angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PRODUKT WÄHLEN
- ▶ Drücken Sie die Taste **1 Espresso**.
1 ESPRESSO / WASSERMENGE
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **+**, bis **1 ESPRESSO / PULVERMENGE** angezeigt wird.



- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PULVERMENGE
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Pulvermenge einzustellen.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
1 ESPRESSO / PULVERMENGE
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKT WÄHLEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKTEINSTELLUNGEN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Uhrzeit und Wochentag

Die Uhrzeit und den Wochentag haben Sie bereits bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Diese Einstellung können Sie ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Uhrzeit von 8:45 (Beispiel) auf 9:50 Uhr.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis UHRZEIT angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
UHRZEIT STUNDEN 08:45 (Beispiel)
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Stunden einzustellen.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Minuten einzustellen.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
WOCHENTAG MONTAG (Beispiel)



- P ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
UHRZEIT
- EXIT ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Timer

Im Programmpunkt TIMER können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- GERÄT EIN
 - Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.
- GERÄT AUS
 - Stellen Sie die gewünschte Ausschaltzeit ein.
- EIN/AUS
 - Stellen Sie ein, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet.

- i** Die programmierbare Ein- und Ausschaltzeit kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit eingestellt ist.
- i** Die automatische Einschaltung funktioniert nur, wenn das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist (Stand-by).

Beispiel: So stellen Sie die Einschaltzeit auf 07:30 Uhr ein und definieren, dass sich Ihre IMPRESSA am Sonntag nicht automatisch einschaltet.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P ▶ Drücken Sie die Taste P **so lange**, bis WASSERHÄRTE 16° dH erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis TIMER angezeigt wird.
- P ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
GERÄT EIN --:--
- P ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
GERÄT EIN / STUNDEN --:--
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis GERÄT EIN / STUNDEN 07:00 angezeigt wird.



- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste +, bis GERÄT EIN / MINUTEN 07:30 angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
GERÄT EIN 07:30
 - ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis EIN/AUS / SONNTAG JA angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um in den Programmpunkt einzusteigen.
EIN/AUS / SONNTAG JA
 - ▶ Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf SONNTAG NEIN zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste P, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
EIN/AUS / SONNTAG NEIN
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmpunkt zu verlassen.
TIMER
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste Exit, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

- i** Das automatische Ausschalten kann zwischen 0,5 und 9 Stunden eingestellt oder inaktiv gesetzt werden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von 5.0 STD auf 2.0 STD.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis AUS NACH 5.0 STD angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
AUS NACH 5.0 STD
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste -, bis AUS NACH 2.0 STD angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
AUS NACH 2.0 STD
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Sprache

Die Sprache haben Sie bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt. Diese Einstellung können Sie ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis SPRACHE DEUTSCH angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPRACHE DEUTSCH
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, um die Sprache einzustellen, zum Beispiel LANGUAGE ENGLISH.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz CONFIRMED.
LANGUAGE ENGLISH
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Anzeige (Einheit Wassermenge und Uhrzeitformat)



Im Programmpunkt ANZEIGE können Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern und das Uhrzeitformat auf »24 STD« oder »AM/PM« einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von ML auf OZ.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

► Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.

P ► Drücken Sie die Taste **P** **so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.

► Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis ANZEIGE angezeigt wird.

P ► Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.

ANZEIGE / EINHEIT ML

P ► Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.

ANZEIGE / EINHEIT ML

► Drücken Sie die Taste + oder -, um die Einstellung auf EINHEIT OZ zu ändern.

P ► Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen. Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.

ANZEIGE / EINHEIT OZ

EXIT ► Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmpunkt zu verlassen.

ANZEIGE

EXIT ► Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmiermodus zu verlassen.


Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Einschaltspülung

Sie können einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

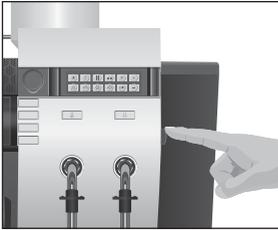

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P** **so lange**, bis **WASSERHÄRTE** erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste **+** oder **-**, bis **EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH** angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH
- ▶ Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um die Einstellung auf **MANUELL** zu ändern.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT.**
STARTSPÜLUNG/MANUELL
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Multimedia

Im Programmpunkt **MULTIMEDIA** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- **LAUTSTÄRKE**
- **HELLIGKEIT**
- **KONTRAST**
- **MULTIMEDIA SPRACHE**
- **WIEDERGABE – BEZUG**
 - Filmsequenzen während der Zubereitung eines Produkts
- **WIEDERGABE – ALARM**
 - Filmsequenzen, wenn Ihre IMPRESSA zu einer Aktion auffordert, beispielsweise Bohnenbehälter oder Wassertank füllen
- **WIEDERGABE – ANLEITUNG**
 - Unterstützende Filmsequenzen, nachdem Sie ein Pflegeprogramm gestartet haben

5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

- VIDEO SOUND – BEZUG
- VIDEO SOUND – ALARM
- VIDEO SOUND – ANLEITUNG

i In den Programmpunkten WIEDERGABE und VIDEO SOUND können Sie jeweils zwischen FORTLAUFEND, NIE und EINMAL »abspielen« wählen.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass der **Ton** bei HANDLUNGSAUFFORDERUNGEN **einmal abgespielt** wird.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P so lange**, bis WASSERHÄRTE erscheint.
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis MULTIMEDIA angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
MULTIMEDIA / LAUTSTÄRKE
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis VIDEO SOUND – ALARM angezeigt wird.
Drücken
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FORTLAUFEND
- ▶ Drücken Sie mehrmals die Taste + oder -, bis VIDEO SOUND – ALARM / EINMAL angezeigt wird.
- P** ▶ Drücken Sie die Taste **P**, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT.
VIDEO SOUND – ALARM
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmpunkt zu verlassen.
MULTIMEDIA
- EXIT** ▶ Drücken Sie die Taste **Exit**, um den Programmiermodus zu verlassen.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

6 Pflege

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie täglich gepflegt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 6 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät spülen

Beim Einschalten der IMPRESSA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt oder automatisch ausgelöst. Beim Ausschalten wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Einschaltspülung«).

Gerät spülen – manuell

Sie können jederzeit manuell eine Spülung auslösen.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Spültaste.
GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.






Kombiauslauf zerlegen und spülen

Aus hygienischen Gründen und damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, muss er regelmäßig zerlegt und gespült werden.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Oberseite des Kombiauslaufs und entfernen Sie die Abdeckung.

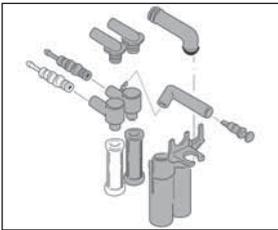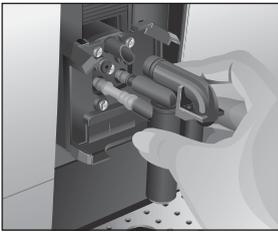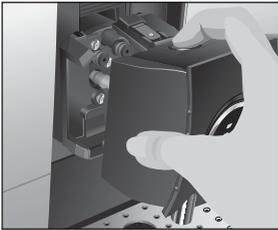

- ▶ Ziehen Sie die Schläuche vorsichtig heraus.

- ▶ Entfernen Sie die Ausläufe und zerlegen Sie diese in die Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile gründlich mit warmem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Einzelteile wieder zusammen. Achten Sie hierbei auf die Farbe der Einzelteile.
- ▶ Montieren Sie die Ausläufe am Gerät.
- ▶ Setzen Sie die Abdeckung auf.

Milchreinigung

Aus hygienischen Gründen und damit der Kombiauslauf einwandfrei funktioniert, sollten Sie **täglich** eine Milchreinigung durchführen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 2 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** Der JURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
- ☞ ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Milchreinigung.
MILCHREINIGUNG STARTEN
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung, um den Reinigungsvorgang zu starten.

REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG

- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 400 ml Wasser und geben Sie 1,5 Dosierkappen des JURA-Cappuccino-Reinigers hinzu.
- ▶ Tauchen Sie **beide Milchschräuche** in die Reinigerlösung.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter den Kombiauslauf.



- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden gereinigt.
Der Vorgang unterbricht, WASSER FÜR MILCHREINIGUNG.

- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 400 ml frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschräuche hinein.

- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.



- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden mit frischem Wasser gespült.
Der Vorgang stoppt automatisch.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Kaffeereinigung

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Kaffeereinigung.

VORSICHT


Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.

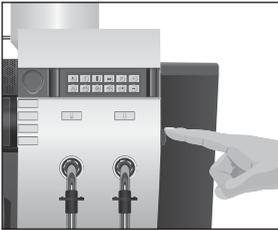

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt
-  ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Kaffeereinigung.
KAFFEEREINIGUNG STARTEN
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung, um den Reinigungsvorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
TASTE DRÜCKEN

- P** ▶ Drücken Sie die Taste P.
GERÄT REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kombiauslauf. Den aktuellen Stand der Kaffeereinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.



- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter für die Reinigungstablette.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
GERÄT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf.
Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Kombireinigung

VORSICHT

Bei der Kombireinigung werden gleichzeitig eine **Milch-** und eine **Kaffeereinigung** durchgeführt. Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Kaffeereinigung. Sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zur Kaffeereinigung eine Milchreinigung durchzuführen.

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.


- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 22 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten und der JURA-Cappuccino-Reiniger sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kombireinigung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt
-  ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Kombireinigung.
KOMBIREINIGUNG STARTEN
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kombireinigung, um den Reinigungsvorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
- KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG
- ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 400 ml Wasser und geben Sie 1,5 Dosierkappen des JURA-Cappuccino-Reinigers hinzu.
- ▶ Tauchen Sie **beide Milchschräume** in die Reinigungslösung.



6 Pflege

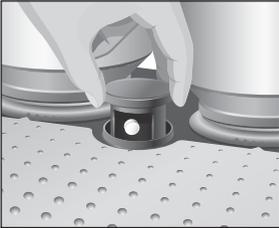

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter den Kombiauslauf.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT. Den aktuellen Stand der Kombireinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen
Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.
- ▶ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter für die Reinigungstablette.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Kaffeereinigung.
GERÄT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kombiauslauf. Der Kombiauslauf und die Schläuche werden gereinigt.
Der Vorgang unterbricht, WASSER FÜR MILCHREINIGUNG.
- ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 400 ml frischem Wasser und tauchen Sie die Milchschläuche hinein.
- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter den Kombiauslauf.
- ☛ ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung.
GERÄT REINIGT, der Kombiauslauf und die Schläuche werden mit frischem Wasser gespült.
Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
- ▶ KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln

Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

- i** Die Taste Filter ist nur aktiv, wenn die Wassermenge des Filters auf 50 l eingestellt wurde. Ist eine andere Wassermenge eingestellt, kann der Filterwechsel nur durch den JURA-Service-techniker durchgeführt werden.



Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Filter.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
-  ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Filter.
FILTER WECHSEL STARTEN
-  ▶ Drücken Sie die Taste Filter.
FILTER EINSETZEN
- ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Entfernen Sie die alte Filterpatrone und die Verlängerung.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung auf eine neue Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein und schieben Sie die Patronenhalterung zurück, so dass sie hörbar einrastet.
- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Heißwasserrohr.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Heißwasser.
FILTER SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserrohr.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch.
Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken



Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbetingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
 - ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel nach Haut- oder Augenkontakt mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.
-

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegezubehör.
-

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.
-

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.


- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort mit klarem Wasser.
-

- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden und diese aktiviert ist oder die Wasserhärte auf »nicht aktiv« eingestellt ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.
- i** Führen Sie keine Entkalkung durch, wenn eine Filterpatrone CLARIS eingesetzt ist.

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit, im Display wird die Meldung **i** angezeigt.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
Der aktuelle Pflegestatus wird angezeigt.
- ▶ Drücken Sie nochmals die Taste Entkalkung.
ENTKALKUNG STARTEN
- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung, um den Entkalkungsvorgang zu starten.
RESTWASSERSCHALE LEEREN
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEE SATZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
MITTEL IN TANK
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

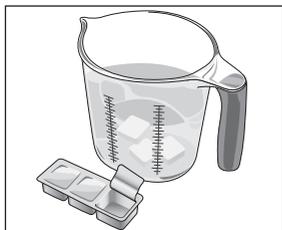

- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 700 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

- ▶ Stellen Sie drei Gefäße unter den Kombiauslauf, das Dampfrohr und das Heißwasserrohr.



- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Dampfrohr, dem Kombiauslauf und dem Heißwasserrohr. Den aktuellen Stand der Entkalkung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.

WASSERTANK SPÜLEN / FÜLLEN

- ▶ Entnehmen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- ▶ Leeren Sie die drei Gefäße und stellen Sie sie wieder unter den Kombiauslauf, das Dampfrohr und das Heißwasserrohr.



- ▶ Drücken Sie die Taste Entkalkung.
GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Dampfrohr, dem Kombiauslauf und dem Heißwasserrohr.

Der Vorgang unterbricht, RESTWASSERSCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
KAFFEESETZBEHÄLTER LEEREN
- ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter.
- ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.

Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Bohnenbehälter reinigen



Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus  aus.
- ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter  aus.

-
- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
 - ▶ Entfernen Sie die restlichen Bohnen mit dem Staubsauger.
 - ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
 - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion Ihrer IMPRESSA zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▶ Spülen Sie danach den Wassertank gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

7 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Die Meldung i wird angezeigt.	Ein Pflegeprogramm muss durchgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Drücken Sie die Taste Milchreinigung , um den Pflegestatus aufzurufen. Führen Sie dann das entsprechende Pflegeprogramm durch. Die jeweilige Beschreibung finden Sie in Kapitel 6 »Pflege«.
BOHNEN FÜLLEN / MAHLWERK LINKS oder BOHNEN FÜLLEN / MAHLWERK RECHTS	<p>Einer der Bohnenbehälter ist leer.</p> <p>Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, bei denen Kaffeebohnen aus diesem Behälter benötigt werden. Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
WASSERTANK FÜLLEN	<p>Der Wassertank ist leer.</p> <p>Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN	<p>Der Kaffeesatzbehälter ist voll.</p> <p>Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
KAFFEESATZBEHÄLTER FEHLT	<p>Der Kaffeesatzbehälter fehlt.</p> <p>Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
RESTWASSERSCHALE LEEREN	<p>Die Restwasserschale ist voll.</p> <p>Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leeren Sie die Restwasserschale.

7 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
RESTWASSERSCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	<ul style="list-style-type: none">▶ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.▶ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
TASTE DRÜCKEN	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms.	<ul style="list-style-type: none">▶ Drücken Sie die Spültaste, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen.
AUSLAUF FEHLT	Die Abdeckung des Kombiauslaufs ist nicht oder nicht richtig aufgesetzt.	<ul style="list-style-type: none">▶ Setzen Sie die Abdeckung des Kombiauslaufs auf und achten Sie darauf, dass sie richtig einrastet.
BOHNENBEHÄLTER KONTROLLIEREN	Der Schieber des Bohnenbehälters ist nicht vollständig nach vorne gezogen. Das Mahlwerk kann keine Kaffeebohnen einziehen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Öffnen Sie die Klappe auf der Rückseite des Geräts.▶ Ziehen Sie den Schieber vollständig nach vorne.

8 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner (siehe Kapitel »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch.	Der Kombiauslauf ist verschmutzt.	► Spülen und reinigen Sie den Kombiauslauf (siehe Kapitel 6 »Pflege – Kombiauslauf zerlegen und spülen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS ist aktiviert.	► Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner. Dieser kann die Filterpatrone CLARIS deaktivieren.
BOHNEN FÜLLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	► Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu.
Die Kaffeereinigung kann nicht gestartet werden, obwohl das Gerät dazu auffordert.	Das Gerät verlangt gleichzeitig eine Kaffeereinigung und eine Entkalkung / einen Filterwechsel.	► Führen Sie zunächst die Entkalkung oder den Filterwechsel durch. Danach können Sie die Kaffeereinigung starten.
Trotz leerem Bohnenbehälter wird bei den entsprechenden Produkten keine Kaffeebohne angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 6 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
RESTWASSERSCHALE LEEREN wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.

8 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemt.	► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 6 »Pflege – Wassertank entkalken«).
ERROR 2 oder ERROR 4 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	► Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter  aus. Kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner (siehe Kapitel »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie Ihren JURA-Servicepartner. Die Kontaktdaten finden Sie unter »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise« auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung.

9 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.


Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung der Programmier Tasten.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Spültaste **so lange**, bis SYSTEM LEERT erscheint.

Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus dem Heißwasserrohr und dem Dampfrohr. Der Vorgang stoppt automatisch. Die IMPRESSA schaltet sich aus.

- ⏻ ▶ Schalten Sie Ihre IMPRESSA am Netzschalter aus.

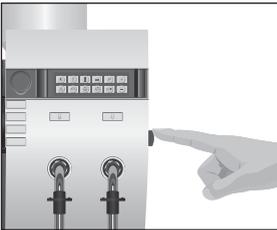

Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

10 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	CH: 1500 W EU: 2200 W
Luftschallemission	$L_P < 70$ dB (A)
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit max. 80 % Umgebungstemperatur 10–35 °C
Konformitätszeichen	CE 
Energieverbrauch im Stand-by-Modus	4,2 Wh
Pumpendruck	2x statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	5,0 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	2x 650 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 40 Portionen
Kabellänge	ca. 1,8 m
Gewicht	20,7 kg
Maße (B x H x T)	43 x 58,5 x 51 cm

Index

A

- Abdeckung
 - Bohnenbehälter 4
 - Programmiertasten 4
 - Wassertank 4
- Aufstellen
 - Gerät 12
- Ausschalten (Stand-by) 18
 - Automatisches Ausschalten 30
- Ausschaltzeit
 - Timer 29
- Automatisches Ausschalten 30

B

- Bedienmöglichkeiten
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 20
 - Zubereitung auf Knopfdruck 19
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnenbehälter 4
 - Füllen 13
 - Reinigen 44

C

- Cappuccino 25
- CLARIS-Filterpatrone
 - Filterpatrone 15

D

- Dampf 26
- Dampfrohr 4
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 27
- Display 5
 - Meldungen 45

E

- Einfülltrichter für Reinigungstablette 4
- Einheit Wassermenge 32
- Einschalten
 - Gerät 18
- Einschaltspülung 33
- Einschaltzeit
 - Timer 29

- Energieverbrauch
 - Technische Daten 50
- Entkalken
 - Gerät 41
 - Wassertank 44
- Entkalkung
 - Gerät entkalken 41
- Entsorgung 49
- Erste Inbetriebnahme 14
- Espresso 24

F

- Film
 - Multimedia 33
- Filterpatrone
 - Einsetzen und aktivieren 15
 - Wechseln 40
- Filterwechsel
 - Filterpatrone wechseln 40
- Füllen
 - Bohnenbehälter 13
 - Wassertank 13

G

- Gerät
 - Aufstellen 12
 - Ausschalten (Stand-by) 18
 - Einschalten 18
 - Entkalken 41
 - Erste Inbetriebnahme 14
 - Spülen 35

H

- Härtegrad Wasser
 - Wasserhärte ermitteln und einstellen 16
- Heißwasser 26
- Heißwasserrohr 4
- Hilfe
 - Störungen beheben 47

I

- Inbetriebnahme, Erste 14
- Internet 11

J

- JURA-Kontakte 56

K

- Kaffee 24
- Kaffeereinigung 37
- Kaffeersatzbehälter 4
- Kombiauslauf 4
 - Zerlegen und spülen 36
- Kombireinigung 39
- Kontakte 56

L

- Latte macchiato 25
- Lautstärke
 - Multimedia 33

M

- Mahlgrad
 - Mahlwerk einstellen 17
- Mahlwerk einstellen 17
- Meldungen im Display 45
- Milch
 - Warme Milch 25
- Milchkaffee 25
- Milchreinigung 36
- Milchschlauch 4
- Mühle
 - Mahlwerk einstellen 17
- Multimedia 33

N

- Netzschalter 4

P

- Pflege 35
- Pflegestatus
 - Informationen und Pflegestatus abfragen 22
- Pflegetipps 35
- Probleme
 - Störungen beheben 47
- Produkte
 - Standardprodukte 12
- Produkteinstellungen 27
- Programmiermodus
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 27
 - Einheit Wassermenge 32
 - Einschaltspülung 33

- Multimedia 33
- Produkteinstellungen 27
- Sprache 31
- Timer 29
- Uhrzeitformat 32
- Uhrzeit und Wochentag 28
- Programmiertasten 4, 5

R

- Reinigen
 - Bohnenbehälter 44
 - Kaffeereinigung 37
 - Kombireinigung 39
 - Milchreinigung 36
- Reinigungstablette
 - Einfülltrichter 4
 - Kaffeereinigung 37
- Restwasserschale 4

S

- Service
 - JURA-Kontakte 56
- Sicherheit 6
 - Bestimmungsgemäße Verwendung 6
 - Sicherheitshinweise 6
- Sprache 31
- Spülen
 - Gerät 35
 - Kombiauslauf 36
- Stand-by
 - Ausschalten (Stand-by) 18
- Standardprodukte 12
 - Produktetasten 5
- Störungen beheben 47

T

- Technische Daten 50
- Timer 29
- Transport 49
- Tresterbehälter
 - Kaffeersatzbehälter 4
- Tropfschale
 - Restwasserschale 4

U

- Uhrzeitformat 32
- Uhrzeit und Wochentag 28
- Umweltgerechte Entsorgung 49

V

- Video
 - Multimedia 33

W


- Wartung
 - Pflege 35
- Wasserhärte ermitteln und einstellen 16
- Wassertank 4
 - Entkalken 44
 - Füllen 13

Z

- Zähler zurücksetzen 23
- Zubereitung
 - Cappuccino 25
 - Dampf 26
 - Espresso 24
 - Heißwasser 26
 - Kaffee 24
 - Latte macchiato 25
 - Milchkaffee 25
 - Zubereitung auf Knopfdruck 24
- Zubereitung auf Knopfdruck 19

JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

Ihr JURA-Servicepartner:



JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233
www.jura.com

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2006/42/EG – Maschinenrichtlinie
- 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Buch zur IMPRESSA X9 Win verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA X9 Win Platin. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.