



Das Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch



Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Bedienelemente	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Das Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch	9
Symbolbeschreibung	10
Herzlich willkommen in der Welt von JURA!	11
1 IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch	12
Connector System®	13
JURA im Internet	13
Knowledge Builder	13
2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen	14
Lieferumfang	14
Aufstellen	14
Wassertank füllen	14
Bohnenbehälter füllen	15
Erste Inbetriebnahme	15
Filter einsetzen und aktivieren	17
Wasserhärte ermitteln und einstellen	19
Mahlwerk einstellen	20
Einschalten	21
Ausschalten (Stand-by)	22
3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen	23
Zubereitung auf Knopfdruck	24
Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung	24
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen	26
Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	27
Informationen und Pflegestatus abfragen	29
4 Zubereitung auf Knopfdruck	31
Barista-Tipps	31
Espresso	32
Kaffee	33
Kaffee à la Carte	33
Cappuccino	34
Latte Macchiato	35
Vorgemahlener Kaffee	37

Warme Milch und Milchschaum	38
Heißwasser	40
5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus	41
Produkte	41
Energie-Spar-Modus	44
Uhrzeit und Wochentag	45
Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit	46
Automatisches Ausschalten	48
Spülungen	49
Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat	50
Sprache	51
6 Pflege	52
Pflegetipps	52
Gerät spülen	52
Filter wechseln	53
Gerät reinigen	55
Gerät entkalken	57
Cappuccino-Düse spülen	60
Cappuccino-Düse reinigen	61
Profi-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen	63
Easy-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen	64
Fremdkörper entfernen	64
Bohnenbehälter reinigen	65
Wassertank entkalken	66
7 Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte	68
8 Meldungen im Display	78
9 Störungen beheben	80
10 Transport und umweltgerechte Entsorgung	82
Transport/System leeren	82
Entsorgung	82
11 Technische Daten	83
12 JURA Kontakte	84
Index	85

Bedienelemente

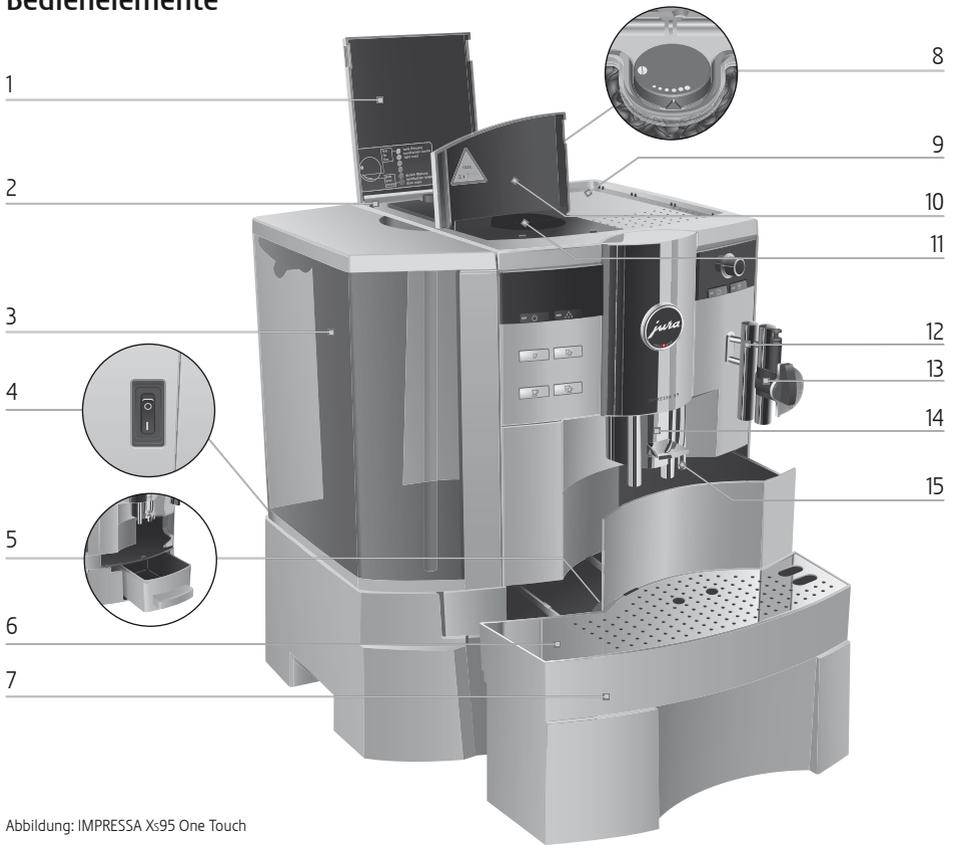


Abbildung: IMPRESSA Xs95 One Touch

- 1 Abdeckung Bohnenbehälter
- 2 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 3 Wassertank mit Tragegriff
- 4 Netzschalter und Netzkabel (Geräterückseite)
- 5 Kaffeesatzbehälter
- 6 Tassenplattform
- 7 Restwasserschale
- 8 Drehknopf Mahlgradeinstellung

- 9 Tassenablage
- 10 Abdeckung Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee
- 11 Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee
- 12 Connector System[®] für wechselbare Düsen
- 13 Profi-Auto-Cappuccino-Düse
- 14 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 15 Heißwasserauslauf




Front links

- 1 Display
- 2 Abdeckung Rotary Switch
- 3  Rotary Switch
-  Taste Ein/Aus
-  Pfliegetaste
-  Taste 1 Espresso
-  Taste 2 Espresso
-  Taste 1 Kaffee
-  Taste 2 Kaffee
-  Taste Kaffee à la Carte
-  Taste Vorgemahlener Kaffee

Front rechts

- 4  Selector
- 5 Profi-Auto-Cappuccino-Düse
- 6 Easy-Auto-Cappuccino-Düse
-  Symbol Heißwasser Portion
-  Symbol Heißwasser
-  Taste Cappuccino
-  Symbol Milch Portion
-  Symbol Milch
-  Taste Latte Macchiato

Das Connector System® erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Düsen. Diese sind im Fachhandel erhältlich.

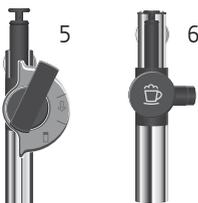

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit



Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicefachstelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 11 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem, frischem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Wichtige Hinweise

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der CLARIS plus-Filterpatrone:

- Bewahren Sie CLARIS plus-Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie CLARIS plus-Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Patronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten CLARIS plus-Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine CLARIS plus-Filterpatronen.

Das Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch in der Hand. Es unterstützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Sie können Ihren Kaffeehorizont zusätzlich erweitern. In Kapitel 7 »Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte« haben wir eine Auswahl professioneller Zubehörprodukte sowie leckerer Anregungen für Sie zusammengestellt.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Symbolbeschreibung Warnhinweise

 VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.
VORSICHT	VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole

i	Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.
@	Verweise auf das Online -Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com
▶	Handlungsaufforderung . Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

Herzlich willkommen in der Welt von JURA!

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf Ihrer JURA IMPRESSA schenken. Die in der Schweiz hergestellten Geräte haben bereits unabhängige, kritische Warentester und Designpreis-Jurys überzeugt. Wir setzen alles daran, dass dieser echte 2-Tassen Espresso-/Kaffee-Vollautomat auch Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihre Gäste während Jahren auf Knopfdruck mit perfekten Kaffeespezialitäten begeistern wird.

Im Buch zur IMPRESSA lernen Sie alles Wissenswerte zu den Themen Bedienung und individuelle Einstellungen kennen. Auch die Lösung des Kalkproblems und wichtige Tipps zur Pflege finden Sie darin vertreten. Ganz zentral möchten wir Ihre Fantasie mit attraktiven Kaffeeerezepten anregen und Sie dazu einladen, die Vielfältigkeit des JURA Vollautomaten täglich aufs Neue zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viele anregende, genussvolle Momente mit Ihrer IMPRESSA.

Ihr

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive style.

Emanuel Probst
General Manager

1 IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch

Kaffeeträume werden wahr

Jeder der heute an Kaffee denkt, denkt nicht mehr ausschließlich an Espresso und Café Crème, sondern gleichfalls an Trendgetränke wie Latte Macchiato oder Cappuccino. Dieser Entwicklung gilt es auch in Kleinshops, Büros oder im Catering Rechnung zu tragen. Umso erfreulicher, dass die IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch gleich zwölf verschiedene Produkte – darunter auch den trendigen Latte Macchiato – auf Knopfdruck zubereiten kann. Die von JURA gewohnte Mobilität bleibt aber trotzdem nicht auf der Strecke, denn dank ihrer Kompaktheit und lediglich 13,8 kg Gesamtgewicht, steht das Gerät immer am Ort des Geschehens.

- **Design:** Damit die Maschine ein ebenso gutes Erscheinungsbild abgibt wie Ihre frisch zubereiteten Kaffeespezialitäten im Lichtschein der Tassenbeleuchtung, wurde schon bei der Entwicklung konsequent aufs Design geachtet. Bedienelemente wie der Selector mit den hintergrundbeleuchteten Piktogrammen, der Rotary Switch oder das Grafikdisplay machen dabei nicht nur optisch einen hervorragenden Eindruck, sondern helfen von Beginn weg zur richtigen Navigation.
- **Ökointelligenz:** Die IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch hilft Ihnen Umwelt und Geldbeutel zu schonen. Dank dem Energie-Spar-Modus (E.S.M.®) benötigt das Gerät bis zu 40% weniger Energie und schaltet, sofern Sie das wünschen, nach einer bestimmten Zeit automatisch in den Standbymodus. Bei längerem Nichtgebrauch, etwa während Betriebsferien, kann das Gerät mittels eingebautem Netzschalter ohne Weiteres vom Netzstrom getrennt werden.
- **Zeitmanagement:** Der Genuss von Kaffeespezialitäten ist meist ein fester Bestandteil unseres Alltags. Dem trägt die IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch Rechnung und sorgt mit dem integrierten Zeitmanagementsystem dafür, dass kein (Kaffee-)Highlight vergessen geht. Zu gegebener Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ein, respektive aus und sorgt so für Kaffeebereitschaft zur richtigen Zeit – selbstverständlich nur an den von Ihnen eingestellten Wochentagen.

- **Kaffeekomplettlösung:** Zusammen mit einem optional erhältlichen Tassenwärmer, einem passenden Milk Cooler oder einer Abrechnungsschnittstelle, lässt sich das Gerät modular bis zur Kaffeekomplettlösung ausbauen und für den Selbstbedienungsbereich optimieren. Dort fällt die Bedienung der Maschine auch ungeübten Personen auf Anhieb leicht, sind doch die Bedienelemente intuitiv verständlich und die Programmier Tasten diskret hinter einem Türchen versteckt. Sollten die Umstände dies erfordern, können diese sogar gesperrt werden.

Connector System®

Das Connector System® erlaubt die Verwendung verschiedener Cappuccino-Düsen:

- Profi-Auto-Cappuccino-Düse
 - Cappuccino/Latte Macchiato
 - Warme Milch
- Easy-Auto-Cappuccino-Düse
 - Cappuccino/Latte Macchiato

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

- @ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder

Sie können Ihre IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch spielerisch am Computer kennen lernen.

- @ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer IMPRESSA.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ihre IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch
- Das Welcome Pack, es enthält:
 - Das Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch
 - IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch – Das Wichtigste in Kürze
 - CLARIS plus-Filterpatrone
 - Verlängerung zur Filterpatrone
 - Mahlwerkschlüssel
 - Dosierlöffel für vorgemahlene Kaffeebohnen
 - JURA Reinigungstabletten
 - Aquadur®-Teststäbchen
 - JURA Auto-Cappuccino-Reiniger

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
-
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.

- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▶ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Erste Inbetriebnahme



Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- ▶ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der Geräterückseite ein.
Die Taste Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).
- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
Im Display erscheint **SPRACHE DEUTSCH**.



2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Sprache zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**, um die Einstellung zu bestätigen.
UHRZEIT ---:--
- 🕒 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um die Stunden einzustellen.
UHRZEIT 12:00 (Beispiel)
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
UHRZEIT 12:00
- 🕒 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um die Minuten einzustellen.
UHRZEIT 12:45 (Beispiel)
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
WOCHENTAG MONTAG
- 🕒 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um den Wochentag einzustellen.
WOCHENTAG MITTWOCH (Beispiel)
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
SYSTEM FULLEN / PFLEGE DRUCKEN, die Pfelegetaste **⚡** leuchtet.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Düse.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pfelegetaste.
SYSTEM Füllt, das System wird mit Wasser gefüllt, die Pfelegetaste blinkt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Düse und dem Heißwasserauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **WILLKOMMEN BEI JURA**.
HEIZT AUF
PFLEGE DRUCKEN, die Pfelegetaste **⚡** leuchtet.





- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pfeletaste.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.
Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.
- i** Trennen Sie die IMPRESSA nach der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden nicht vom Netz, damit sie sich im optimalen Betriebszustand befindet.
- i** Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display **BOHNEN FÜLLEN** angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.
- i** Konnte die Inbetriebnahme nicht korrekt und vollständig durchgeführt werden, kontaktieren Sie Ihren JURA Partner. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel 12 »JURA Kontakte«.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

- @ Sie können den Vorgang »Filter einsetzen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.
- i** Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER NEIN** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
FILTER NEIN

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER JA** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**, um die Einstellung zu bestätigen.

FILTER EINSETZEN / PFLEGE DRÜCKEN, die Pflögetaste  leuchtet.

- ▶ Entnehmen Sie dem Welcome Pack eine CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf .

- ⚡** ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.

FILTER SPULT, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**. Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann auch inaktiv gesetzt werden, sodass die IMPRESSA nicht mehr meldet, wann sie entkalkt werden muss.

- i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert haben.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▶ Halten Sie das Stäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▶ Warten Sie ca. eine Minute.
- ▶ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von 16° dH auf 25° dH.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis HARTE 16° dH angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

16° dH

-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 25° dH angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.

HARTE 25° dH

-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.




- ▶ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
Das Mahlwerk startet, im Display erscheint **1 KAFFEE**.
- ▶ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

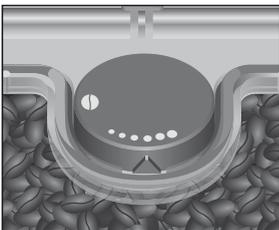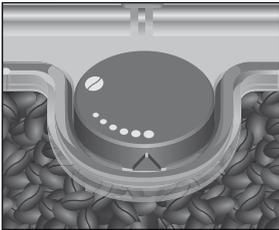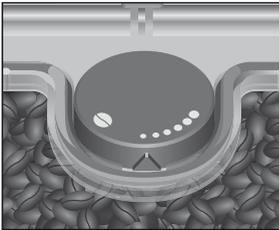

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt, er wird durch Drücken der Pfllegetaste ausgelöst.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, so dass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus  leuchtet (Stand-by).

- ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.

Im Display erscheint kurz **WILLKOMMEN BEI JURA.**

HEIZT AUF

PFLEGE DRÜCKEN, die Pfllegetaste  leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.
Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.



Ausschalten (Stand-by)

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde.



- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Düse.
- ⏻ ▶ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
Im Display erscheint **GERAT SPULT**, der Kaffeeauslauf wird gespült.
AUSLAUF RECHTS / PFLEGE DRÜCKEN.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
GERAT SPULT, der rechte Kaffeeauslauf wird gespült.

i Wenn Sie ein Milchprodukt zubereitet, aber keine Cappuccino-Reinigung durchgeführt haben, erscheint **CAPPUCCINO REINIGEN** und die Pflgetaste ⚡ leuchtet. Während zehn Sekunden haben Sie Möglichkeit durch Drücken der Pflgetaste ⚡ den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« zu starten.

Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by), die Taste Ein/Aus ⏻ leuchtet.

i Beim Ausschalten Ihrer IMPRESSA kann es vorkommen, dass ein Zischen hörbar ist. Dies ist systembedingt und hat keinen Einfluss auf das Gerät.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffee- oder Milchspezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit die Kaffeestärke und -temperatur, sowie die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
 - Einmalige Einstellungen **vor** und **während** der Zubereitung
 - Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus
- i** Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- @ Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am Computer kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lernprogramm Knowledge Builder unter www.jura.com zur Verfügung.

Zubereitung auf Knopfdruck



Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie **einen** Kaffee zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☕ ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
1 KAFFEE und die voreingestellte Kaffeestärke wird angezeigt.
Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

i **Zwei Kaffee** bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen und die Taste 2 Kaffee ☕ drücken.

Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung

Sie haben die Möglichkeit verschiedene Einstellungen vor und während der Zubereitung vorzunehmen. Diese einmaligen Einstellungen folgen immer dem gleichen Muster und werden nicht gespeichert.

Kaffeestärke vor der Zubereitung ändern

Sie können die **Kaffeestärke** von **Kaffee à la Carte** vor der Zubereitung ändern. Folgende Kaffeestärken können gewählt werden:

- ☉ (leicht)
- ☉☉ (mild)
- ☉☉☉ (normal)
- ☉☉☉☉ (stark)
- ☉☉☉☉☉ (extra)

Beispiel: So bereiten Sie einen **starken** Kaffee à la Carte zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.



- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste Kaffee à la Carte.
A LA CARTE und die voreingestellte Kaffeestärke wird angezeigt
- ⊖ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **A LA CARTE** **☞☞☞☞** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, **während** **A LA CARTE** **☞☞☞☞** angezeigt wird.
A LA CARTE **☞☞☞☞**, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WAHLEN** angezeigt.

Wassermenge während der Zubereitung ändern

Die voreingestellte **Wassermenge** aller Kaffeeprodukte können Sie während des Brühvorgangs durch Drehen des Rotary Switch verändern.

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee mit **110 ML** zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ☞ ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
1 KAFFEE und die voreingestellte Kaffeestärke wird angezeigt. Der Brühvorgang startet und der Kaffee fließt in die Tasse.
- ⊖ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch **während** des Brühvorgangs, bis **1 KAFFEE / 110 ML** angezeigt wird.
Die eingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WAHLEN** angezeigt.



Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten, Cappuccino, Latte Macchiato, Heißwasser Portion und Milch Portion ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße folgt immer diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Espresso **dauerhaft** ein.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.



- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ☞ ▶ Drücken und **halten** Sie die Taste 1 Espresso.
1 ESPRESSO und die Kaffeestärke wird angezeigt.
- ☞ ▶ **Halten** Sie die Taste Espresso **weiter gedrückt**, bis **GENUG KAFFEE?** erscheint.
- ☞ ▶ **Lassen** Sie die Taste 1 Espresso **los**.
Die Kaffeezubereitung startet und der Espresso fließt in die Tasse.
- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Espresso in der Tasse befindet.
Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
Die eingestellte Wassermenge für einen Espresso ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint **BITTE WAHLEN**.

i Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Ihre IMPRESSA können Sie ganz einfach auf die persönlichen Kaffeesorten und -spezialitäten abstimmen. Durch einfaches Drehen und Drücken des Rotary Switch navigieren Sie durch die übersichtlichen Programmschritte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft.

Sie können mit dem Rotary Switch folgende Einstellungen dauerhaft vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
PFLEGE	CAPPUCCINO REINIGEN, GERÄT SPULEN, CAPPUCCINO SPULEN, GERÄT REINIGEN, GERÄT ENTKALKEN, FILTER WECHSELN	▶ Wählen Sie das gewünschte Pflegeprogramm aus. Wenn Sie keine Aktion ausführen, wird der Programmiermodus im Programmpunkt PFLEGE nach ca. fünf Sekunden automatisch verlassen.
PRODUKTE		▶ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser.
FILTER	FILTER JA FILTER NEIN	▶ Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder ohne CLARIS plus-Filterpatrone betreiben.
HÄRTE (wird nur angezeigt, wenn Filter nicht aktiviert ist)	HÄRTE INAKTIV, 1° dH – 30° dH	▶ Stellen Sie die Wasserhärte ein.
ENERGIE SPAREN	SPAREN NEIN, SPAREN STUFE 1, SPAREN STUFE 2	▶ Wählen Sie einen Energie-Spar-Modus.
UHRZEIT	-- --, WOCHENTAG	▶ Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein.
GERÄT EIN/ AUS		▶ Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit für jeden Wochentag individuell ein.
AUS NACH	AUS NACH --, STD, 0,5 STD – 15 STD	▶ Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden sich die IMPRESSA automatisch ausschaltet.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
SPÜLUNGEN	STARTSPÜL., CAPPUCCINOSPÜL.	<ul style="list-style-type: none">▶ Stellen Sie ein, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch ausgelöst wird.▶ Stellen Sie ein, ob die Aufforderung zur Cappuccino Spülung sofort oder 10 Minuten nach der Zubereitung einer Milchspezialität erfolgen soll.
INFORMATION		<ul style="list-style-type: none">▶ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten und rufen Sie den Pflegestatus ab.
ANZEIGE	ML/OZ, 24STD/AM PM	<ul style="list-style-type: none">▶ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge und das Uhrzeitformat.
SPRACHE	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL ESPAÑOL PORTUGUES	<ul style="list-style-type: none">▶ Wählen Sie Ihre Sprache.
EXIT		<ul style="list-style-type: none">▶ Verlassen Sie den Programmiermodus.

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Kaffeestärke von 1 Espresso von ☉☉☉ (normal) auf ☉☉☉☉ (stark).

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTE angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PRODUKT WÄHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

- ☒ ▶ Drücken Sie die Taste 1 Espresso.
WASSER 45 ML
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AROMA 0000 angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
NORMAL 0000
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis STARK 00000 angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
AROMA 00000
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKT WÄHLEN
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
PRODUKTE
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BITTE WÄHLEN

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFORMATION können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- Anzahl der durchgeführten Cappuccino-Reinigungen

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **INFORMATION** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
TOTAL, die Gesamtanzahl aller zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten wird angezeigt.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, um weitere Informationen abzufragen.

i Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Der Balken zeigt den aktuellen Pflegestatus. Ist der Balken vollständig ausgefüllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm.

-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
INFORMATION
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BITTE WÄHLEN

4 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser ohne weitere Einstellungen zubereiten.

- i** Während ein Kaffee- oder Milchprodukt sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- i** Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Wassermenge durch Drehen des Rotary Switch verändern.
- @** Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Als Barista bezeichnet man den Profi für die Espresso- und Kaffeezubereitung. Er kennt jede Kaffeespezialität und beherrscht die perfekte Zubereitung. Im Zusammenspiel mit Ihrer IMPRESSA erzielen auch Sie perfekte Resultate.

Barista-Tipps

Neben der einfachen Zubereitung auf Knopfdruck können Sie den Kaffee oder Espresso Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Dazu haben Sie verschiedene Einstellmöglichkeiten. Probieren Sie es aus:

- **Kaffeestärke:** Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs durch Drehen des Rotary Switch ändern. Mit dieser Einstellung verändern Sie die Menge des Kaffeepulvers. Je mehr Kaffeepulver für die Zubereitung verwendet wird, desto stärker und intensiver schmeckt die Kaffeespezialität.
- **Mahlgrad:** Bei der IMPRESSA werden die Kaffeebohnen für jede Zubereitung einer Kaffeespezialität frisch gemahlen. Den Mahlgrad stellen Sie während des Mahlvorgangs ein. Wählen Sie für einen Espresso einen feineren Mahlgrad als für einen Kaffee. Der Mahlgrad hat Einfluss auf die Durchlaufzeit des Wassers durch das Kaffeepulver. Ein feineres Kaffeepulver verlängert die Extraktionszeit, so dass beim Espresso möglichst viele Aromen freigesetzt werden können.

- **Temperatur:** Im Programmiermodus Ihrer IMPRESSA haben Sie die Möglichkeit die Temperatur der Kaffeespezialitäten einzustellen. Die Temperatur kann den Geschmack des Kaffees beeinflussen und muss den individuellen Bedürfnissen sowie der Kaffeebohnsorte angepasst werden.
- **Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:** Den Kaffeeauslauf können Sie stufenlos in der Höhe verstellen und Ihren Tassengrößen anpassen. Der Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenrand sollte möglichst klein sein. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine feine, dichte Crema.

Beherzigen Sie außerdem die folgenden Barista-Tipps:

- Lagern Sie Ihren Kaffee trocken. Sauerstoff, Licht, Hitze und Feuchtigkeit schaden dem Kaffee.
- Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser, damit sich das Aroma des Kaffees optimal entfalten kann.
- Wechseln Sie für perfekten Kaffeegenuss das Wasser täglich.
- Wärmen Sie die Tassen vor.
- Verwenden Sie für Zucker einen kleinen Löffel und keinen Würfelzucker, damit die Crema oder der Milchschaum nicht zerstört wird.

Espresso

Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer festen Crema.

Beispiel: So bereiten Sie **einen** Espresso zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Espresso.
1 ESPRESSO und die voreingestellte Kaffeestärke wird angezeigt.

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.



- i** **Zwei Espresso** bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Espressotassen unter den Kaffeeauslauf stellen und die Taste 2 Espresso  drücken.

Kaffee



Beispiel: So bereiten Sie **einen** Kaffee zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Kaffeetasse unter den Kaffeeauslauf.
-  ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
1 KAFFEE und die voreingestellte Kaffeestärke wird angezeigt.
Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

- i** **Zwei Kaffee** bereiten Sie entsprechend zu, indem Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen und die Taste 2 Kaffee  drücken.

Kaffee à la Carte

Sie können die **Kaffeestärke** von Kaffee à la Carte **vor** der Zubereitung ändern.

Beispiel: So bereiten Sie einen **starken** () Kaffee à la Carte zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Kaffee à la Carte.
A LA CARTE 
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **A LA CARTE**  angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, **während** **A LA CARTE**  angezeigt wird.
A LA CARTE , die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.



Cappuccino

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Cappuccino auf Knopfdruck zu. Die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

Cappuccino mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum .
-  ▶ Drücken Sie die Taste Cappuccino. **CAFFUCCINO** und die Kaffeestärke wird angezeigt. Der Milchschaum wird zubereitet. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Cappuccino mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse



Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.



- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
- ☕ ▶ Drücken Sie die Taste Cappuccino.
CAPPUCCINO und die Kaffeestärke wird angezeigt.
Der Milchschaum wird zubereitet. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.
Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Latte Macchiato

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte Macchiato auf Knopfdruck zu. Das Glas muss hierbei nicht verschoben werden.

Latte Macchiato mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.



- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Profi-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.
- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Düse.
- ▶ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum ☕.
- ☕ ▶ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.
LATTE MAC und die Kaffeestärke wird angezeigt.
Der Milchschaum wird zubereitet. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

- i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte Macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren.

Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Latte Macchiato mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse



Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Easy-Auto-Cappuccino-Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.

- ▶ Stellen Sie ein Glas unter die Düse.
-  ▶ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato. **LATTE MAC** und die Kaffeestärke wird angezeigt. Der Milchschaum wird zubereitet. Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

- i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte Macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren.

Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHÖN**. Danach wird **BITTE WÄHLEN** angezeigt.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.


Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit über den Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee eine zweite, beispielsweise koffeinfreie, Kaffeesorte zu verwenden.

- i** Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee ein.
- i** Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- i** Wenn Sie zu wenig vorgemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird **ZU WENIG PULVER** angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit vorgemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie eine Tasse Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zu.

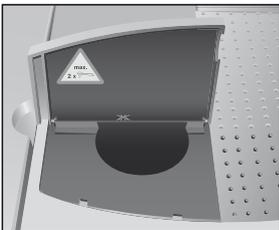

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie die Taste Vorgemahlener Kaffee.
PULVER FÜLLEN / BITTE WAHLEN
- ▶ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlene Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.
- ▶ Drücken Sie die Taste 1 Kaffee.
1 KAFFEE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint kurz **BITTE SCHON**. Danach wird **BITTE WAHLEN** angezeigt.

Warme Milch und Milchschaum

Sie haben zwei Möglichkeiten, warme Milch beziehungsweise Milchschaum zuzubereiten:

- Milch Portion ☐
 - Die voreingestellte Milchmenge wird zubereitet.
- Milch ⚡
 - Es wird so lange Milch zubereitet, bis die Zubereitung durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen wird.

Milch aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchschaumanschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
- ▶ Stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf Position Milchschaum ☐.

i Wenn Sie die **Milch erwärmen** wollen, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milch ☐.

- ☉ ▶ Wählen Sie mit dem Selector das Symbol Milch Portion ☐.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Selector.

MILCH, die Milch wird aufgeschäumt. Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Milch aufschäumen mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.



- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Düse.
- ▶ Schließen Sie den Milchsaugschlauch an der Düse an.
- ▶ Verbinden Sie das andere Ende mit einem original JURA Milchbehälter oder tauchen Sie es direkt in die Milch.



- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter die Düse.
 - ▶ Wählen Sie mit dem Selector das Symbol Milch Portion .
 - ▶ Drücken Sie den Selector.
- MILCH**, die Milch wird aufgeschäumt. Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Im Display erscheint **BITTE WÄHLEN**.

Damit die Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Heißwasser

Sie haben zwei Möglichkeiten, Heißwasser zuzubereiten:

- Heißwasser Portion ☕
 - Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.
- Heißwasser ⚡
 - Es fließt so lange Wasser aus dem Heißwasserauslauf, bis die Zubereitung durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen wird.

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen:

- Niedrig
- Normal
- Heiß



Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▶ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.
-

Beispiel: So bereiten Sie eine **Portion** Heißwasser zu.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ▶ Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
- ☉ ▶ Wählen Sie mit dem Selector das Symbol Heißwasser Portion ☕.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Selector.
TEMPERATUR und die voreingestellte Temperatur wird angezeigt.

- i** Durch mehrmaliges Drücken des Selectors (**innerhalb von ca. zwei Sekunden**) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

WASSER, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN.**



5 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Unter dem Programmpunkt **PRODUKTE** können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffee- und Milchprodukte sowie Heißwasser vornehmen.

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft vornehmen:

Produkt	Menge	Kaffeestärke	Temperatur
1 Espresso	15 ML – 240 ML	☉ (leicht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAL, HOCH
2 Espresso	15 ML – 240 ML (pro Tasse)	–	NORMAL, HOCH
1 Kaffee	15 ML – 240 ML	☉ (leicht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAL, HOCH
2 Kaffee	15 ML – 240 ML (pro Tasse)	–	NORMAL, HOCH
Kaffee à la Carte	15 ML – 240 ML	–	NORMAL, HOCH
Cappuccino	Milchmenge: 3 SEC – 120 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML	☉ (leicht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAL, HOCH
Latte Macchiato	Milchmenge: 3 SEC – 120 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML	☉ (leicht), ☉☉ (mild), ☉☉☉ (normal), ☉☉☉☉ (stark), ☉☉☉☉☉ (extra)	NORMAL, HOCH

Produkt	Menge	Kaffeestärke	Temperatur
Milch Portion	3 SEC - 120 SEC	-	-
Milch	-	-	-
Heißwasser Portion	15 ML - 450 ML	-	NIEDRIG, NORMAL, HEISS
Heißwasser	-	-	NIEDRIG, NORMAL, HEISS

- i** Die Produkte, die mit dem Selector ausgewählt werden, können einzeln **inaktiv** gesetzt werden. Das bedeutet, die jeweiligen Symbole sind ausgeblendet und die Zubereitung ist nicht möglich.

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Milchmenge von Latte Macchiato von 16 SEC auf 20 SEC, die Pause von 30 SEC auf 40 SEC und die Wassermenge von 45 ML auf 40 ML.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **PRODUKTE** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
PRODUKT WÄHLEN

- i** Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

-  ▶ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.
KAFFEE 45 ML
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **KAFFEE 45 ML** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.

KAFFEE 40 ML
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **MILCH 16 SEC** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

MILCH 16 SEC
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **MILCH 20 SEC** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.

MILCH 20 SEC
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **PAUSE 30 SEC** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

PAUSE 30 SEC
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **PAUSE 40 SEC** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.

PAUSE 40 SEC
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKT WAHLEN
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

PRODUKTE
- ☉ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN

Einstellungen der Produkte auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können die eingestellten Werte aller Kaffeeprodukte sowie Cappuccino und Latte Macchiato einzeln auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Beispiel: So stellen Sie die Werte von 1 Espresso auf Werkseinstellung zurück.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Rotary Switch und Taste 1 Espresso zusammen zwei Sekunden lang drücken, bis 1 ESPRESSO OK erscheint. Die Werte von 1 Espresso sind auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

Energie-Spar-Modus

Sie können Ihre IMPRESSA auf verschiedene Energiesparmodi einstellen und so bis zu 60% Energie sparen:

- SPAREN NEIN
 - Ihre IMPRESSA ist ständig in Bereitschaft.
 - Alle Kaffee- und Milchprodukte, sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- SPAREN STUFE 1
 - Ihre IMPRESSA ist nur für Kaffeeprodukte und Heißwasser ständig in Bereitschaft.
 - Vor Milchezubereitung muss das Gerät aufheizen.
- SPAREN STUFE 2
 - Ihre IMPRESSA schaltet ca. fünf Minuten nach der letzten Zubereitung auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft.
 - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Milchezubereitung muss das Gerät aufheizen.

Beispiel: So ändern Sie den Energie-Spar-Modus von SPAREN NEIN auf SPAREN STUFE 1.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.

- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ENERGIE SPAREN –** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPAREN NEIN
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPAREN STUFE 1** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
ENERGIE SPAREN 1
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BITTE WÄHLEN

Uhrzeit und Wochentag

Die Uhrzeit und den Wochentag haben Sie bereits bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Beispiel: So ändern Sie die Uhrzeit von **08:45** auf **09:50**.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ⌚ ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **UHRZEIT 08:45** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
UHRZEIT 08:45
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **UHRZEIT 09:45** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **UHRZEIT 09:50** angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.

WOCHENTAG MONTAG (Beispiel)

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung des Wochentags zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.

UHRZEIT 09:50

- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WAHLEN

Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit

Die programmierbare Ein- und Ausschaltzeit kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit eingestellt ist.

Im Programmpunkt GERAT EIN/AUS können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- GERAT EIN
 - Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.
- GERAT AUS
 - Stellen Sie die gewünschte Ausschaltzeit ein.
- EIN/AUS
 - Stellen Sie ein, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet.

- ▶ Die automatische Einschaltung funktioniert nur, wenn das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist (Stand-by).

Beispiel: So stellen Sie die programmierbare Einschaltzeit auf 07:30 Uhr ein und definieren, dass sich Ihre IMPRESSA am Sonntag **nicht** automatisch einschaltet.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN/AUS angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

GERAT EIN --- | ---

- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
GERAT EIN ---!---
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN 07:00 angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN 07:30 angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
GERAT EIN 07:30
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EIN/AUS / NO JA angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
EIN/AUS / NO JA
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EIN/AUS / SO JA angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
EIN/AUS / SO JA
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EIN/AUS / SO NEIN angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
EIN/AUS / SO NEIN
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
EIN/AUS / NO JA
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ⌚ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
GERAT EIN/AUS
- ⌚ ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.

- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, so schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

- i** Das automatische Ausschalten kann zwischen 0,5 und 15 Stunden eingestellt, oder inaktiv gesetzt werden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von **5 STD** auf **2 STD**.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **AUS NACH 5 STD** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
AUS NACH 5 STD
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **AUS NACH 2 STD** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
AUS NACH 2 STD
- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN

Spülungen

Sie können einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden soll oder automatisch erfolgt.

Sie können einstellen, ob die Cappuccino-Spülung sofort oder zehn Minuten nach der Zubereitung eines Milchprodukts verlangt wird.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Cappuccino-Spülung **sofort** nach der Zubereitung eines Milchprodukts verlangt wird.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPÜLUNGEN** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
STARTSPUL. MANUELL
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **CAPPUSPUL. NACH 10'** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUSPUL. NACH 10'
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **CAPPUSPUL. SOFORT** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
CAPPUSPUL. SOFORT
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
SPÜLUNGEN
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BITTE WÄHLEN

Einheit Wassermenge/ Uhrzeitformat

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern und das Uhrzeitformat auf »24 STD« oder »AM/PM« einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von **ML** auf **OZ**.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ANZEIGE 24 STD / ML** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
ANZEIGE 24STD
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ANZEIGE ML** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
ANZEIGE ML
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **ANZEIGE OZ** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **GESPEICHERT ✓**.
ANZEIGE OZ
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
ANZEIGE 24 STD / OZ
- 🌀 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
BITTE WÄHLEN

Sprache

Die Sprache haben Sie bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Sie können folgende Sprachen wählen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Spanisch
- Portugiesisch

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von **DEUTSCH** auf **ENGLISH**.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **SPRACHE DEUTSCH** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
SPRACHE DEUTSCH
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **LANGUAGE ENGLISH** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
Im Display erscheint kurz **CONFIRMED ✓**.
LANGUAGE ENGLISH
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **EXIT** angezeigt wird.
- ⏻ ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
COFFEE READY

6 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken
- Cappuccino-Düse spülen
- Cappuccino-Düse reinigen

i Führen Sie die Reinigungen, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn Sie im Display dazu aufgefordert werden.

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie täglich gepflegt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät spülen

Beim Einschalten der IMPRESSA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt oder automatisch ausgelöst.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Beim Ausschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.



Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN**.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUCCINO REINIGEN

- ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERÄT SPULEN** angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.

GERÄT SPULT

Die Spülung stoppt automatisch, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Filter wechseln

- i** Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.
- i** Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Überwachen Sie die Zeitdauer mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung.
- i** Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

- @ Sie können den Vorgang »Filter wechseln« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Wechsel nach Aufforderung

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WAHLEN / FILTER WECHSELN** angezeigt und die Pfllegetaste **☼** leuchtet.

- ☼ ▶ Drücken Sie die Pfllegetaste.

DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTENNEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.

FILTER WECHSELN / PFLEGE DRÜCKEN

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Klappen Sie die Patronenhalterung auf.
- ▶ Entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung.
- ▶ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue Filterpatrone.
- ▶ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▶ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.



- ▶ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse.

- i** Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, stellen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf ☽.

- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.

FILTER SPÜLT, es erfolgt ein Wasserauslauf aus der Düse.

- i** Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

- i** Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.



Manueller Filterwechsel

Sie können den Vorgang »Filter wechseln« manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Filter ist aktiviert und im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **FILTER WECHSELN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
DAUER CA. 2 MIN. / STARTEN JA
- ▶ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »**Wechsel nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät reinigen

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

-  Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
-  Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
-  JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

- @ Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Reinigen nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display wird **BITTE WÄHLEN / GERÄT REINIGEN** angezeigt, die Pflgetaste  leuchtet.

-  ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.
DAUER CA. 20MIN. / STARTEN JA

i Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

SCHALE LEEREN

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflgetaste ♣ leuchtet.

▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Düse.

♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.

REINIGT, der Reinigungsvorgang startet.

Der Vorgang unterbricht. **TAELETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN**, die Pflgetaste ♣ leuchtet.

▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlene Kaffee.

▶ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▶ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.

♣ ▶ Drücken Sie die Pflgetaste.


REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Düse.

i Den aktuellen Stand der Reinigung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, **SCHALE LEEREN**.

▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

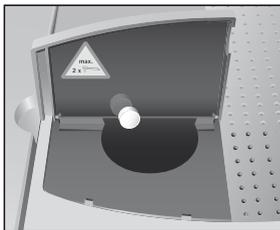

Manuelles Reinigen

Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
-  ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERAT REINIGEN** angezeigt wird.
-  ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
DAUER CA. 20MIN. / STARTEN JA
- ▶ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »**Reinigen nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.



VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▶ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▶ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▶ Entfernen Sie Spritzer sofort.

 Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

 JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

- i** Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.
- i** Führen Sie keine Entkalkung durch, wenn eine CLARIS plus-Filterpatrone eingesetzt ist.
- @ Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Entkalken nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WAHLEN / GERÄT ENTKALKEN** und die Pfl egetaste **☼** leuchtet.

- ☼** ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.

DAUER CA. 45MIN. / STARTEN JA

- i** Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis **STARTEN NEIN** angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ☼** ▶ Drücken Sie die Pfl egetaste.

SCHALE LEEREN


- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

MITTEL IN TANK

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▶ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (drei JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- ▶ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.

MITTEL IN TANK / PFLEGE DRÜCKEN, die Pfl egetaste **☼** leuchtet.

- ▶ Entfernen Sie die Düse vom Connector System®.

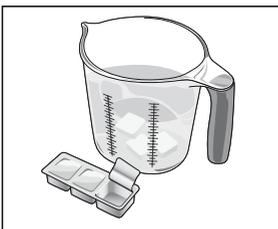



- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Connector System®.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System® und dem Heißwasserauslauf. Die Pflögetaste ⚡ blinkt während des Entkalkungsvorgangs.

i Den aktuellen Stand der Entkalkung können Sie am Fortschrittsbalken mitverfolgen.

Der Vorgang unterbricht, SCHALE LEEREN.

- ▶ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Connector System®.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
WASSERTANK SPÜLEN / WASSERTANK FÜLLEN
- ▶ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
PFLEGE DRÜCKEN, die Pflögetaste ⚡ leuchtet.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder auf.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffee- und Heißwasserauslauf und unter die Düse.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
ENTKALKT, es fließt Wasser aus der Düse und dem Heißwasserauslauf.
Der Vorgang unterbricht, HEIZT AUF.
GERAT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE LEEREN.
- ▶ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.



i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Manuelles Entkalken

Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN** und der Filter ist nicht aktiviert.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- 🔄 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **GERAT ENTKALKEN** angezeigt wird.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
DAUER CA. 45MIN. / STARTEN JA
- ▶ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »**Entkalken nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Cappuccino-Düse spülen

- i** Dieses Kapitel gilt für die **Profi- und die Easy-Auto-Cappuccino-Düse**.

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino Spülung.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung **sofort** oder **10 Minuten** nach der Zubereitung verlangt wird (siehe Kapitel 5 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Spülen nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN / CAPPUCCINO SPÜLEN** und die Pflögetaste ☼ leuchtet.

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.
- i** Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf ⚡.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPU. SPÜLT, die Düse wird gespült.



Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN.**

Spülung manuell starten



Sie können den Vorgang »Cappuccino Düse spülen« manuell starten.

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN.**

- ▶ Stellen Sie ein Gefäß unter die Düse.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position **Dampf**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.

 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.

 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUCCINO REINIGEN

 ▶ Drehen Sie den Rotary Switch, bis **CAPPUCCINO SPÜLEN** angezeigt wird.

 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung zu starten. **CAPPU. SPÜLT**, die Düse wird gespült.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint **BITTE WÄHLEN.**

Cappuccino-Düse reinigen

i Dieses Kapitel gilt für die **Profi- und die Easy-Auto-Cappuccino-Düse.**

Damit die jeweilige Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

- @ Sie können den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Cappuccino-Düse reinigen – manuell

Voraussetzung: Im Display steht **BITTE WÄHLEN**.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis **PFLEGE** erscheint.
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN
- 🕒 ▶ Drücken Sie den Rotary Switch.
MITTEL FÜR CAPPUCCINO, die Pflegetaste ☼ leuchtet.
 - ▶ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.
 - ▶ Tauchen Sie den Milchsaugschlauch in das Gefäß mit der Reinigerlösung.

i Falls Sie die **Profi-Auto-Cappuccino-Düse** verwenden, drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum ☕ oder Milch 🍊.



- ▶ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Düse.
- ☼ ▶ Drücken Sie die Pflegetaste.
CAPPUCCINO / REINIGT, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
WASSER FÜR CAPPUCCINO, die Pflegetaste ☼ leuchtet.
 - ▶ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchsaugschlauch hinein.



Cappuccino-Düse reinigen nach Aufforderung


- ▶ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.
- ⚡ ▶ Drücken Sie die Pflögetaste.
CAPPUCCINO / REINIGT, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
 Im Display erscheint **BITTE WAHLEN**, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Wurde Milch zubereitet, aber keine Reinigung der Cappuccino-Düse durchgeführt, erscheint beim Ausschalten die Meldung **CAPPUCCINO REINIGEN**. Durch Drücken der Pflögetaste ⚡ können Sie das Pflegeprogramm starten.

Voraussetzung: Im Display steht **MITTEL FÜR CAPPUCCINO** und die Pflögetaste ⚡ leuchtet.


- ▶ Fahren Sie fort mit der **fünften** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▶), wie sie unter »Cappuccino-Düse reinigen – manuell« beschrieben ist.

Profi-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

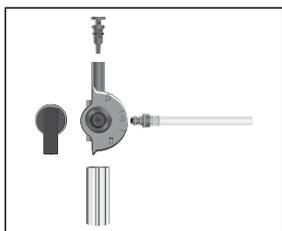

- ▶ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
 - ▶ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
 - ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
 - ▶ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.
- i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.
- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

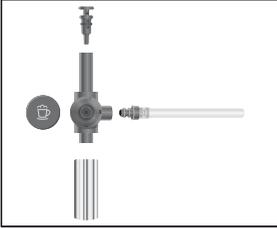

- ▶ Ziehen Sie die Düse mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig vom Connector System® ab.
- ▶ Demontieren Sie die Düse in ihre Einzelteile.
- ▶ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▶ Setzen Sie die Düse wieder zusammen.

i Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Düse optimal funktioniert.

- ▶ Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.


Fremdkörper entfernen




Auch beim besten Bohnenkaffee kann es vorkommen, dass sich Fremdkörper zwischen den Bohnen befinden. Diese können das Mahlwerk blockieren.

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus  aus.

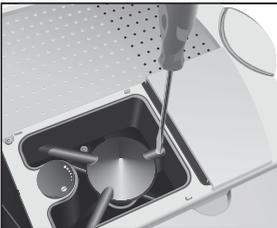

-
-  ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
 - ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
 - ▶ Entfernen Sie die Bohnen mit dem Staubsauger.
 - ▶ Lösen Sie die Schraube im Bohnenbehälter und klappen Sie den Fingerschutz hoch.
 - ▶ Entfernen Sie die restlichen Bohnen mit dem Staubsauger.

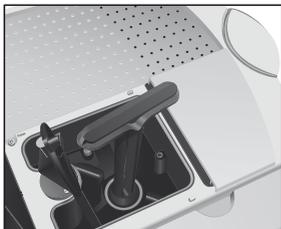

Bohnenbehälter reinigen



- ▶ Setzen Sie den Mahlwerkschlüssel auf.
- ▶ Drehen Sie den Schlüssel **gegen den Uhrzeigersinn**, bis sich der eingeklemmte Fremdkörper löst und entfernen Sie diesen.
- ▶ Klappen Sie den Fingerschutz herunter und schrauben Sie ihn wieder fest.
- ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus  aus.

-
-  ▶ Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus.
 - ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
 - ▶ Entfernen Sie die Bohnen mit dem Staubsauger.
 - ▶ Lösen Sie die Schraube im Bohnenbehälter und klappen Sie den Fingerschutz hoch.
 - ▶ Entfernen Sie die restlichen Bohnen mit dem Staubsauger.
 - ▶ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
 - ▶ Klappen Sie den Fingerschutz herunter und schrauben Sie ihn wieder fest.
 - ▶ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion Ihrer IMPRESSA zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, entfernen Sie diese.
- ▶ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▶ Spülen Sie danach den Wassertank gründlich aus.
- ▶ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▶ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

7 Zubehör, Pflegeprodukte und Rezepte

So vielfältig wie Ihre Wünsche sind auch die Einsatzmöglichkeiten der IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch. Dementsprechend lässt sich das Gerät mit einer Vielzahl an Zubehörartikeln ergänzen. Dazu gehören etwa ein ein passender Cup Warmer, ein »Cool Control« Milchkühler, ein zusätzlicher Bohnenbehälter, ein MDB Interface oder ein Festwasseranschluss. Beachten Sie den Zubehörteil dieser Broschüre und lassen Sie sich von einem autorisierten Fachhändler beraten.

Damit stets der Genuss im Mittelpunkt steht, verfügt jeder JURA Kaffee-Vollautomat über integrierte Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramme, die auf Knopfdruck für Sauberkeit sorgen. Durch die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern von Pflegeprodukten sind in aufwändigen Labor und Feldtests die elektronische Steuerung von Reinigungs-/Entkalkungsprozessen und die Zusammensetzung von Reinigungs-/ Entkalkungstabletten optimal aufeinander abgestimmt worden. Das schont die IMPRESSA, verlängert die Lebensdauer und hält die Kaffeequalität gleichbleibend auf höchstem Niveau. Bitte verwenden Sie deshalb ausschließlich original Reinigungs- und Pflegezubehör von JURA. Ihre IMPRESSA Xs95/ Xs90 One Touch dankt es Ihnen mit erstklassigen Kaffeespezialitäten.

Die Kaffeespezialitäten sind es denn auch, die bei Ihrem JURA Vollautomaten im Mittelpunkt stehen. Folgen Sie Ihrer Intuition und genießen Sie Trendspezialitäten wie Latte Macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck. Oder wagen Sie den ersten Schritt zum Kaffee Profi: er ist kleiner als Sie vielleicht denken. Wir laden Sie deshalb ein, mit den vier nachfolgenden Rezepten – oder Ihren eigenen Kreationen – zum wahren Barista zu werden.



Zubehör

Cup Warmer

Die Abstellflächen dieses Cup Warmers sind komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und können in der Höhe verstellt werden. Insgesamt bietet der leistungsfähige Umlufttassenwärmer Platz für 75 Espressotassen (Ø 60 mm), gestapelt, oder 50 Kaffeetassen (Ø 80 mm), gestapelt und versetzt. Dank dem durchdachten Design lässt sich der moderne Cup Warmer optimal in jede JURA Straße integrieren.



Cool Control

Sorgen Sie dafür, dass auch Ihre Milch jederzeit cool bleibt. Mit der verschleiß- und FCKW-freien Peltierkühlung ist der Cool Control von JURA in der Lage die Milch bis zu 25° unter die Umgebungstemperatur zu kühlen. Wird eine Temperatur von 4°C erreicht, hält das intelligente Gerät die Milch fortan im optimalen Temperaturbereich – dies verhindert das unerwünschte Gefrieren der Milch und hilft aktiv Energie zu sparen. Der hochwertige Edelstahl-behälter mit mehr als einem Liter Inhalt lässt sich einfach entnehmen, nachfüllen, reinigen oder bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen. Doch nicht nur funktionell mag der Kleine überzeugen – mit seinem JURA typischen Design passt er perfekt zu jeder IMPRESSA.

Bohnenbehälter zu allen Xs-Geräten

Das Bohnenbehälter-Kit vergrößert das Fassungsvermögen des standardmäßigen Behälters von 280 auf 750 Gramm. Es wird auf den bestehenden Behälter gesteckt und ist einfach zu montieren.



MDB-Interface

Das MDB-Interface bietet Ihnen die Möglichkeit, sämtliche handelsüblichen Abrechnungssysteme ganz nach Ihren Bedürfnissen anzubinden. Es bietet unterschiedliche Schnittstellen und macht die Preisverwaltung einfach und bequem. Das Maschinendisplay zeigt Ihnen die programmierten Beträge an. Im Lieferumfang enthalten sind nebst Netzversorgung auch ein Verbindungskabel zur IMPRESSA und eine CD-ROM.

Pflegeprodukte

CLARIS plus-Filterpatrone

Wer einmal frisches Quellwasser getrunken hat, weiß: Zwischen dem naturreinen Lebenselixier und dem aufbereiteten Nass aus der Leitung können Welten liegen. Die Wenigsten können sich jedoch direkt an der Quelle bedienen. Die Formel heißt: CLARIS plus-Filterpatrone von JURA. Sie bewirkt, dass sich hartes Leitungswasser in kaffeeneutrales Wasser verwandelt. Darüber hinaus bietet CLARIS plus Ihrem Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine »Versicherung gegen Kalk«, so dass sich bei richtigem Gebrauch die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängert.



JURA Reinigungstabletten

Ihre IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Die JURA Reinigungstabletten sind speziell darauf abgestimmt und lösen das Kaffee fett optimal.

JURA Entkalkungstabletten

Kalk ist der größte Feind aller Kaffeevollautomaten. JURA hat für die IMPRESSA eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schützt.



Auto-Cappuccino-Reiniger

Wo Milch aufgeschäumt und erhitzt wird, ist es wichtig, dass Hygiene und Sauberkeit höchste Beachtung geschenkt wird. Dank integrierten Reinigungsprogrammen und dem Auto-Cappuccino-Reiniger von JURA erzielen Sie ein optimales Maß an Sauberkeit.

Rezepte

Cappuzino

Zutaten (für 2 Personen)	200 ml kalte Milch 2 starke Espresso 20 ml Zimtsirup Zimtpulver für die Dekoration
---	---

- ▶ Zimtsirup in Cappuccino-Tassen verteilen.
- ▶ Tasse unter Cappuccino-Düse stellen und zur Hälfte mit Milchschaum füllen.
- ▶ Espresso direkt in den Milchschaum zubereiten und mit etwas Zimtpulver bestreuen.

Café Chocolat Blanc

Zutaten (für 2 Personen)	50 g weiße Schokolade 2 Espresso 200 ml Milch weiße Schokoladenraspel für die Dekoration
---	---

- ▶ Milch mit der Cappuccino-Düse in zwei dekorative Gläser aufschäumen.
- ▶ Weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen.
- ▶ Zwei Espresso zubereiten, mit der geschmolzenen Schokolade verrühren und in den Milchschaum gießen.
- ▶ Mit weißen Schokoladenraspeln bestreuen.





Kaffee Wintertraum

Zutaten (für 2 Personen)	2 starke Espresso 200 ml heißer Kakao 1 Messerspitze Lebkuchengewürz 100 ml Milch Zucker nach Belieben 1-2 Lebkuchen für die Dekoration
---	--

- ▶ Zwei Espresso zubereiten.
- ▶ Espresso mit Kakao und Lebkuchengewürz verrühren und in zwei Gläser verteilen.
- ▶ Milch aufschäumen und auf die Espresso geben.
- ▶ Mit zerkleinerten Lebkuchen bestreuen.

Latte Macchiato Frio

Zutaten (für 2 Personen)	2 Espresso kalt 200 ml kalte Milch 1 kl. Tasse Crushed Ice 20 ml Ahornsirup Milchschaum
---	---

- ▶ Espresso zubereiten und kühl stellen.
- ▶ Kalte Milch, den Ahornsirup und das Crushed Ice in ein Glas geben und mixen.
- ▶ Den kalten Espresso dazugeben.

8 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN	Der Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▶ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchezubereitung ist möglich.	▶ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▶ Leeren Sie die Restwasserschale.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▶ Setzen Sie die Restwasserschale ein. ▶ Reinigen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
BOHNEN FULLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchezubereitung ist möglich.	▶ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
PFLERGE DRÜCKEN	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms.	▶ Drücken Sie die Pfl egetaste, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen.
BITTE WÄHLEN / CAPPUCCINO SPULEN	Die IMPRESSA verlangt eine Cappuccino Spülung.	▶ Drücken Sie die Pfl egetaste, um die Cappuccino Spülung auszulösen.

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
BITTE WAHLEN / GERÄT REINIGEN	Nach 220 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen fordert die IMPRESSA eine Reinigung.	▶ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät reinigen«).
BITTE WAHLEN / JETZT REINIGEN	Meldung, wenn trotz Aufforderung noch keine Reinigung durchgeführt wurde.	▶ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät reinigen«).
BITTE WAHLEN / GERÄT ENTKALKEN	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▶ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät entkalken«).
BITTE WAHLEN / JETZT ENTKALKEN	Meldung, wenn trotz Aufforderung noch keine Entkalkung durchgeführt wurde.	▶ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 6 »Pflege – Gerät entkalken«).
BITTE WAHLEN / FILTER WECHSELN	Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft.	▶ Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 6 »Pflege – Filter wechseln«).
BITTE WAHLEN / JETZT WECHSELN	Meldung, wenn trotz Aufforderung noch kein Filterwechsel durchgeführt wurde.	▶ Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 6 »Pflege – Filter wechseln«).
ZU WENIG PULVER	Im Einfülltrichter befindet sich zu wenig vorgemahlener Kaffee, die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.	▶ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlene Kaffee ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung auf Knopfdruck – Vorgemahlener Kaffee«).

9 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	► Entfernen Sie den Fremdkörper (siehe Kapitel 6 »Pflege – Fremdkörper entfernen«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	► Spülen und reinigen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 6 »Pflege – Cappuccino-Düse«). ► Montieren Sie die Cappuccino-Düse korrekt und stecken Sie sie fest auf das Connector System® (siehe Kapitel 6 »Pflege – Düse zerlegen und spülen«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der vorgemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	► Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber vorgemahlene Kaffee (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die CLARIS plus-Filterpatrone ist aktiviert.	► Deaktivieren Sie die CLARIS plus-Filterpatrone im Programmiermodus.
BITTE WAHLEN / BOHNEN FÜLLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	► Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu.
BITTE WAHLEN / BOHNEN FÜLLEN wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	► Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 6 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
SCHALE LEEREN wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	► Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
WASSERTANK FÜLLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	► Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 6 »Pflege – Wassertank entkalken«).

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	► Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	► Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter aus. Kontaktieren Sie Ihren JURA Partner (siehe Kapitel 12 »JURA Kontakte«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie Ihren JURA Partner. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel 12 »JURA Kontakte«.

10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport/System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▶ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Düse.
- ❖ ▶ Drücken Sie die Pflügetaste **so lange**, bis **SYSTEMLEERT** erscheint.

Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Düse und dem Heißwasserauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Die IMPRESSA schaltet sich aus.

- ☐ ▶ Schalten Sie Ihre IMPRESSA am Netzschalter aus.

- i** Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

11 Technische Daten

Typenschild

- i** Bitte beachten Sie das Typenschild, bevor Sie das Gerät anschließen.

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA. Darauf bedeuten:

- V AC = Wechselspannung in Volt
- W = Leistung in Watt

CE Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EG-Richtlinien.

- S** Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) und der Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV). Die Bewilligung des Sicherheitszeichens wird durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI erteilt.

Technische Daten

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	S
Energieverbrauch	ca. 40 Wh
Energieverbrauch SPAREN 1	ca. 20 Wh
Energieverbrauch SPAREN 2	ca. 15 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	5,7 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g (optional 750 g)
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 40 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	13,8 kg
Maße (B x H x T)	41 x 47 x 39 cm

12 JURA Kontakte

Schweiz: JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten

Kundendienst	JURA Kundendienst
Tel.-Nr.	+41 62 389 82 33
E-Mail	kundendienst-kaffee@jura.com
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr Samstag 09:00 – 16:00 Uhr
Vertriebsadresse	JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstraße 10 4626 Niederbuchsiten

Ihr JURA Partner:

Index

A

- Abdeckung
 - Bohnenbehälter 4
 - Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee 4
- Adressen 84
- Aromaschutzdeckel 4
- Aufstellen 14
- Ausschalten (Stand-by) 22
- Automatisches Ausschalten 48

B

- Barista-Tipps 31
- Bedienmöglichkeiten 23
- Bestimmungsgemäße Verwendung 6
- Bohnenbehälter
 - Abdeckung 4
 - Aromaschutzdeckel 4
 - Füllen 15
 - Reinigen 65

C

- Cappuccino 34
 - Mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse 34
 - Mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 34
- Cappuccino-Düse
 - Easy-Auto-Cappuccino-Düse 13
 - Profi-Auto-Cappuccino-Düse 13
 - Reinigen 61
 - Spülen 60
- CLARIS plus-Filterpatrone
 - Einsetzen und aktivieren 17
 - Wechseln 53
- Connector System© 4, 13

D

- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 41
- Display, Meldungen 78
- Drehknopf Mahlgradeinstellung 4
- Düse
 - Easy-Auto-Cappuccino-Düse 13
 - Profi-Auto-Cappuccino-Düse 13

E

- Easy-Auto-Cappuccino-Düse
 - Zerlegen und spülen 64
- Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee 4
- Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 24
- Einschalten 21
- Einstellungen
 - Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 41
 - Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 24
 - Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 26
- Energie-Spar-Modus 44
- Entkalken
 - Gerät 57
 - Wassertank 66
- Erste Inbetriebnahme 15
- Espresso 32

F

- Fehler
 - Störungen beheben 80
- Filter
 - Einsetzen und aktivieren 17
 - Wechseln 53
- Fremdkörper entfernen 64
- Füllen
 - Bohnenbehälter 15
 - Wassertank 14

G

- Gerät
 - Aufstellen 14
 - Ausschalten (Stand-by) 22
 - Einschalten 21
 - Entkalken 57
 - Reinigen 55
 - Spülen 52

H

- Handlungsaufforderung
 - Verwendete Symbole 10
- Härtegrad Wasser 19

Index

Heißwasser 40
 Heißwasser Portion 40
Heißwasserauslauf 4
Hotline 84

I

Inbetriebnahme, Erste 15
Informationen und Pflegestatus abfragen 29
Internet 13

J

JURA Kontakte 84

K

Kaffee 33
Kaffee à la Carte 33
Kaffeerauslauf, höhenverstellbar 4
Knowledge Builder 13
Kontakte 84
Kundendienst 84

L

Latte Macchiato 35
 Mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse 36
 Mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 35
Lieferumfang 14

M

Mahlgrad
 Drehknopf Mahlgradeinstellung 4
 Mahlwerk einstellen 20
Meldungen im Display 78
Milch
 Aufschäumen mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse 39
 Aufschäumen und erwärmen mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 38
 Milch Portion 38
 Warme 38
Milchschaum 38

N

Netzschalter 4

P

Pflege 52
 Pflegetipps 52
Pflegestatus abfragen 29
Probleme
 Störungen beheben 80
Profi-Auto-Cappuccino-Düse 4, 13
 Zerlegen und spülen 63
Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit 46
Programmiermodus 41
 Automatisches Ausschalten 48
 Ein- und Ausschaltzeit 46
 Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat 50
 Energie-Spar-Modus 44
 Produkte 41
 Sprache 51
 Spülungen 49
 Uhrzeit und Wochentag 45
Pulverkaffee
 Vorgemahlener Kaffee 37

R

Reinigen
 Bohnenbehälter 65
 Cappuccino-Düse 61
 Gerät 55
Restwasserschale 4

S

Selector 5
Sicherheit 6
Sicherheitshinweise 6
Sprache 51
Spülen
 Cappuccino-Düse 60
 Gerät 52
Spülungen 49
Stand-by
 Ausschalten 22
Steine entfernen
 Fremdkörper entfernen 64
Störungen beheben 80
Stromanschluss
 Technische Daten 83
Symbolbeschreibung 10
System leeren 82

T

Technische Daten 83
Telefon 84
Typenschild 83

U

Uhrzeit und Wochentag 45

V

Vorgemahlener Kaffee 37
Einfülltrichter 4

W

Warme Milch 38
Wasserhärte 19
 Ermitteln und Einstellen 19
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße
 anpassen 26
Wassertank 4
 Entkalken 66
 Füllen 14
Werkseinstellung 44

Z

Zubereitung
 Auf Knopfdruck 31
 Cappuccino 34
 Espresso 32
 Heißwasser 40
 Kaffee 33
 Kaffee à la Carte 33
 Latte Macchiato 35
 Milch 38
 Vorgemahlener Kaffee 37

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.2.1973 Niederspannungsrichtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
- 89/336/EWG vom 3.5.1989 Elektromagnetische Verträglichkeit einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Buch zur IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA Xs95 One Touch. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com