

jura®



E6 – Det viktigste i kortform

E6 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok E6». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.



- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
- ▶ Trykk tasten « > ».
- ▶ Trykk tasten «Skyll kaffesystemet» for å starte skyllingen. Prosessen stopper automatisk.

Skylling av dyse for fint skum



Etter hver melketilberedning krever E6 en skylling av melkesystemet.

Forutsetning: Displayet viser «Skyll melkesystemet».

- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten « P.☼ ».
«Åpne bryter»
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
Dysen for fint skum blir skylt.
«Steng bryter»
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .

Rengjøring av dyse for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt, må den rengjøres **daglig** når du har tilberedt melk





FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- ▶ Trykk tasten « P.❖ ».
- ▶ Trykk tasten «Rengjør melkesystemet».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Rengjøringsmiddel for steam»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- ▶ Fyll et kar med 250 ml friskt vann og tilsett 1 doseringshette med rengjøringsmiddel for melkesystem.
- ▶ Dypp melkeslangen ned i karet.
- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- Så snart apparatet er varmt, vises «Åpne bryter».
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- Dysen for fint skum og melkeslangen blir rengjort.
- «Steng bryter»
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
- «Vann til rengjøring for steam»
- ▶ Skyll karet grundig, fyll det med 250 ml friskt vann og dypp inn melkeslangen.
- ▶ Tøm det andre karet og sett det under dysen for fint skum igjen.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Åpne bryter»
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
- Dysen for fint skum og melkeslangen skylles med friskt vann.
- «Steng bryter»
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .




Ta fra hverandre og skylle dysen for fint skum

For at dysen for fint skum skal fungere feilfritt og av hygieniske grunner må den tas fra hverandre og skylles **daglig**, hvis du har tilberedt melk.

- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.
- ▶ Ta av dysen for fint skum.

E6 – Det viktigste i kortform

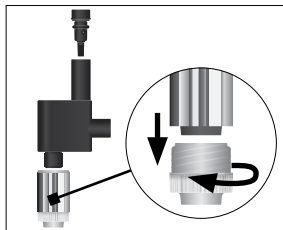


- ▶ Ta dysen for fint skum fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en oppløsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- ▶ Sett sammen dysen for fint skum igjen.

- i** Pass på at alle enkeltdeler er satt riktig og fast sammen, slik at dysen for fint skum fungerer optimalt.
- ▶ Montér dysen for fint skum på melkesystemet.

Sette inn / skifte filter

E6 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger E6 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. Filtersymbolet  lyser rødt (dersom du allerede bruker et filter og dette er oppbrukt).

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen opp på en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.


«Åpne bryter»

- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .

«Filteret blir skylt»

«Steng bryter»

- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .

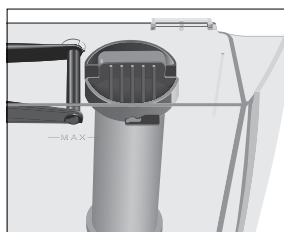

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din E6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever E6 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Displayet viser «Rengjør med tablett».

- ▶ Trykk tasten «P.☼».
- «Rens»
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Tøm kaffegrut beholderen.»
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- «Rens»
- ▶ Sett et kar under kaffeutløpet.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet.
- Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- ▶ Åpne dekselet på påfyllingstrakten for rengjøringstabletten.
- ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
- ▶ Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- «Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kaffeutløpet flere ganger.
- Prosessen stopper automatisk.
- «Tøm kaffegrut beholderen.»
- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.



Maskinen avkalkes

E6 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.


-
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

-
- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.
 - ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.



Forutsetning: Displayet viser «Avkalk maskinen».

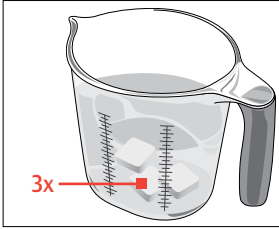- ▶ Trykk tasten «P:».
- ▶ Trykk tasten «Start».
- ▶ Trykk tasten «Neste».
- ▶ Tøm restvannsskål og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.





- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
«Åpne bryter»



- ▶ Sett et kar under dysen for fint skum.
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
«Maskinen blir avkalket», det kommer vann ut av dysen for fint skum flere ganger.
Prosesen avbrytes, «Steng bryter».
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
«Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.
Prosesen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- ▶ Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.



- ▶ «Rens vanntank» / «Fyll vanntank»
- ▶ Tøm karet og sett det under dysen for fint skum og kaffeutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
«Åpne bryter»
- ▶ Åpne dreiebryteren i stilling .
«Maskinen blir avkalket», avkalkingen fortsetter.
Prosesen avbrytes, «Steng bryter».
- ▶ Lukk dreiebryteren i stilling .
Avkalkingen fortsetter. Det kommer vann ut av kaffeutløpet.
Prosesen avbrytes «Tøm spillbrett»
- ▶ Tøm restvannsskål og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

i Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

E6 – Det viktigste i kortform

Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

**Rengjøre
bønnebeholderen**

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.