

jura®



F9 – De belangrijkste zaken in het kort

F9 – De belangrijkste zaken in het kort




Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing F9”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: op de display staat “Kiezen a.u.b.”.


- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot “Onderhoudsstatus” (“2/7”) wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.
“Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

Melksysteem spoelen



Na elke melkbereiding verlangt de F9 een melksysteemspoeling.

Voorwaarde: op de display staat “Melksysteem spoelen”.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Cappuccino spoelt”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Uw F9 is weer klaar voor gebruik.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Kiezen a.u.b.”.

P ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus” (“1/7”)

▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.

▶ Druk op de toets “Starten”.

▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.

“Middel voor Cappuccino”

▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.

▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop van de melksysteemreiniger toe.

▶ Dompel de melkslang in het bakje.

▶ Plaats nog een bakje onder de combi-uitloop.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Cappuccino reinigt”, de combi-uitloop en de slang worden gereinigd.

“Water voor Cappuccino”

▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.

▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de combi-uitloop.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Cappuccino reinigt”, de combi-uitloop en de slang worden met vers water gespoeld.

Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort “Melksysteemreiniging is succesvol afgerond”.


Uw F9 is weer klaar voor gebruik.




Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

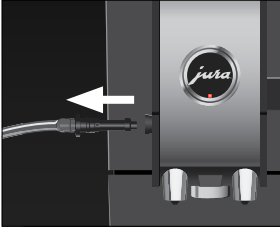


- ▶ Druk op de ontgrendelingen en trek de combi-uitloop naar beneden eraf.

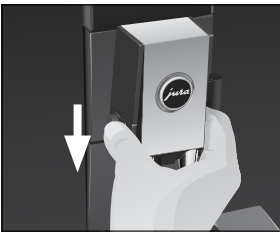

- ▶ Druk van onderen op het melksysteem en verwijder het melksysteem.

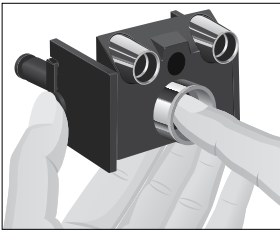




- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.

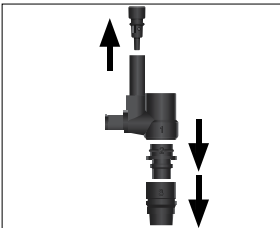

- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

- ▶ Plaats de luchtaanzuigaansluiting.

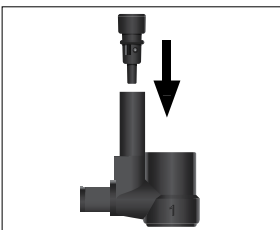

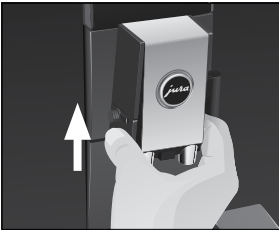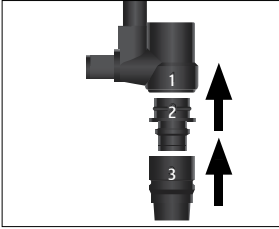


Filter plaatsen en activeren

- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar. Neem hierbij de nummers van de afzonderlijke onderdelen in acht.
- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.
- ▶ Monteer de combi-uitloop aan het apparaat. Deze klikt hoorbaar vast.

Uw F9 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

- i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw F9 gewaarborgd.

Voorwaarde: op de display staat “Kiezen a.u.b.”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot “Onderhoudsinstellingen” (“6/7”) wordt weergegeven.
 - ▶ Druk op de toets “Filterfunctie”.
“Filterfunctie”
 - ▶ Druk op de toets “Actief”.
 - ▶ Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.

F9 – De belangrijkste zaken in het kort



- ▶ Klap de filterhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.


i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.

“Draaiknop openen”

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.




- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie . “Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie . Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De filter is geactiveerd.

Filter vervangen

i Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw F9 vraagt om een filtervervangning.

i Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

i Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervangning.

i CLARIS-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Filtervervangng”.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
 - ▶ Druk op de toets “Filtervervangng”.
“Filtervervangng”
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.
 - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Filter vervangen”
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
 - ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon.
 - ▶ Plaats een **nieuwe** CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
 - ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.



- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Draaiknop openen”
- ⊖ ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ↓.
“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

i U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

i Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.

- ⓘ ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.
Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de F9 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
- ▶ Druk op de toets “Reiniging”.
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.
 - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
 - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
 - ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ⏻** ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
 - ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ⏻** ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop. Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De reiniging is voltooid.

Apparaat ontkalken

De F9 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

i Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.

i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
 - ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.
 - “Ontkalking”
 - ▶ Druk op de toets “Starten”.

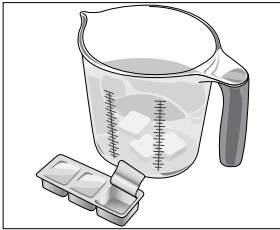

- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Middel in tank”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkings-tabletten) in een bakje met 500 ml lauwwarm water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
“Draaiknop openen”

- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
- ⊖ ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie \Downarrow .
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit de heetwateruitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Draaiknop sluiten”.
- ⓘ ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Waterreservoir vullen”
- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
“Draaiknop openen”
- ⊖ ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie \Downarrow .
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
Het proces wordt onderbroken, “Draaiknop sluiten”.
- ⓘ ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, “Apparaat ontkalkt”.

Er stroomt water uit de combi-uitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De ontkalking is voltooid.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.