




IMPRESSA C5 – kiirjuhend




Nii IMPRESSA kasutusjuhend kui ka IMPRESSA C5 kiirjuhend on pälvitud oma kergesti mõistetava stiili, põhjalikkuse ja ohutusaspektide igakülgse käsitlemise eest Saksamaa Tehnilise Kontrolli Agentuuri, TÜV SÜD, heakskiidu.

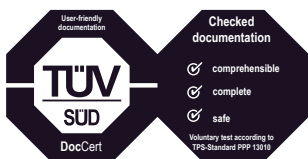





Kiirjuhend ei asenda IMPRESSA C5 kasutusjuhendit. Ohtude vältimiseks lugege palun kõigepealt hoolikalt läbi ohutust ja hoiatusi käsitlev osa.

Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis pakub automaatse loputuse võimalust.

Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisselülitatud ja sümbol On/Off (Sisse/Välja)  põleb (ooterežiim).


-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit. Masin soojeneb, hoolduse sümbol  vilgub. Hoolduse sümbol  süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. Kohvitila loputatakse. Loputus lõppeb automaatselt ja seejärel on IMPRESSA kasutusvalmis.


Cappuccino

Klassikaline Itaalia retsept. Cappuccino koosneb ühest kolmandikust espressost, kuumast piimast ja piimavahust. Lõpetuseks raputatakse joogile kakaopulbrit.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis, automaatne piimavahustaja Easy-Auto-Cappuccino on paigaldatud.

- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
- ▶ Eemalda automaatse piimavahustaja kaitsekork.
- ▶ Ühenda piimavoolik vahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piima tetrapakki või ühenda piimamahutiga.

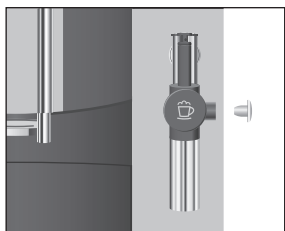

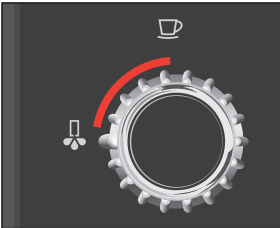

- ▶ Aseta tass automaatse piimavahustaja alla.
- ⦿ ▶ Vali pöördlülitil abil aurusümbol ☁.
- ⦿ ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol ☁ vilgub. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab lüliti kõrval paiknev tuli vilkuma.
- ⦿ ▶ Keera lüliti vastupäeva.
Masin hakkab piima vahustama.
- ⦿ ▶ Kui tassis on piisavalt vahustatud piima, keera lüliti päripäeva.

i Nii kaua kui lüliti kõrval paiknev tuli vilgub, saab piima vahustada.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ⦿ ▶ Keera pöördlülitil asendisse "1 espresso" ☁.
- ⦿ ▶ Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
Sümbol "1 espresso" ☁ hakkab vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Joogivalmistamise protsess peatub automaatselt.

Tagamaks, et automaatne piimavahustaja töötab alati korralikult, tuleb seda regulaarselt puhastada. Selle teema kohta leiad lisateavet peatükist "Automaatse piimavahustaja puhastamine".

Filtri kasutamine ja aktiveerimine

Kasutades filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

- i** Vii toiming "Filtri kasutamine" läbi ilma pausideta. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.
- ▶ Eemalda filtri CLARIS plus pakend.




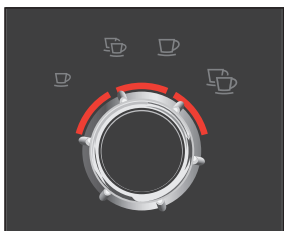
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Tõsta filtrihoidja üles ja aseta filter veemahutisse, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ja aseta kohale tagasi.

i Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtrihoidja kuupäevasildilt.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud (ooterežiimil).



- ▶ Ava juurdepääsuluuk.
- ▶ Hoida filtrinuppu seni all, kuni süttib filtri indikaatorlamp .




- ▶ Keera pöördlülitit, kuni süttivad selle ümber paiknevad kolm tuld.

i Kui kolm tuld on süttinud, on filter aktiveeritud. Kui ükski tuli ei sütti, siis see tähendab, et filter ei ole aktiveeritud.



- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Lülitil kõrval olev tuli hakkab vilkuma.
- ▶ Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml nõu.
- ▶ Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.



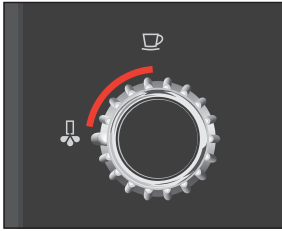

- ▶ Keera lüliti vastupäeva.

Algab filtriloputus. Lüliti kõrval olev tuli süttib.

Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt umbes 500 ml vee kasutamise järel ja lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.


- ▶ Keera lüliti päripäeva.

IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). Filter on nüüd aktiveeritud.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtrihooldja kuupäevasildilt.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis masin filtri vahetamise vajadusest märku ei anna.




Eeltingimus: hoolduse indikaatorlamp ja filtri indikaatorlamp  põlevad.

- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.



- ▶ Tõsta filtrihooldja üles.
- ▶ Võta vana filter CLARIS plus välja.
- ▶ Aseta uus filter CLARIS plus veemahutisse, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja.
See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ja asetage kohale tagasi.

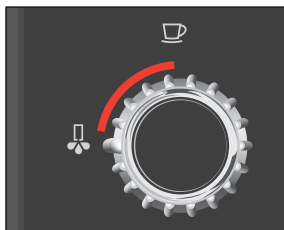

- ▶ Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml nõu.
- ▶ Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.
- ▶ Hoida filtrinuppu all, kuni filtri indikaatorlamp hakkab vilkuma.
- ▶ Lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.

- ▶ Keera lüliti vastupäeva. Algab filtriloputus. Lüliti kõrval olev tuli süttib. Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus katkeb automaatselt umbes 500 ml vee kasutamise järel ja lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.

- ▶ Keera lüliti päripäeva. Hoolduse sümbol hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.

Masina puhastamine



Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.


ETTEVAATUST







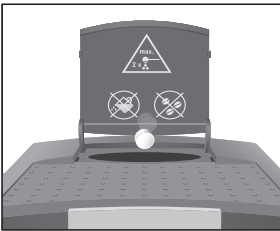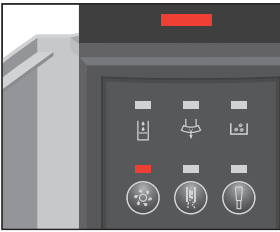





Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära puhastusprogrammi katkesta, sest see vähendab selle tõhusust.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjatelt.



Eeltingimus: hoolduse indikaatorlamp ja puhastuse indikaatorlamp  põlevad.

-  ▶ Hoiu puhastusnupp all, kuni puhastuse indikaatorlamp  hakkab vilkuma.
Kohvipaksusahkli indikaatorlamp  hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
Süttib puhastuse indikaatorlamp .
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta puhastusnupp.
Puhastuse indikaatorlamp  hakkab vilkuma. Kohvi-tilast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb. Eeljahvatatud kohvi sümbol  hakkab vilkuma ja süttib puhastuse indikaatorlamp .
- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Aseta täiteleht JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
-  ▶ Vajuta puhastusnupp.
Puhastuse indikaatorlamp  hakkab vilkuma. Kohvi-tilast hakkab jälle vett voolama.
Veevool peatub ja kohvipaksusahkli indikaatorlamp  hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
Puhastustsükkel on lõppenud. Hoolduse sümbol  hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.

Katlakivieemaldus



ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui vahendit satub silma, pöördu arsti poole.

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu kahjustada.



- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

-
- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
 - i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.






Eeltingimus: hoolduse indikaatorlamp ja katlakivieemalduse indikaatorlamp (☹) põlevad.

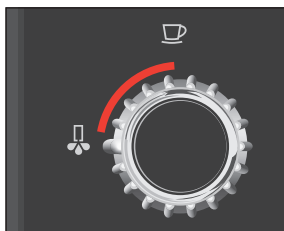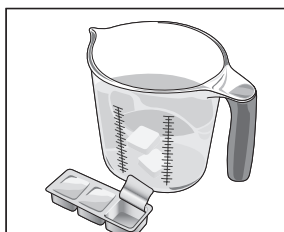- ☹ ▶ Hoida katlakivieemalduse nuppu all, kuni katlakivieemalduse indikaatorlamp (☹) hakkab vilkuma. Kohvipaksusahkli indikaatorlamp ☹ hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi. Veemahuti indikaatorlamp ☹ hakkab vilkuma.
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.



- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivi-eemaldustabletti) täielikult 500 ml vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veemahutisse.
- ▶ Aseta veemahuti oma kohale. Lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.
- ▶ Eemalda piimavahustaja.
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.

- ⦿ ▶ Keera lüliti vastupäeva. Ühendussüsteemi Connector System® otsikust hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi ajaks süttib lüliti kõrval paiknev tuli. Programm seiskub automaatselt ja lüliti kõrval paiknev tuli hakkab vilkuma.
- ⦿ ▶ Keera lüliti päripäeva. Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne minuti pärast hakkab kohvipaksusahtli indikaatorlamp  vilkuma.
 - ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
 - ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi. Veemahuti indikaatorlamp  hakkab vilkuma.
 - ▶ Loputa veemahuti korralikult puhtaks ja täida see külma värsket kraaniveega.
 - ▶ Aseta veemahuti oma kohale tagasi.
 - ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu. Lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.

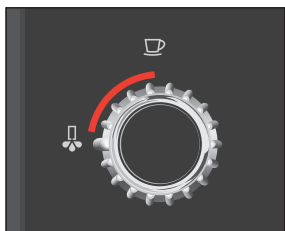


- ▶ Keera lüliti vastupäeva. Ühendussüsteemi Connector System® otsikust hakkab vett voolama. Programm seiskub automaatselt ja lüliti kõrval paiknev tuli hakkab vilkuma.
 - ▶ Keera lüliti päripäeva. Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne minuti pärast hakkab kohvipaksusahtli indikaatorlamp 🍵 vilkuma.
 - ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
 - ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
 - ▶ Paigalda piimavahustaja uuesti oma kohale. Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Hoolduse sümbol 🔧 hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Automaatse piimavahustaja loputamine

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda iga piima vahustamise korra järel loputada.

- i** IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja loputamise vajadusest.
 - ▶ Eemalda automaatne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
 - ▶ Võta automaatne piimavahustaja osadeks lahti.
 - ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
 - ▶ Pane automaatne piimavahustaja kokku tagasi ja ühenda süsteemiga Connector System®.

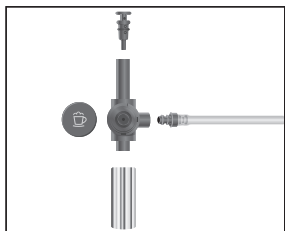

Automaatse piimavahustaja puhastamine


Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima vahustanud.

- i** IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja puhastamise vajadusest.
- i** JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahendit saab osta edasimüüjatelt.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

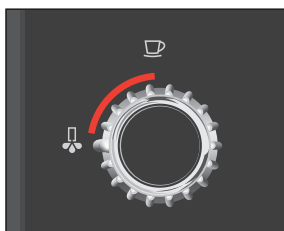

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (max 15 ml) automaatse piimavahustaja puhastusvahendit.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Vali pöördlülitil abil aurusümbol ☰.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol ☰ vilgub.
Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab lüliti kõrval paiknev tuli vilkuma.
- ▶ Keera lüliti vastupäeva.
Algab vahustaja ja vooliku puhastus.
- ▶ Kohe kui automaatse piimavahustaja puhastusvahendi lahust sisaldav nõu on tühjaks saanud, keera lüliti päripäeva.
Lüliti kõrval olev tuli hakkab vilkuma.



► Täida nõu 250 ml värske veega ja torka piimavoolik vette.

i Alusta tsükli järgmist etappi kohe, kui lüliti kõrval paiknev tuli vilkuma hakkab. See tähendab, et IMPRESSA on saavutanud auru valmistamiseks vajaliku temperatuuri. Kohe kui tuli vilkumise lõpetab, vali pöördlüliti abil uuesti aurusümbol ☞ ja vajuta pöördlülitile. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab lüliti kõrval paiknev tuli taas vilkuma



- ☞ ► Keera lüliti vastupäeva.
Piimavahustajat ja voolikut loputatakse värske veega.
- ☞ ► Piimavahustajat ja voolikut loputatakse värske veega.
Automaatse piimavahustaja puhastussükkel on lõppenud ja Sinu IMPRESSA on taas kasutusvalmis.