




IMPRESSA C5 – Pikaohje







Nämä pikaohjeet eivät korvaa varsinaista 'IMPRESSA C5 Käyttöohjetta'. Ole hyvä ja lue ensin ja huomioi turvallisuus ja varoitus kehoitukset, välttääksesi vaaroja

Päälle kytkentä

Kun IMPRESSA kytketään päälle, huuhtelu kehoitus ilmestyy automaattisesti.

Edellytys: sinun IMPRESSA on kytketty päälle päävirtakytimestä ja On/Off symboli  on valaistu (valmius tila).


-  ▶ Paina Rotary Switch käynnistääksesi IMPRESSA kahviautomaatin.
Kone lämpenee, huolto symboli  vilkkuu. Huolto symboli  syttyy.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Paina Rotary Switch käynnistääksesi huuhtelun.
Kahvisuuttimet huuhdellaan. Toiminto lakkaa automaattisesti ja sinun IMPRESSA on nyt valmis käytettäväksi.


Cappuccino

Klassinen Italialainen resepti. Cappuccino sisältää yhden kolmasosan jokaista Espressoa, kuumaa maitoa ja maitovaahtoa. Cappuccino viimeistellään ripottelemalla kaakao jauhetta maitovaahdon päälle.

Edellytys: sinun IMPRESSA on käyttövalmis, Easy-Auto-Cappuccino suutin on asennettuna koneeseen.

- ▶ Ota maitoletku Tervetuloa pakkauksesta (Welcome Pack).
- ▶ Irrota Easy-Auto-Cappuccino suuttimen kyljestä suojatulppa.
- ▶ Liitä maitoletku suuttimeen.
- ▶ Aseta letkun toinen pää maitopurkkiin tai liitä se maitoastiaan (lisävaruste).

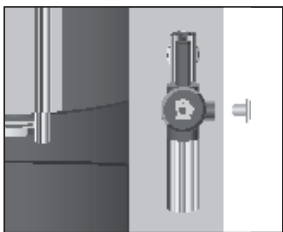

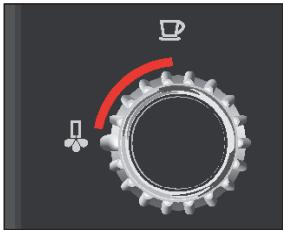

- ▶ Aseta kuppi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle
- ☉ ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa Höyry symbolia ☉.
- ⏻ ▶ Paina Rotary Switch vahvistaaksesi valintaa. Höyry symboli ☉ jatkaa vilkkumista kunnes IMPRESSA on lämmennyt. Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ☉ ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Maitovaahtoa valmistetaan.
- ☉ ▶ Käännä kytkin myötäpäivään kun riittävästi maitovaahtoa on tuotettu kuppiin.

i Niin kauan kun valosegmentti jatkaa vilkkumista, sinä voit jatkaa maidon vaahdottamista.

- ▶ Siirrä kuppi kahvisuuttimien alle.
- ☉ ▶ Käännä Rotary Switch, 1 Espresso ☉ .asentoon
- ⏻ ▶ Paina Rotary Switch aloittaaksesi Espresso valmistuksen. 1 Espresso symboli ☉ vilkkuu, ja esiasetettu veden määrä valuu kuppiin. Kahvin valmistus lakkaa automaattisesti.

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen moitteetonta toimintaa, sinun tulisi pestä suutin säännöllisesti. Lisää aiheesta 'Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus'.

Vedensuodattimen käyttö ja asennus

Sinun IMPRESSA ei tarvitse kalkinpoistoa jos käytät CLARIS plus vedensuodatinta.

- i** Suorita 'Suodattimen käyttöönotto' ilman katkoja. Tämä takaa sen että sinun IMPRESSA aina toimii moitteetta
- ▶ Poista CLARIS plus vedensuodatin pakkauksesta.




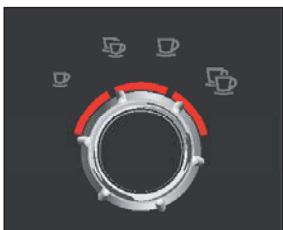
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Nosta suodattimen pidike ja aseta suodatin paikoilleen vesisäiliöön (kuvanmuksisesti)
- ▶ Paina suodattimen pidike kevyesti kiinni kunnes kuuluu naksahdus.
- ▶ Täytä vesisäiliö kylmällä, puhtaalla vesijohto vedellä ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.

- i** Kahden kuukauden jälkeen, suodatin lakkaa toimimasta. Seuraa käytetty aika päivämäärä kiekosta joka löytyy suodatin pidikkeen päällä.

Edellytys: sinun IMPRESSA pitää olla sammutettuna (valmius tilassa).



- ▶ Avaa huolto luukku.
- ▶ Paina ja pidä pohjassa suodatin näppäin kunnes suodatin indikaattori  syttyy.



- ▶ Käännä Rotary Switch kunnes 3 valosegmenttiä Rotary Switchin ympärillä syttyvät.

- i** Kun 3 valosegmenttiä syttyvät, suodatin on aktivoitu. Jos yksikään segmentti ei ole syttynyt niin suodatinta ei ole aktivoitu.



- ▶ Paina Rotary Switch vahvistaaksesi asetuksen. Valosegmentit kytkimen vieressä vilkkuvat.
- ▶ Aseta astia (tilavuudeltaan vähintään 500 ml) Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Jos maitoletku on asennettu, irrota letku.



- ▶ Käännä kytkin vastapäivään.
Suodattimen huuhtelu alkaa. Valosegmentti kytkimen vieressä syttyy.


Vesi saattaa olla hieman värjäätynyttä. Tämä ei ole terveydelle haitallista tai vaikuta makuun millään tavalla.

Suodattimen huuhtelu lakkaa automaattisesti, noin 500 ml jälkeen, ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

- ▶ Käännä kytkin myötäpäivään.
IMPRESSA sammuttaa itsensä (valmius tilaan). Suodatin on nyt asennettu.

Suodattimen vaihto


- i** Kun 50 litraa vettä on valutettu suodattimen läpi, suodatin lakkaa toimimasta. Sinun IMPRESSA ilmoittaa sinulle automaattisesti että suodatin tulisi vaihtaa.
- i** Kahden kuukauden jälkeen, suodatin lakkaa toimimasta. Seuraa käytetty aika päivämäärä kiekosta joka löytyy suodatin pidikkeen päällä.
- i** Jos CLARIS plus suodatinta ei ole aktivoitu, suodattimen vaihtokehotusta ei tule.


Edellytys: Huolto indikaattori ja suodatin indikaattori  ovat valaistu.


- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.



- ▶ Nosta suodattimen pidike.
- ▶ Poista vanha CLARIS plus suodatin.
- ▶ Aseta uusi CLARIS plus suodatin vesisäiliöön.
- ▶ Paina suodattimen pidike kevyesti kiinni kunnes kuuluu naksahdus.
- ▶ Täytä vesisäiliö kylmällä, puhtaalla vesijohto vedellä.

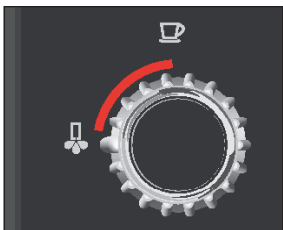



- ▶ Aseta astia (tilavuudeltaan vähintään 500 ml) Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Jos maitoletku on asennettuna, irrota maitoletku.
- ▶ Paina ja pidä pohjassa suodatin näppäintä kunnes suodatin indikaattori  vilkkuu. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

-  ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Suodattimen huuhtelu alkaa. Valosegmentti kytkimen vieressä syttyy.

Vesi saattaa olla hieman värjäätynyttä. Tämä ei ole terveydelle haitallista ta vaikuta makuun millään tavalla.

Suodattimen huuhtelu lakkaa automaattisesti, noin 500 ml jälkeen, ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

-  ▶ Käännä kytkin myötäpäivään. Huolto symboli  vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmis käyttöön.

Koneen pesu


200 kupin tai 80 päällekytkentä huuhtelun jälkeen, IMPRESSA ilmoittaa että sinun tulisi suorittaa puhdistusohjelma.


VAROITUS





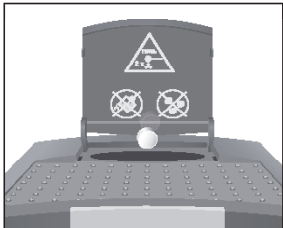







Jos koneessa käytetään vääriä puhdistus aineita, kone saattaa vaurioitua.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA puhdistusaineita.

- i** Puhdistus ohjelman kesto on noin 15 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa, tämä saattaa vaikuttaa lopputulokseen.
- i** Alkuperäisiä JURA puhdistus tabletteja löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.



Edellytys: Huolto indikaattori ja puhdistus indikaattori  ovat valaistu.

-  ▶ Paina ja pidä pohjassa puhdistus näppäintä kunnes puhdistus indikaattori  vilkkuu.
Kahvipurusäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- ▶ Aseta paikoilleen tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
Puhdistus indikaattori  syttyy.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Paina puhdistus näppäintä.
Puhdistus indikaattori  vilkkuu. Vettä valuu kahvisuuttimista.
Prosessi keskeytyy. Jauhettu kahvi symboli  vilkkuu ja puhdistus indikaattori  syttyy.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttöluukku.
- ▶ Lisää JURA puhdistus tabletti täyttöaukkoon.
- ▶ Sulje täyttöaukon kansi.
-  ▶ Paina puhdistus näppäintä.
Puhdistus indikaattori  vilkkuu. Vettä valuu jälleen kahvisuuttimista.
Toiminto pysähtyy, kahvinpurusäiliön indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- ▶ Aseta tyhjä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö takaisin paikoilleen.
Puhdistus prosessi on nyt valmis. Huolto symboli  vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmis käyttöön.

Kalkinpoisto

IMPRESSA keittimeen muodostuu ajan myötä kalkkia ja kone ilmoittaa automaattisesti kun kalkinpoisto tulisi suorittaa. Kalkkiintumisen aste riippuu siitä miten kova vesi on.



VAROITUS

Jos kalkinpoistoaine joutuu iholle tai silmiin, tämä saattaa aiheuttaa ärtymystä.

- ▶ Vältä suoraa kontaktia ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee pois kalkinpoistoaine välittömästi puhtaalla vedellä. Jos kalkinpoistoainetta joutuu silmään, ota yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS

Jos koneessa käytetään väärä kalkinpoistoaineita, kone saattaa vaurioitua ja/tai jälkiä kalkinpoistoaineesta saattaa jäädä vesisäiliöön.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA kalkinpoistoaineita

VAROITUS

Jos kalkinpoistohjelmaa keskeytetään, on mahdollista että kone vaurioituu.

- ▶ Anna kalkinpoistohjelman loppua itsestään.

VAROITUS


Jos kalkinpoistoainetta joutuu aralle pinnalle, on mahdollista että tämä vaurioittaa pintaa.





- ▶ Pyyhi pois roiskeet heti.


i Kalkinpoistohjelman kesto on noin 40 minuuttia.

i Alkuperäisiä JURA kalkinpoistotabletteja löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.



Edellytys: Huolto indikaattori ja kalkinpoisto indikaattori  syttyy

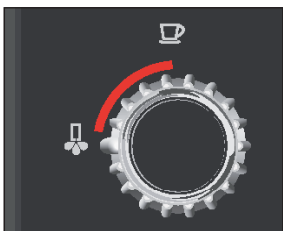

-  ▶ Paina ja pidä pohjassa kalkinpoisto näppäintä kunnes kalkinpoisto indikaattori  vilkkuu. Kahvinpurusäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- ▶ Laita takaisin paikoilleen tyhjä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- Vesisäiliön indikaattori  vilkkuu.



- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Liuota 3 JURA kalkinpoistotablettia ja 500 ml vettä astiaan. Tämä toiminto saattaa kestää muutaman minuutin.
- ▶ Kaada liuos tyhjäan vesisäiliöön.
- ▶ Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ▶ Irrota vaahdotus suutin.
- ▶ Aseta astia Connector System®in alle.

- ⊗ ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Vettä valuu Connector System®istä. Valosegmentti kytkimen vieressä syttyy kalkinpoisto ohjelman aikana. Operaatio pysähtyy automaattisesti ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ⊗ ▶ Käännä kytkin myötäpäivään. Kalkinpoisto operaatio jatkuu. Muutaman minuutin jälkeen, kahvinpurusäiliö indikaattori ☞ vilkkuu.
 - ▶ Tyhjennä Connector System®in alla oleva astia.
 - ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
 - ▶ Aseta tyhjät säiliöt takaisin niille kuuluville paikoille. Vesisäiliö indikaattori ☞ vilkkuu.
 - ▶ Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti ja täytä se kylmällä, puhtaalla vesijohto vedellä.
 - ▶ Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
 - ▶ Aseta astia Connector System®in alle. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.



- ▶ Käännä kytkin vastapäivään.
Vettä valuu Connector System®istä.
Toiminto lakkaa automaattisesti, ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ▶ Käännä kytkin myötäpäivään.
Kalkinpoisto ohjelma jatkuu. Muutaman minuutin kuluttua, kahvinpurusäiliö indikaattori  vilkkuu.
 - ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
 - ▶ Asera tyhjät säiliöt takaisin koneeseen niille kuuluville paikoille.
 - ▶ Aserta vaahdoitus suutin takaisin paikoilleen.
Kalkinpoisto ohjelma on nyt valmis. Huolto symboli  vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmiina käyttöön.


i Jos kalkinpoisto ohjelma jostain syystä loppuu ennen aikojaan, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen varman toiminnan, sinun tulisi huuhdella se vedellä jokaisen maidonvalmistuksen jälkeen.

i IMPRESSA EI kehoita sinua huuhtelemaan Easy-Auto-Cappuccino suutinta automaattisesti.

- ▶ Irrota Easy-Auto-Cappuccino suutin Connector System®istä.
- ▶ Pura (kuvan mukaisesti) Easy-Auto-Cappuccino suutin.
- ▶ Huuhtelee kaikki osat huolellisesti kuumalla juoksevan veden alla.
- ▶ Kokoa Easy-Auto-Cappuccino suutin ja aseta se takaisin Connector System®iin.

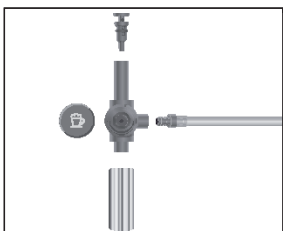

Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen varman toiminnan, sinun tulisi pestä suutin jokaisen maidonvalmistus päivän jälkeen.


- i** IMPRESSA EI kehoita sinua puhdistamaan Easy-Auto-Cappuccino suutinta automaattisesti.
- i** Alkuperäisiä JURA Auto-Cappuccino puhdistusainetta löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.

Jos koneessa käytetään väärää Auto-Cappuccino puhdistusainetta, kone saattaa vaurioitua ja/tai jälkiä aineesta saattaa jäädä suuttimeen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA Auto-Cappuccino puhdistusaineita

Edellytys: IMPRESSA on valmis käyttöön.

- ▶ Aseta astia Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Kaada 250 ml vettä astiaan ja lisää korkillinen (max. 15 ml) Auto-Cappuccino puhdistusainetta.
- ▶ Laita maitoletkun toinen pää puhdistusaineseokseen.
- ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa höyry symbolia ☁.
- ▶ Paina Rotary Switch vahvistaaksesi valinnan. Höyry symboli ☁ vilkkuu kunnes IMPRESSA on lämmennyt. Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Suutin ja maitoletku puhdistuu.
- ▶ Käännä kytkin vastapäivään kun puhdistusaine astia on tyhjä. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

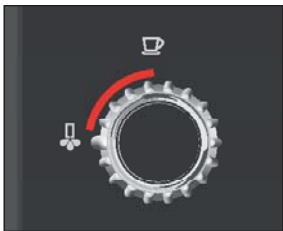



► Täytä astiaan 250 ml puhdasta vettä ja aseta maitoletku siihen.

i Suorita seuraava kun valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu. Tämä tarkoittaa että IMPRESSA on saavuttanut tarvittavan lämpötilan tuottaakseen höyryä. Jos valosegmentti ei enään vilku, käännä Rotary Switch höyry symbolin ☞ kohdalle ja paina Rotary Switch. Kun vaadittava lämpötila on saavutettu valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.



- ☞ ► Käännä kytkin vastapäivään.
Suutin ja maitoletku huuhdellaan puhtaalla vedellä.
- ☞ ► Käännä kytkin myötäpäivään, kun vesiasia on tyhjä.
Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus on suoritettu ja IMPRESSA on jälleen valmiina käyttöön.

Maahantuoja: Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki
Puh. 0207 300 090
info@haboy.fi
www.haboy.fi

Huolto: Monilaite-Thomeko Oy
Salpakuja 6, 01200 Vantaa
Puh. (09) 877 0100
info@monilaitethomeko.fi
www.mtoy.fi