



IMPRESSA C5 – Краткое руководство




«IMPRESSA. Руководство по эксплуатации» вместе с настоящим документом «IMPRESSA C5 – Краткое руководство» отмечены сертификатом качества независимого германского Союза работников технического надзора TÜV SÜD за понятность и полноту изложения и охват аспектов техники безопасности.






Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA C5». Во избежание опасностей сначала прочитайте указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

Включение


При включении кофе-машины IMPRESSA требуется провести автоматический цикл промывки.

Условие: включен главный выключатель кофе-машины IMPRESSA, горит символ Вкл./Выкл.  (режим ожидания).

 ► Для включения кофе-машины IMPRESSA нажмите Rotary Switch.

Символ обслуживания  будет мигать, пока машина нагревается. Символ обслуживания  продолжает гореть.

► Поставьте емкость под носик раздачи кофе.

 ► Нажмите Rotary Switch, чтобы начать промывку.

Идет промывка дозатора кофе. Процесс остановится автоматически, и кофе-машина IMPRESSA будет готова к работе.

Капучино

Классический итальянский рецепт. Третью часть капучино составляет кофе эспрессо, остальное – горячее молоко и молочная пена поверх чашки. Сверху капучино присыпается небольшим количеством порошка какао.


Условие: кофе-машина готова к работе, установлено устройство для приготовления капучино Easy-Auto-Cappuccino.



► Из комплекта Welcome Pack возьмите молочный шланг.

► Снимите защитный колпачок с устройства Easy-Auto-Cappuccino.

► Подсоедините к насадке устройства молочный шланг.

► Другой конец шланга вставьте в пакет молока или подсоедините к контейнеру для молока.

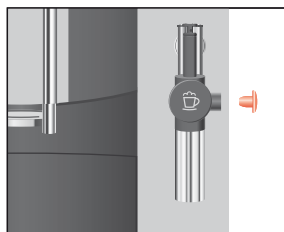

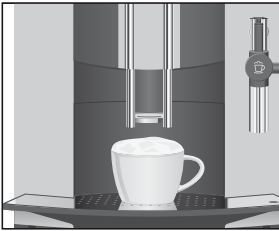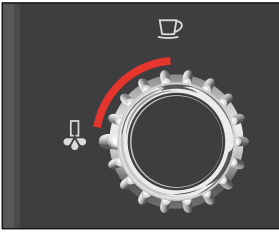

- ▶ Поставьте чашку под устройство Easy-Auto Cappuccino.
 - ⌚ ▶ Поверните Rotary Switch на символ пара ☕.
 - ⌚ ▶ Нажмите Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. Символ пара ☕ будет мигать до тех пор, пока нагревается кофе-машина IMPRESSA. Светящийся элемент на переключателе мигает, пока температура не достигнет нужного значения.
 - ⌚ ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки. Начнется приготовление молочной пены.
 - ⌚ ▶ Поверните переключатель по часовой стрелке, когда в чашке окажется необходимое количество молочной пены.
- i** Молочную пену можно приготавливать **до тех пор, пока** мигает светящийся элемент на переключателе.

- ▶ Поставьте чашку под носик раздачи кофе.
- ⌚ ▶ Поверните Rotary Switch в положение »1 эспрессо« ☕.
- ⌚ ▶ Нажмите Rotary Switch, чтобы начать приготовление кофе эспрессо. Замигает символ »1 эспрессо« ☕, и в чашку потечет заранее установленное количество кофе. Приготовление останавливается автоматически.

Устройство для приготовления капучино Easy-Auto-Cappuccino нужно регулярно чистить, и тогда оно будет служить вам исправно. Более подробно это описывается в пункте »Чистка устройства Easy-Auto-Cappuccino«.

Установка и активация фильтра






Чистка кофе-машины IMPRESSA от накипи не потребуется, если использовать сменный фильтр CLARIS plus.


- i** Не прерывайте процесс »Установка фильтра«. Это обеспечит оптимальную работу кофе-машины IMPRESSA.
 - ▶ Снимите упаковку со сменного фильтра CLARIS plus.
 - ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
 - ▶ Отогните держатель фильтра и с небольшим усилием вставьте фильтр в бункер для воды.
 - ▶ Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
 - ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в машину.


- i** Действия фильтра хватает на два месяца. Следите за сроком службы с помощью диска с указателем дат на держателе фильтра.

Условие: машина выключена (режим ожидания).




-  ▶ Откройте дверцу панели.
-  ▶ Нажмите и удерживайте кнопку фильтра **до тех пор**, пока не загорится индикатор фильтра .

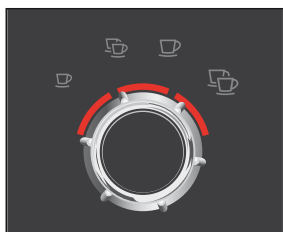

-  ▶ Поворачивайте Rotary Switch до тех пор, пока не загорятся 3 светящихся элемента над ним.

- i** Когда загорятся эти 3 элемента, фильтр будет активирован. Если элементы не горят, фильтр не активирован.

-  ▶ Нажмите Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. На переключателе замигает светящийся элемент.



- ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под устройство Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Снимите молочный шланг, если он подсоединен.

- ⊗ ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки. Запускается промывка фильтра. На нем загорится светящийся элемент.

- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья, и не влияет на вкус.

Промывка фильтра остановится автоматически после прохождения примерно 500 мл жидкости, а на переключателе замигает светящийся элемент.

- ⊗ ▶ Поверните переключатель по часовой стрелке. Кофе-машина IMPRESSA выключится (режим ожидания). Фильтр активирован.

Замена фильтра


- i** После очистки 50 литров воды ресурс фильтра исчерпывается. Ваша кофе-машина автоматически затребуется замену фильтра.
- i** Действия фильтра хватает на два месяца. Следите за сроком службы с помощью диска с указателем дат на держателе фильтра.
- i** Если сменный фильтр CLARIS plus не активирован, индикация смены фильтра не появится.


Условие: горят индикатор обслуживания и индикатор фильтра .

- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.







- ▶ Отогните держатель фильтра.
- ▶ Выньте использованный сменный фильтр CLARIS plus.
- ▶ С небольшим усилием вставьте новый сменный фильтр CLARIS plus в бункер для воды.
- ▶ Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в машину.
- ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под устройство Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Снимите молочный шланг, если он подсоединен.
- ▶ Нажмите и удерживайте кнопку фильтра **до тех пор**, пока не замигает индикатор фильтра . На переключателе замигает светящийся элемент.

-  ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки. Запускается промывка фильтра. На переключателе загорится светящийся элемент.

- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья, и не влияет на вкус.

Промывка фильтра остановится автоматически после прохождения примерно 500 мл жидкости, а на переключателе замигает светящийся элемент.

-  ▶ Поверните переключатель по часовой стрелке. Замигает символ обслуживания , кофе-машина IMPRESSA нагреется и будет вновь готова к работе.

Чистка машины


Чистка машины IMPRESSA нужна после 200 раздач кофе или 80 циклов промывки.


ВНИМАНИЕ




Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.


- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания компании JURA.

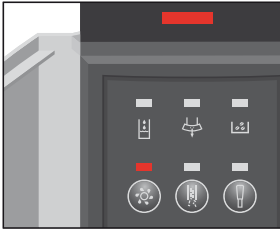- i** Программа автоматической чистки длится около 15 минут.
- i** Не прерывайте программу автоматической чистки. Это ухудшит качество чистки.
- i** Приобретите у вашего авторизованного дилера Фирменные таблетки компании JURA для чистки.








Условие: горят индикатор обслуживания и индикатор чистки .

-  ▶ Нажмите и удерживайте кнопку чистки **до тех пор**, пока не замигает индикатор чистки . Будет мигать индикатор контейнера для кофейных отходов .


- ▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.
- ▶ Верните на место чистый поддон для слива воды и чистый контейнер для кофейных отходов. Загорится индикатор чистки .






-  ▶ Поставьте емкость под носик раздачи кофе.
-  ▶ Нажмите кнопку чистки. Загорится индикатор чистки . Из носика раздачи кофе потечет вода.


Процесс остановится. Замигает символ молотого кофе  и загорится индикатор чистки .

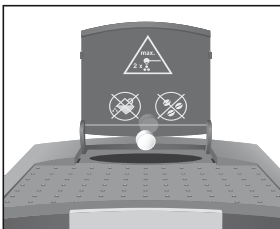- ▶ Откройте крышку воронки для молотого кофе.
- ▶ Бросьте в воронку одну фирменную таблетку компании JURA для чистки.
- ▶ Закройте крышку воронки для молотого кофе.



-  ▶ Нажмите кнопку чистки. Замигает индикатор чистки . Из носика раздачи кофе вновь потечет вода. Процесс остановится, замигает индикатор контейнера для кофейных отходов .

- ▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.

- ▶ Верните на место чистый поддон для слива воды и чистый контейнер для кофейных отходов.
Чистка закончена. Замигает символ обслуживания , кофе-машина IMPRESSA нагреется и будет вновь готова к работе.

Удаление накипи



ВНИМАНИЕ

В процесс эксплуатации кофе-машины IMPRESSA на внутренних стенках ее гидравлического контура образуются известковые отложения, и для их удаления проводится соответствующий автоматический процесс. Количество образующейся накипи зависит от степени жесткости используемой вами воды.

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления накипи может вызывать раздражения.

- ▶ Не допускайте попадания этого средства на кожу и в глаза.
- ▶ При попадании средства на кожу или в глаза промойте чистой водой. В случае попадания в глаза обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего средства для удаления накипи может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания компании JURA.

ВНИМАНИЕ

Прерывание процесса удаления накипи может повредить машину.

- ▶ Дайте закончиться этому процессу.


ВНИМАНИЕ

Средство для удаления накипи при попадании на чувствительные поверхности машины может их повредить.

- ▶ Сразу же удаляйте брызги с машины.

i Программа автоматического удаления накипи длится около 40 минут.

i Приобретите у вашего авторизованного дилера фирменные таблетки компании JURA для удаления накипи.

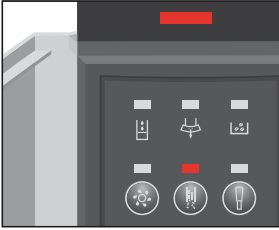

Условие: Горят индикатор обслуживания и индикатор удаления накипи (☹).

☹ ▶ Нажмите и удерживайте кнопку удаления накипи **до тех пор**, пока не замигает индикатор удаления накипи (☹).

Будет мигать индикатор контейнера для кофейных отходов ☹.

▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.

▶ Верните на место чистый поддон для слива воды и чистый контейнер для кофейных отходов.

Будет мигать индикатор бункера для воды ☹.

▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.

▶ Содержимое блистерной упаковки (1 брикет из 3-х таблеток для удаления накипи производства компании JURA) полностью растворите в емкости, содержащей 500 мл воды. Это может занять несколько минут.



▶ Залейте раствор в пустой бункер для воды.

▶ Установите бункер в машину.

На переключателе замигает светящийся элемент.

▶ Снимите насадку.

▶ Поставьте емкость под систему Connector System®.

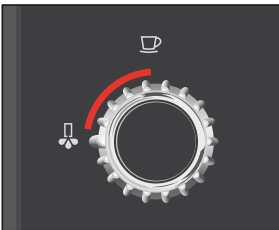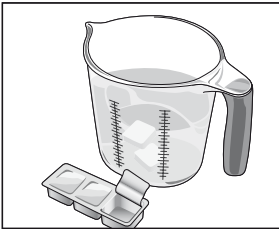

☹ ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки.

Из системы Connector System® потечет вода.






В ходе процесса удаления накипи горит светящийся элемент на переключателе.

Процесс остановится автоматически, а светящийся элемент на переключателе начнет мигать.

☹ ▶ Поверните переключатель по часовой стрелке.


Процесс удаления накипи продолжится. Через несколько минут замигает индикатор контейнера для кофейных отходов ☹.



- ▶ Опорожните емкость под системой Connector System®.
- ▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.
- ▶ Верните на место чистый поддон для слива воды и чистый контейнер для кофейных отходов.
Будет мигать индикатор бункера для воды .
- ▶ Тщательно промойте бункер для воды и наполните его свежей холодной водой.
- ▶ Установите бункер в машину.
- ▶ Поставьте емкость под систему Connector System®.
На переключателе замигает светящийся элемент.
-  ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки.
Из системы Connector System® потечет вода.
Процесс остановится автоматически, а светящийся элемент на переключателе начнет мигать.
-  ▶ Поверните переключатель по часовой стрелке.
Процесс удаления накипи продолжится. Через несколько минут замигает индикатор контейнера для кофейных отходов .
- ▶ Опорожните контейнер для кофейных отходов и поддон для слива воды.
- ▶ Верните на место чистый поддон для слива воды и чистый контейнер для кофейных отходов.
- ▶ Присоедините насадку к машине.
Процесс удаления накипи закончен. Замигает символ обслуживания , кофе-машина IMPRESSA нагреется и будет вновь готова к работе.

i В случае неожиданного прекращения процесса удаления накипи тщательно промойте бункер для воды.

Промывка устройства Easy-Auto-Cappuccino

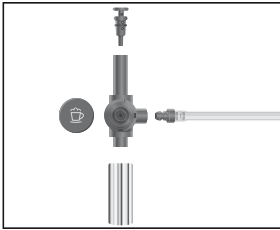

Для исправной работы устройство Easy-Auto-Cappuccino нужно промывать водой **после каждого** приготовления молока.

- i Сама кофе-машина не извещает о необходимости промывать устройство Easy-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Аккуратно снимите устройство Easy-Auto-Cappuccino с системы Connector System®.
 - ▶ Разберите устройство на части.
 - ▶ Тщательно промойте все части насадки под струей проточной воды.
 - ▶ Соберите устройство Easy-Auto-Cappuccino и установите на систему Connector System®.

Чистка устройства Easy-Auto-Cappuccino

Если вы готовите молоко, то для исправной работы устройства Easy-Auto-Cappuccino его нужно чистить **ежедневно**.

- i Сама кофе-машина не извещает о необходимости почистить устройство Easy-Auto-Cappuccino.
- i Средство компании JURA для чистки устройства для приготовления капучино можно приобрести у авторизованного дилера.

ВНИМАНИЕ



Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Пользуйтесь только оригинальными принадлежностями для обслуживания компании JURA.

Условие: Кофе-машина IMPRESSA готова к работе.

- ▶ Поставьте емкость под устройство Easy-Auto-Cappuccino.
- ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте колпачок (макс. 15 мл) средства для чистки устройства для приготовления капучино.

IMPRESSA C5 – Краткое руководство

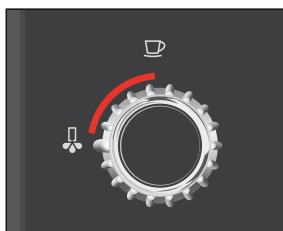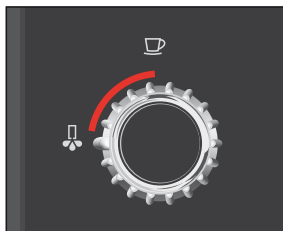

- ▶ Опустите в емкость молочный шланг.
 - ⊗ ▶ Поверните Rotary Switch на символ пара ☁.
 - ⊗ ▶ Нажмите Rotary Switch, чтобы подтвердить установку. Символ пара ☁ будет мигать до тех пор, пока нагревается кофе-машина IMPRESSA. Светящийся элемент на переключателе мигает, пока температура не достигнет нужного значения.
 - ⊗ ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки. Насадка и шланг будут подвергнуты чистке.
 - ⊗ ▶ Как только емкость со средством для чистки устройства для приготовления капучино опорожнится, поверните переключатель по часовой стрелке. На переключателе замигает светящийся элемент.
- ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и опустите в нее молочный шланг.
- i** Выполните следующий шаг, пока мигает светящийся элемент на переключателе. Это означает, что температура пара в кофе-машине достигла требуемого значения. Когда светящийся элемент перестает мигать, поверните Rotary Switch опять на символ пара ☁ и нажмите Rotary Switch. Светящийся элемент на переключателе замигает, пока не будет вновь достигнута нужная температура.
- ⊗ ▶ Поверните переключатель против часовой стрелки. Насадка и шланг будут промываться свежей водой.
 - ⊗ ▶ Как только емкость с водой опорожнится, поверните переключатель по часовой стрелке. Чистка устройства Easy-Auto-Cappuccino закончена, кофе-машина готова к работе.