



IMPRESSA C5 lietošanas instrukcija


Informāciju citās valodās meklējiet www.jura.com

Jūsu IMPRESSA C5

Vadības elementi un aksesuāri	4
Pareiza lietošana	6
Jūsu drošībai	6
IMPRESSA C5 lietošanas instrukcija	8
Modeļi	9
Simbolu paskaidrojumi	9
Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!	10
1. IMPRESSA C5 – <i>Click & Drink</i>	11
Kafija, kas īstenos Jūsu karstākos sapņus!	11
<i>Click & Drink</i>	11
JURA internetā	12
Virtuālais palīgs „Knowledge Builder”	12
2. IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana	13
Standarta komplektācija	13
Uzstādīšana un pieslēgšana	13
Ūdens tvertnes piepildīšana	14
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana	14
Pirmā lietošanas reize	15
Filtra lietošana un aktivizēšana	16
Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana	18
Dzīrnaviņu uzstādīšana	19
Ieslēgšana	20
Izslēgšana gaidīšanas režīmā	20
3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām	21
Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu slēdzi	21
Vienreizējie uzstādījumi dzēriena pagatavošanas laikā	22
Krūzītes izmēra uzstādīšana	23
4. Receptes	24
5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu slēdzi	30
<i>Barista</i> ieteikumi	30
<i>Espresso</i>	31
Kafija	31
<i>Cappuccino</i>	32
Malta kafija	33
Piena putas	34
Karsts ūdens	35


6. Krūzītes izmēra uzstādīšana	36
7. Programmēšanas režīma standarta iestatījumi	37
Automātiskais izslēgšanās laiks	37
8. Apkope	39
Ieteikumi apkopes veikšanai	39
Automāta skalošana	40
Filtra nomaiņa	40
Automāta tīrīšana	41
Katlaktmens noņemšana	43
<i>Easy-Auto-Cappuccino</i> putotāja skalošana	46
<i>Easy-Auto-Cappuccino</i> putotāja tīrīšana	46
9. Ar CLARIS plus filtru – ūdens nevainojamai kafijai	49
Tik svaigs kā kalnu avots!	49
Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai	49
Kvalitāte neatzīst kompromisus	49
Ūdens filtrēšana pēc principa – „Tieši laikā!”	50
10. Paziņojumi apkopes lauciņā un simbolu displejā	57
11. Problēmu novēršana	59
12. Transportēšana un ekoloģiski nekaitīga utilizācija	60
Iekārtas iztukšošana	60
Transportēšana	60
Utilizācija	60
13. Aksesuāri – „Paplašiniet kafijas pagatavošanas iespējas!”	61
14. Tehniskie dati	71
Tehniskie dati	71
Programmēšanas režīma pamata uzstādījumi	71
15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts	72
16. JURA kontaktinformācija	77
Alfabētiskais rādītājs	81

Vadības elementi un aksesuāri

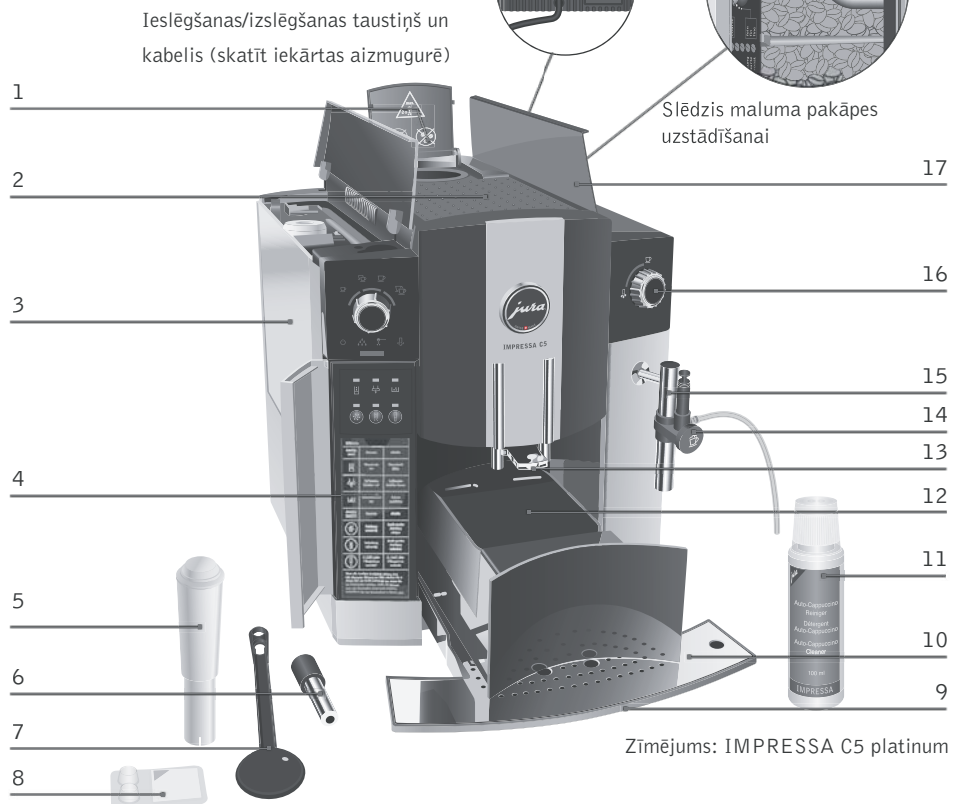

Zīmējums: IMPRESSA C5 platinum

1	Maltās kafijas padeves piltuve	10	Tases novietne
2	Virsmas tases sildīšanai	11	JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis
3	Ūdens tvertne ar līmeņrādi	12	Atvilktnē ar kafijas atkritumu tvertni
4	Apkopes rādījumu tabula	13	Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu
5	CLARIS plus filtrs	14	Easy-Auto-Cappuccino putotājs ar piena padeves caurulīti
6	Karstā ūdens uzgalis	15	Connector System® savienojumu sistēma maināmajiem uzgaļiem
7	Maltās kafijas mērkarote	16	Slēdzis ūdens un piena pagatavošanai
8	JURA tīrīšanas tabletes	17	Kafijas pupiņu tvertne ar aromātu aizturējošu vāku
9	Notekaplāte		

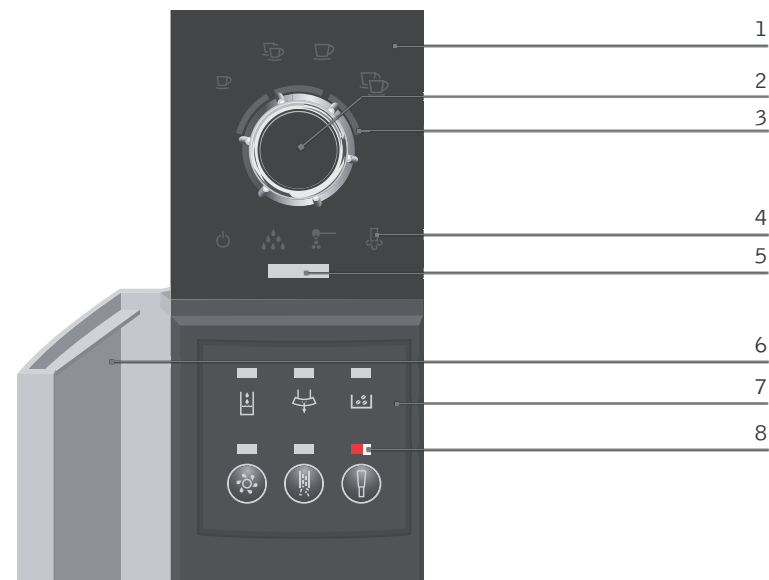

Simbolu logs

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Simbolu logs |
| 2 | Daudzfunkcionālais slēdzis |
| 3 | Gaismas lauciņi |
| 4 | Simboli |
| | ☐ 1 espresso |
| | ☐ 2 espresso |
| | ☐ 1 kafija |
| | ☐ 2 kafijas |
| | ☐ ieslēgšana/izslēgšana |
| | ☐ apkope |
| | ☐ maltā kafija |
| | ☐ tvaiks |

Apkopes logs

- | | |
|---|----------------------------------|
| 5 | Apkopes indikators |
| 6 | Piekļuves durtiņas |
| 7 | Apkopes logs |
| 8 | Indikatori |
| | ☐ Ūdens tvertne |
| | ☐ Kafijas atkritumu tvertne |
| | ☐ Kafijas pupiņu tvertne |
| | ☐ Tīrīšanas taustiņš |
| | ☐ Katlākmeņa noņemšanas taustiņš |
| | ☐ Filtra taustiņš |

Pareiza lietošana

Automāts ir speciāli izstrādāts personiskai lietošanai mājas apstākļos. Tas ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens un piena karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama! JURA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Jūsu drošībai



Uzmanīgi izlasiet drošības informāciju! Tā pasargās Jūs no bīstama elektriskās strāvas trieciena.

- Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu automātu vai automātu ar bojātu elektrības kabeli!
- Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiat deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no elektrības tīkla! Sazinieties ar JURA servisa centru, lai saņemtu informāciju, kā rīkoties;
- Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic JURA vai autorizēts JURA servisa centrs;
- Pārliecinieties, vai IMPRESSA un barošanas kabelis neatrodas karstu virsmu tuvumā, piemēram, gāzes vai elektriskās plīts tuvumā;
- Uzmanīgi pārbaudiet, vai elektrības kabelis neaizķeras aiz asiem stūriem un priekšmetiem, kas varētu radīt tā bojājumus;

Nekādā gadījumā neatveriet iekārtu un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi! Nepārveidojiet iekārtu veidos, kas nav minēti IMPRESSA lietošanas instrukcijā! Automātā atrodas strāvas avoti – ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.

Pieskaroties kafijas padeves krānam, iespējams applaucēties! Tādēļ ievērojiet šādus norādījumus:

- Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā!
- Neaiztieciat automāta sakarstošās detaļas! Izmantojiet tam paredzētos rokturus.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām un iekārtas bojājumiem, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:

- Neatstājiet elektrības kabeli uz zemes – aiz tā var aizķerties un paklupt, un tas var tikt bojāts;
- Aizsargājiet savu IMPRESSA no apkārtējās vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem
- Nenovietojiet IMPRESSA automātu, elektrības kabeli vai aparāta savienojumus ūdenī;
- Nemazgājiet IMPRESSA vai tā rezerves daļas trauku mazgājamā mašīnā;
- Pirms veiciet jebkādu iekārtas tīrīšanu, izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu. Veiciet automāta tīrīšanu tikai ar sausu auduma lupatiņu! Sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni;
- Pieslēdziet iekārtu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. (Skatīt vērtību tabulu un 14. nodaļu „Tehniskie dati”);
- Lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus! JURA nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt IMPRESSA;
- Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas pupiņas ar piedevām;
- Ūdens tvertni vienmēr piepildiet ar aukstu un svaigu ūdeni;
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu un atvienojiet to no elektrības tīkla;
- Šo pamācību uzglabājiet IMPRESSA tuvumā. Nepieciešamības gadījumā nododiet to nākamajam IMPRESSA lietotājam.

IMPRESSA C5 lietošanas instrukcija

Iepazīstieties ar IMPRESSA C5 lietošanas instrukciju! Šajā instrukcijā iekļautā informācija palīdzēs Jums ātri un droši iepazīt Jūsu IMPRESSA, un ļaus Jums apgūt visa veida IMPRESSA lietošanas instrukcijas priekšrocības.

2. nodaļā „Jūsu IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana”, ir sniegta pakāpeniska informācija IMPRESSA uzstādīšanai un sagatavošanai darbam.

3. nodaļa „Iepazīšanās ar vadības iespējām” ir svarīga, jo tajā Jūs iepazīsiet savu IMPRESSA automātu. Šī informācija palīdzēs Jums aktīvi izmantot visas Jūsu automāta piedāvātās kafijas pagatavošanas iespējas.

4. nodaļā „Receptes” mēs esam apkopojuši dažādus garšīgus ierosinājumus, jo JURA ir ļoti svarīga gan pati kafija, gan dažādie kafijas dzērienu pagatavošanas veidi.

Visas pārējās nodaļas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums atrisināt dažādus specifiskus, ar IMPRESSA lietošanu saistītus jautājumus.

Ja izmantosiet IMPRESSA C5 lietošanas instrukciju, Jūs no vienkārša dažādu kafijas veidu pagatavošanas meistara kļūsit par īstu ekspertu – par *Barista!*

Modeļi

Sīmbolu paskaidrojumi

IMPRESSA C5 lietošanas instrukcija atbilst visiem C sērijas IMPRESSA modeļiem.

Brīdinājumi



Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar zīmi BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU! Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv bīstamība gūt traumas. Zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iekārtas bojājumu risks.

BRĪDINĀJUMS

Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību apstākļiem, kuru rezultātā automāts var tikt bojāts.

Izmantotie simboli



Informācija un padomi, kas atvieglos IMPRESSA lietošanu.



Atsauces uz JURA mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu Jūs interesējošo papildus informāciju:
www.jura.com



Veikt darbību!
Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiek aicināts veikt kaut kādu darbību.

Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!

Dārgais JURA klient,

pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties JURA IMPRESSA kafijas automātu. Šie Šveicē ražotie aparāti jau ir pārsteiguši daudzus neatkarīgos un kritiskos preču testētājus un dizaina godalgu tiesnešus. Mēs darīsim visu, lai šis neatkārtojams, pilnībā automatizētais, 2 – tasīšu *espresso* un kafijas pagatavošanas automāts IMPRESSA C5 turpinātu kalpot Jums, Jūsu ģimenei un viesiem gadiem ilgi, pagatavojot dažādus izcilus kafijas veidus, piespiežot tikai vienu slēdzi!

IMPRESSA lietošanas instrukcija iemācīs Jums visu nepieciešamo, lai lietotu un pielāgotu IMPRESSA kafijas automātu Jūsu personiskajām vēlmēm. Citās nodaļās tiks iztirzāta katlakmens uzkrāšanās problēmu risināšana, kā arī sniegti svarīgi padomi par iekārtas apkopi. Mums šķiet ļoti būtiski rosināt Jūsu iztēli ar kārdinošām kafijas receptēm, tādēļ aicinām Jūs izmantot izcilās JURA kafijas automāta iespējas ikdienā.

Novēlam Jums izbaudīt daudzus radošus un patīkamus atpūtas mirkļus kopā ar Jūsu IMPRESSA!

Ar patiesu cieņu,



Emanuel Probst,
ģenerāldirektors


1. IMPRESSA C5 – Click & Drink

Kafija, kas īstēnos Jūsu karstākos sapņus!

JURA darbības misija ir radīt izcilas, unikālas un inteliģentas kafijas pagatavošanas iekārtas, kas spēj iegūt labāko rezultātu no jebkuras markas un jebkura grauzdējuma kafijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta JURA automātu dizaina elementiem.

Click & Drink

IMPRESSA C5 Jums pierādīs, cik brīnišķīgi var garšot tase teicamas kafijas, kuru iespējams tik vienkārši pagatavot. Tādēļ IMPRESSA kompaktās sērijas tālākajā attīstībā tiek uzstādīti jauni standarti gan kafijas kvalitātes uzlabošanā, gan vizuāli efektīgāka izskata veidošanā. Īpašas apbrīnas vērts ir automāta praktiskā vadības sistēma. Tā ļauj pagatavot dažādus kafijas veidus ātri un vienkārši, piespiežot tikai vienu slēdzi.

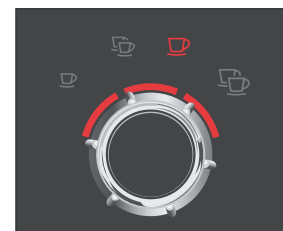

■ Click & Drink – Piespied un dzer!

Pateicoties revolucionārajai vadības koncepcijai – izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi un piespiežot to tikai vienu reizi, Jūs varēsiet baudīt tasi nevainojamas kafijas. Lai izdarītu izvēli, Jums ir tikai jāpagriež slēdzis vēlamajā pozīcijā – kafija vai *espresso*, viena vai divas tases. Vienkārši pagrieziet slēdzi, un pēc mirkļa Jūs jau varēsiet baudīt savu dzērienu!




■ Indikatori

Viegli uztveramie indikatori iezgaismosies koši sarkanā krāsā, norādot uz Jums nepieciešamo informāciju. Blakus daudzfunkcionālajam slēdzim Jūs atradīsiet tur izvietoto apkopes logu ar atbilstošiem indikatoriem.

■ Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu

Vai Jūs vēlaties mazo tasi *espresso*, vai arī lielo krūzi brokastu kafijas, padeves krāns ar regulējamo augstumu var tikt nolaists un pacelts no 65 līdz 111 mm, un jebkurā laikā tikt pielāgots, lai atbilstu vēlamajam krūzītes tilpumam. Tas novērsīs kafijas izšļakstīšanos, kā arī nodrošinās bagātīgu un biezu kafijas putu veidošanos. Darbības

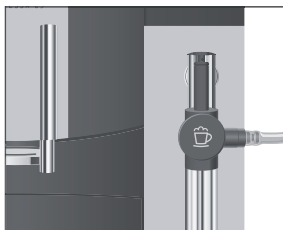

vienkāršību nodrošina arī automāta pirmšķirīgais un gaumīgais dizains.

- Savienojumu sistēma *Connector System*®
Savienojumu sistēma Jums ļaus izmantot *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju, kas ir iekļauts automāta standarta komplektā kopā ar karstā ūdens uzgali vienmērīgai ūdens strūkļai. Papildus pieejams divpakāpju putošanas uzgali, un profesionālais *cappuccino* putotājs piena putu un karstā piena pagatavošanai.

Plašāka informācija par šo tēmu pieejama 13. nodaļā „Akse-suāri – „Paplašiniet savas kafijas pagatavošanas iespējas!””

JURA Internetā

Apcievojiet mūsu mājas lapu internetā!

- © Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” ir atrodams www.jura.com. Interaktīvais palīgs LEO sniegs Jums atbalstu un izskaidros IMPRESSA lietošanu un priekšrocības.

2. IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana

Šajā nodaļā ir atrodama informācija, kas nepieciešama, lai Jūs varētu lietot savu IMPRESSA bez jebkādam problēmām. Pateicoties šai informācijai, Jūs varēsiet pakāpeniski sagatavot IMPRESSA darbam, lai pagatavotu un nobaudītu savu pirmo kafiju.

Standarta komplekts

Automāta standarta komplektā ietilpst sekojoši priekšmeti:

- Jūsu JURA IMPRESSA – pilnībā automatizēta kafijas pagatavošanas iekārta
- CLARIS plus filtrs
- JURA *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzeklis
- Starta komplekts, kurā ietilpst:
 - IMPRESSA C5 lietošanas instrukcija
 - IMPRESSA C5 pamatdarbību ceļvedis
 - Piena padeves caurulīte
 - JURA tīrīšanas tabletes
 - Mērkarote maltai kafijai
 - Karstā ūdens uzgali
 - *Aquadur*® testa plāksnīte
 - Apkopes simbolu pārskats vairākās valodās

Uzstādīšana un pieslēgšana

Saglabājiet IMPRESSA iesaiņojumu, jo tas būs nepieciešams automāta aizsardzībai transportēšanas laikā.

Uzstādot un pieslēdzot IMPRESSA, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem:

- Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdens izturīgas virsmas;
- Uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no sakaršanas;
- Nekādā gadījumā nenovietojiet IMPRESSA uz karstas virsmas (plīts sildelementa u.c.);
- Pārbaudiet, vai strāvas spriegums atbilst norādēm uz datu plāksnītes, kas atrodama automāta apakšpusē;
- Pārliedzieties, lai elektrības vads netiktu bojāts.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Lai pagatavotu nevainojamu kafiju, mēs iesakām mainīt ūdeni tvertnē katru dienu.

- i** Ūdens tvertnes uzpildīšanai izmantojiet tikai svaigu un aukstu ūdeni. Nekādā gadījumā nepiepildiet tvertni ar pienu, minerālūdeni vai citiem šķidrumiem.
 - ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku;
 - ▶ Izņemiet tvertni no automāta un noskalojiet to ar aukstu ūdeni;
 - ▶ Piepildiet tvertni ar svaigu, aukstu krāna ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā;
 - ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana

BRĪDINĀJUMS

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromātu aizturošs vāks. Tas palīdz ilgstošāk saglabāt kafijas pupiņu aromātu.


Ar piedevām (piem. cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.

- ▶ Lai uzpildītu kafijas pupiņu tvertni, izmantojiet tikai nebagātinātas un ar piedevām neapstrādātas kafijas pupiņas.
 - ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku;
 - ▶ Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un svešķermeņiem;
 - ▶ Jauniem automātiem informācijas lapa atrodas kafijas pupiņu tvertnē. Neaizmirstiet to izņemt!
 - ▶ Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas reize




UZMANĪBU

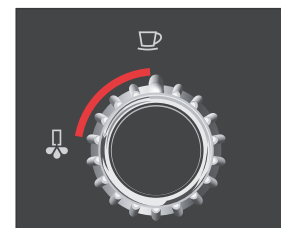



Lietojot automātu ar bojātu elektrības vadu, iespējams saņemt strāvas triecienu.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet automātu, kuram ir bojāts elektrības vads!


Priekšnosacījums: ūdens tvertnei ir jābūt piepildītai.


- ▶ Noņemiet aizsargplēvi no displeja;
- ▶ Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē;
- ▶ Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi automāta aizmugurē. Izgaismosies indikators  kas norāda, ka automāts ir gaidīšanas režīmā;
- ▶ Lai ieslēgtu IMPRESSA, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

- ▶ Zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja novietojiet ietilpīgu trauku, piemēram, metāla kausu;
- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Izgaismosies lauciņš blakus slēdzim. Iekārta sāks piepildīties ar ūdeni. No *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja iztecēs neliels ūdens daudzums. Darbība beigsies automātiski. Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
- ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Kamēr automāts uzsils, mirgos apkopes indikators . Pēc tam apkopes indikators  izgaismosies;
- ▶ Novietojiet citu trauku zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi; Automāts izskalosies un automātiski apstāsies.

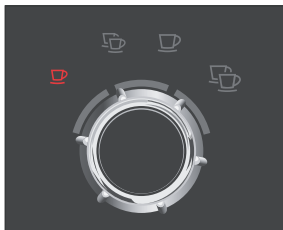

Izgaismosies 1 espresso indikators , norādot, ka Jūsu IMPRESSA automāts ir gatavs darbam.

i Iespējams, ka pēc pirmā kafijas veida pagatavošanas uz displeja sāks mirgot apkopes un kafijas pupiņu tvertnes indikatori , jo dzirnaviņas vēl nebūs piepildījušās ar kafijas pupiņām. Lai indikatori pārstātu mirgot, Jums ir jāpagatavo vēl viena kafija.

Filtra lietošana un aktivizēšana

CLARIS plus filtra lietošana novērsīs katlakmens veidošanos Jūsu IMPRESSA automātā.

- i** Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu IMPRESSA dzērienu kvalitātei.
- @** Jūs arī varat izmēģināt filtra uzstādīšanu ar interneta palīdzību. Apciemojiet virtuālo palīgu „Knowledge Builder” JURA mājas lapā www.jura.com.








Plašāka informācija par CLARIS atrodama 9. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.





- ▶ Izņemiet CLARIS plus filtru no iepakojuma;
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni no automāta un iztukšojiet to;
- ▶ Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet;
- ▶ Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar klusu skaņu;
- ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ automātā.

i Filtra lietošanas laiks ir divi mēneši. Kontrolējiet derīguma termiņu saskaņā ar pamācību, kas atrodama uz filtra turētāja datu plāksnītes.

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA automātam ir jābūt izslēgtam gaidīšanas režīmā.

-  ▶ Atveriet apkopes loga piekļuves durtiņas;
 -  ▶ Piespiediet filtra taustiņu un turiet to piespiestu, līdz izgaismojās filtra indikators ;
 -  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismosies trīs gaismas lauciņi.
 - i** Filtrs ir aktivizēts, ja izgaismojās visi trīs lauciņi. Ja neviens lauciņš neizgaismojās, tad filtrs nav aktivizēts.
 -  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu. Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
 - ▶ Zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja novietojiet trauku, kura tilpums ir vismaz 500 ml;
 - ▶ Ja ir pieslēgta piena padeves caurulīte, atvienojiet to;
 -  ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Sāksies filtra skalošana. Izgaismosies viens lauciņš blakus slēdzim.
- Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nemainīs tā garšu un kvalitāti.
- Pēc aptuveni 500 ml ūdens caurfiltrēšanas skalošana automātiski beigsies, un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
-  ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā. Filtrs ir aktivizēts.

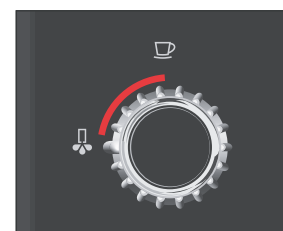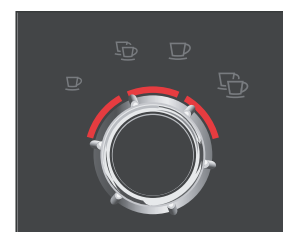





Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk IMPRESSA automātam ir jāveic katlakmens noņemšana. Tādēļ svarīgi ir pareizi noteikt un uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

- i** Ja Jūs esiet aktivizējis CLARIS plus filtru, tad ūdens cietības pakāpi nomainīt nevarēsiet.
- i** Ražošanā visiem automātiem ūdens cietības pakāpe tiek uzstādīta uz 3.

Uzstādīto ūdens cietības pakāpi varēsiet noskaidrot pēc indikatoriem, kas izgaismosies uz displeja. Ūdens cietības pakāpei atbilst noteikts indikatoru skaits.








Pakāpe	Ūdens cietība	Displejā uzrādās
0	Ūdens cietība ir izslēgta, automātiskais atkaļķošanas indikators ir izslēgts	Neviens indikators nav izgaismots
1	Vācijas ūdens cietības pakāpe 1 – 7° dH Francijas ūdens cietības pakāpe 1.79 – 12.53° f	Izgaismots 1 indikators 
2	Vācijas ūdens cietības pakāpe 8 – 15° dH Francijas ūdens cietības pakāpe 14.32 – 26.85° f	Izgaismoti 2 indikatori 
3	Vācijas ūdens cietības pakāpe 16 – 23° dH Francijas ūdens cietības pakāpe 28.64 – 41.14° f	Izgaismoti 3 indikatori 
4	Vācijas ūdens cietības pakāpe 24 – 30° dH Francijas ūdens cietības pakāpe 42.96 – 53.7° f	Izgaismoti 4 indikatori 

Ūdens cietības pakāpi Jūs varat noteikt, izmantojot *Aquadur®* testa plāksnīti, kura ir iekļauta starta komplektā.

- ▶ Aptuveni vienu sekundi paturiet testa plāksnīti zem tekoša ūdens, kuru lietosiet kafijas pagatavošanai. Nosusiniet plāksnīti;
 - ▶ Aptuveni 1 minūti pagaidiet;
 - ▶ Ūdens cietības pakāpi Jūs varēsiet noteikt pēc *Aquadur®* testa plāksnītes krāsas izmaiņām, izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.
- Tagad Jūs variet uzstādīt ūdens cietības pakāpi.

Piemērs: Lai nomainītu ūdens cietības pakāpi no 3 uz 4, rīkojieties sekojoši:

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA automātam ir jābūt izslēgtam gaidīšanas režīmā.

- ▶ Atveriet apkopes loga piekļuves durtiņas;
 -  ▶ Piespiediet katlakmens noņemšanas taustiņu un turiet to nospiestu, līdz izgaismojās katlakmens noņemšanas indikators .
 - Iedegies katlakmens noņemšanas indikators  un .
 -  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojās četri simboli .
 -  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu 4. pakāpes uzstādījumu.
- IMPRESSA automātiski izslēgsies gaidīšanas režīmā. Ūdens cietības pakāpe ir uzstādīta.



Dzirnaviņu uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS

Dzirnaviņas ir iespējams noregulēt tā, lai kafija tiktu malta atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.



Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas ir izslēgtas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas slēdzi.

- ▶ Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu darbības laikā.


Mūsu ieteikumi:

- Gaišā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties smalka maluma pakāpi;
- Tumšā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties rupja maluma pakāpi.

Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi kafijas pagatavošanas laikā, rīkojieties sekojoši:


- ▶ Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta aizsargvāku;
- ▶ Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi uz 1 kafijas uzstādījumu .





- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu. Dzirnaviņas ieslēgsies un 1 kafijas indikators  sāks mirgot;
- ▶ Kamēr dzirnaviņas darbojās, pagrieziet maluma pakāpes slēdzi pret vēlamo pozīciju. Maluma pakāpe ir uzstādīta un var pagatavot kafiju.

Ieslēgšana




Kad IMPRESSA tiek ieslēgta, automātiski tiek piedāvāta skalošana.

Priekšnoteikums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/izslēgšanas indikators  gaidīšanas režīmā.

- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai IMPRESSA ieslēgtos. Kamēr iekārta uzsildīsies, mirgos apkopes indikators . Tad apkopes indikators  izgaismosies;
- ▶ Novietojiet itetilpīgu trauku zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktos skalošana. Kafijas padeves krāns izskalosies un darbība automātiski beigsies. Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.

Izslēgšana gaidīšanas režīmā

Kad Jūs izslēdziet IMPRESSA, iekārta tiek automātiski izskalota.

- ▶ Novietojiet itetilpīgu trauku zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju ieslēgts/ izslēgts ;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izslēgtu IMPRESSA. Iekārta veic skalošanu, un apkopes indikators  mirgo. Darbība izbeidzās automātiski. IMPRESSA ir izslēgta gaidīšanas režīmā, un ir izgaismojies ieslēgts/izslēgts indikators .

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Ar IMPRESSA Jūs varat pagatavot lielisku kafiju, piespiežot tikai vienu slēdzi. Kafijas pagatavošanās laikā Jūs varat uzstādīt arī kafijas stipruma pakāpi un ūdens daudzumu.

Šajā nodaļā ar piemēru palīdzību Jūs uzzināsiet, kā automātu lietot. Lai labāk iepazītos ar IMPRESSA, mēs Jums iesakām aktīvi izmantot šajā nodaļā apskatītās kafijas automāta izmantošanas iespējas.

Iemācieties veikt sekojošas darbības:

- Pagatavot dzērienus, piespiežot tikai vienu slēdzi;
- Veikt vienreizējos uzstādījumus dzēriena gatavošanās laikā;
- Uzstādīt krūzītes izmēru.

i Jūs variet apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.


@ Ja Jūs vēlaties iepazīties ar savu IMPRESSA jautrākā veidā, interaktīvo virtuālo apmācību programmu „Knowledge builder” meklējiet internetā www.jura.com.

Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu slēdzi

Pagatavojiet savu iecienītāko kafijas veidu, piespiežot tikai vienu slēdzi.

Visus kafijas veidus pagatavo pēc sekojoša principa – piespiežot tikai vienu slēdzi.

i Jebkuras Jūsu pagatavotās kafijas stiprums būs viegls, ja vien Jūs neizmainīsiet standarta uzstādījumus.

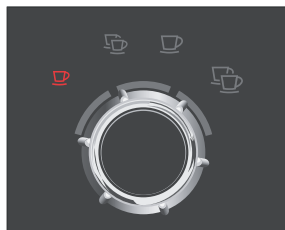

Piemērs: Šādi pagatavo *espresso*:

- ▶ Novietojiet *espresso* krūzīti zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso*.
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu *espresso* pagatavošanu. 1 *espresso* indikators sāks mirgot, un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē. Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Vienreizējie uzstādījumi dzēriena gatavošanas laikā

Dzēriena gatavošanas laikā ir iespējams nomainīt gan kafijas stiprumu, gan ūdens daudzumu. Šie uzstādījumi netiek saglabāti.

Vienreizējie uzstādījumi dzēriena gatavošanas laikā vienmēr tiek veikti atbilstoši sekojošam principam:

- ▶ Kafijas malšanas laikā gaismas lauciņš virs daudzfunkcionālā slēdža norāda kafijas stiprumu. Kafijas stiprumu var mainīt 1 *espresso* vai 1 kafijas pagatavošanas laikā.


Kafijas stiprumam ir iespējami sekojoši uzstādījumi:

Kafijas stiprums	Attēlojums uz simbolu displeja
Viegla	izgaismojies 1 indikators
Vidēja	izgaismojušies 2 indikatori
Stipra	izgaismojušies 3 indikatori

- ▶ Dzēriena gatavošanas laikā indikatori norāda ūdens daudzumu. Ūdens daudzumu var mainīt dzēriena gatavošanas laikā, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi.

Piemērs: Šādā veidā pagatavo stipru kafiju:

- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet slēdzi pret pozīciju 1 kafija;

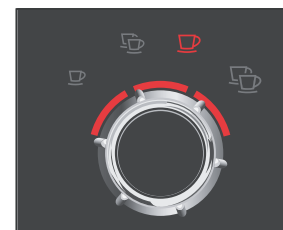

Krūzītes izmēra uzstādīšana

- ▶ Piespiediet slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu. Sāks strādāt dzirnaviņas, 1 kafijas indikators sāks mirgot un izgaismosies 1 gaismas lauciņš virs slēdža;
- ▶ **Kamēr** darbojas dzirnaviņas, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā, līdz izgaismojās trīs gaismas lauciņi. Kafijas malšanai beidzoties, sākas dzēriena pagatavošana, un uzstādītais ūdens daudzums ietek krūzītē. Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzītes izmēram visiem kafijas veidiem ir vienlīdz vienkārša. Kā norādīts sekojošajā piemērā, uzstādiat ūdens daudzumu tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad gatavosiet dzērienu, tiks izmantots uzstādītais ūdens daudzums.

Krūzītes izmēra ilgstošais uzstādījums visiem kafijas veidiem tiek veikts pēc vienota principa.

Piemērs: Lai uzstādītu **nemainīgu** ūdens daudzumu *espresso*, rīkojieties šādi:

- ▶ Novietojiet *espresso* krūzīti zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso*;
- ▶ Turiet daudzfunkcionālo slēdzi nospiestu, līdz izgaismosies lauciņš virs daudzfunkcionālā slēdža. Sāksies kafijas gatavošanās un *espresso* ielīs krūzītē;
- ▶ Kad krūzītē ir pietiekami daudz *espresso*, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi vēlreiz. Espresso pagatavošana ir beigusies. Jūsu IMPRESSA „atcerēsies” norādīto ūdens daudzumu *espresso* pagatavošanai.

- ▶ Šos uzstādījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā, atkārtotot iepriekš minētās darbības.

4. Receptes

Jūs varat izmantot IMPRESSA, lai savās mājās pagatavotu klasiskos kafijas dzērienus, kā arī neparastus kafijas dzērienu veidus. Papildus kafijas receptes var atrast arī internetā, mūsu mājas lapā www.jura.com.

Papildus informācija par Jūsu IMPRESSA lietošanu ir atrodama 3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām”.

Cappuzino

Sastāvdaļas
(divām personām):

200 ml auksta piena
2 stipri <i>espresso</i>
20 ml kanēļa sīrupa
Kanēļa pulveris dzēriena dekorēšanai

- ▶ Sadaliet kanēļa sīrupu divās *cappuccino* krūzītēs;
- ▶ Novietojiet krūzīti zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja, līdz pusei piepildiet to ar piena putām;
- ▶ Lejiet *espresso* tieši piena putās, dekorējiet dzērienu ar kanēļa pulveri.

Café Chocolat Blanc

Sastāvdaļas
(divām personām):

50g baltās šokolādes
2 <i>espresso</i>
200 ml piena
Rīvēta baltā šokolāde dzēriena dekorēšanai

- ▶ Ar *Easy-Auto-Cappuccino* uzputojiet nedaudz piena divās dekoratīvās glāzēs;
- ▶ Izkausējiet balto šokolādi karstā ūdens peldē;
- ▶ Pagatavojiet 2 *espresso*, pievienojiet katram izkausēto šokolādi, iegūtos dzērienus ielejiet piena putās iepriekš sagatavotajās glāzēs;
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar rīvēto šokolādi.







Kafija „Ziemas sapnis”

Sastāvdaļas	2 stipri <i>espresso</i>
(divām personām):	200 ml karsta kakao
	1 šķipsna piparkūku garšvielas
	100 ml piena
	Cukurs pēc garšas
	1 – 2 piparkūkas dzērienu noformēšanai

- ▶ Pagatavojiet 2 *espresso*;
- ▶ Samaisiet *espresso* ar kakao, pievienojiet piparkūku garšvielu, sadaliet dzērienu divās glāzēs;
- ▶ Saputojiet pienu un pievienojiet to *espresso* dzērieniem;
- ▶ Dekorējiet dzērienus ar maziem piparkūku gabaliņiem.



Latte Macchiato Frio

Sastāvdaļas	2 auksti <i>espresso</i>
(divām personām):	200 ml auksta piena
	1 maza krūzīte sasmalcināta ledus
	20 ml kļavu sīrupa
	Piena putas

- ▶ Pagatavojiet *espresso* un nolieciet to atdzesēties;
- ▶ Ielejiet glāzē 100 ml auksta piena, kļavu sīrupa, ielieciet sasmalcināto ledu, visu samaisiet;
- ▶ Pievienojiet aukstu *espresso*. Dekorējiet ar piena putām.

5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu slēdzi

Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet, kā pagatavot kafijas dzērienus, pienu un karstu ūdeni.

3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām” Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt automātu atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. Kā alternatīvu Jūs varat izmantot arī 6. nodaļu „Krūzītes izmēra uzstādīšana”.

- i** Jūs varat apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas pagatavošanas brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- @** Kafijas dzērienu pagatavošanu Jūs varat izmēģināt, izmantojot internetu. Apciešojiet virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā www.jura.com.

Barista padomi

Barista ir profesionāls kafijas un espresso pagatavošanas speciālists no Itālijas, kur šī profesija tiek ļoti cienīta. *Barista* pārzina visus kafijas dzērienu veidus, un ir izcils to pagatavošanas eksperts. Strādājot ar JURA IMPRESSA kafijas automātu, arī Jūs varat kļūt par nevainojamu kafijas dzērienu pagatavotāju.





Lai to paveiktu, sekojiet *Barista* ieteikumiem:


- Uzglabājiet kafiju sausā vietā. Skābeklis, gaisma, siltums un mitrums kafijai kaitē;
- Kafijas pagatavošanai izmantojiet tikai aukstu un svaigu ūdeni, lai kafija būtu vislabākajā kvalitātē, ar izcilu aromātu;
- Lai baudītu nevainojamu kafiju, katru dienu mainiet ūdeni tvertnē;
- Uzstādiet dzirnaviņas uz vēlamo kafijas pupiņu grauzdējumu. Pareiza kafijas pupiņu maluma pakāpe nodrošinās nevainojamu kafijas garšu;
- Pagatavoto dzērienu pildiet uzsildītā krūzē;
- Dzērienam pievienojiet tikai smalko cukuru – nelietojiet gabalcukuru, lai nesabojātu kafijas un piena putas;
- Uzstādiet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši krūzītes izmēram. Tas nodrošinās lielisku kafijas putu veidošanos.

Espresso

Espresso – klasisks itāļu kafijas dzēriens. *Espresso* virspusē veidojas noteikts daudzums kafijas putiņu.





Piemērs: Šādi tiek pagatavots *espresso*:


- ▶ Novietojiet *espresso* krūzīti zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso* ;
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu *espresso* pagatavošanu.
1 *espresso* indikators  sāks mirgot, un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.
Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Lai pagatavotu divas krūzītes *espresso*, novietojiet divas krūzītes zem kafijas padeves krāna, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 2 *espresso* , tad piespiediet slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu.

Kafija

Piemērs: Šādi tiek pagatavota kafija:


- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 kafija ;
-  ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu.
1 kafija indikators  sāks mirgot, un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.
Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Lai pagatavotu divas kafijas, novietojiet divas krūzītes zem kafijas padeves krāna, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 2 kafijas , piespiediet slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu.

Cappuccino


Cappuccino – klasiska itāļu kafijas recepte. *Cappuccino* sastāv no 1/3 *espresso*, karsta piena un piena putām. Pagatavotajam dzērienam pārkaisa kakao pulveri.


Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir gatavs lietošanai, *Easy-Auto-Cappuccino* putotājs ir uzstādīts.

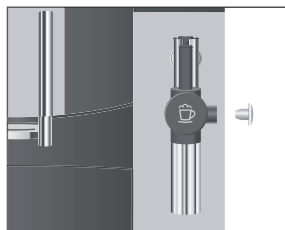

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta;
- ▶ Noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja aizsargu;
- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam;
- ▶ Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā, vai pievienojiet to piena tvertnei;





- ▶ Novietojiet krūzīti zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru ;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu savu izvēli.


Tvaika indikators  turpinās mirgot, līdz IMPRESSA būs uzsildījies. Tiklīdz ir sasniegta nepieciešamā temperatūra, sāk mirgot gaismas lauciņš blakus slēdzim;

- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tiek pagatavotas piena putas;
- ▶ Kad piena putu daudzums krūzītē ir pietiekošs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.


i Kamēr gaismas lauciņš uz slēdža mirgo, Jūs varat turpināt piena putu pagatavošanu.

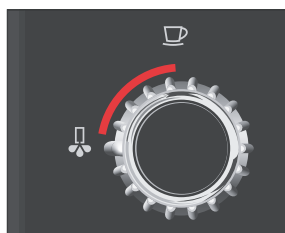

- ▶ Pārvietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso* .
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu *espresso* pagatavošanu.

1 *espresso* indikators  sāks mirgot un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.

Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

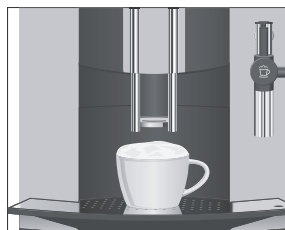

Lai nodrošinātu nevainojamu *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja darbību, tas ir regulāri jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanu Jūs iegūsiet 8. nodaļā „Apkope – *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšana”.

JURA piedāvātās augstas kvalitātes piena tvertnes būs lielisks papildinājums visiem piena dzērienu mīļotājiem. Plašāku informāciju par *JURA* aksesuāriem Jūs atradīsiet 13. nodaļā „Aksesuāri – „Paplašīniet kafijas pagatavošanas iespējas!””.



Malta kafija


Ar maltās kafijas padeves piltuves palīdzību Jūs varat pagatavot citu kafijas veidu.

Lietojot malto kafiju, visi kafijas veidi tiek pagatavoti tāpat kā ar kafijas pupiņām.

- i** Nekad neberiet tvertnē vairāk kā divas mērkarotes maltās kafijas.
- i** Neizmantojiet pārāk smalka maluma kafiju. Tāda kafija var nobloķēt iekārtu, jo pagatavotā kafija no padeves krāna pilēs.
- i** Ja Jūs pievienosiet pārāk maz maltās kafijas, IMPRESSA automātiski apstāsies un būs gatavs tālākai lietošanai.

Piemērs: Šādi tiek pagatavots kafijas dzēriens, izmantojot malto kafiju:


- ▶ Izņemiet maltās kafijas mērkaroti no starta komplekta;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret maltas kafijas indikatoru .
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu izvēli.
Maltas kafijas indikators  sāks mirgot;
- ▶ Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna;

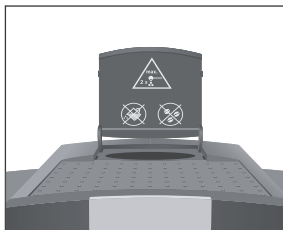

- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuvi;
 - ▶ Ieberiet vienu mērkaroti maltas kafijas piltuvē;
 - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 kafija ☕;
 - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu kafijas pagatavošanu.
- Maltās kafijas indikators ☕ un 1 kafija indikators ☕ sāks mirgot, un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzītē.
- Dzēriena pagatavošana beigsies automātiski.

Lai pagatavotu divas krūzītes maltas kafijas, novietojiet krūzītes zem kafijas padeves krāna, piepildiet maltās kafijas padeves piltuvi ar divām mērkarotēm maltas kafijas, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 2 kafijas ☕, tad piespiediet slēdzi, lai sāktu kafijas gatavošanu.

Piena putas

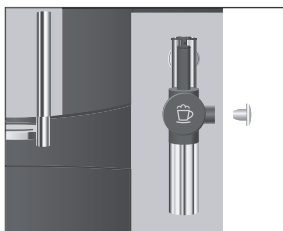


Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir gatava lietošanai, *Easy-Auto-Cappuccino* putotājs ir uzstādīts.

- ▶ Izņemiet piena padeves caurulīti no starta komplekta;
- ▶ Noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja aizsargaizbāzni;
- ▶ Pievienojiet piena padeves caurulīti putotājam;
- ▶ Otru caurulītes galu iebāziet piena tetrapakā vai pievienojiet piena tvertnei;



- ▶ Novietojiet krūzīti zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
 - ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru ☕;
 - ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu savu izvēli.
- Tvaika indikators ☕ turpinās mirgot, līdz IMPRESSA būs uzsildījies. Tiklīdz ir sasniegta nepieciešamā temperatūra, sāk mirgot gaismas lauciņš blakus daudzfunkcionālajam slēdzim;

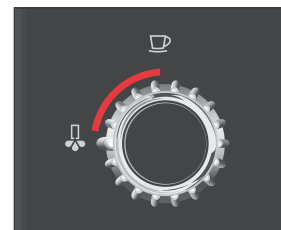

- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tiek pagatavotas piena putas;
 - ▶ Kad piena putu daudzums krūzītē ir pietiekošs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.
- i Kamēr** gaismas lauciņš uz slēdža mirgo, Jūs varat turpināt piena putu pagatavošanu.

Lai nodrošinātu nevainojamu *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja darbību, tas ir jātīra katru dienu. Plašāku informāciju par *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja apkopi Jūs saņemsiet 8. nodaļā „Apkope – *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšana”.

Karsts ūdens




Lai iegūtu vienmērīgu un nevainojamu ūdens strūklu, pievienojiet automātam karstā ūdens uzgali.

Ar karstā ūdens strūklu iespējams applaucēties.

- ▶ Izvairieties no tieša kontakta.

Sāciet ar uzgaļa nomaīņu:

- ▶ Uzmanīgi noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju no *Connector System*® savienojošās sistēmas;
- ▶ Izņemiet karstā ūdens uzgali no starta komplekta;
- ▶ Uzlieciet to uz *Connector System*® savienojošās sistēmas un viegli pagrieziet;
- ▶ Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens uzgaļa.

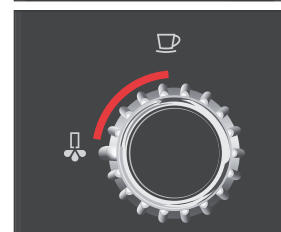

Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.





- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Iedegsies gaismas lauciņš uz slēdža un karstais ūdens ietecēs krūzītē;
- ▶ Kad krūzītē ir ietecējis pietiekams karstā ūdens daudzums, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.

6. Krūzītes izmēra uzstādīšana


Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzītes izmēram visiem kafijas veidiem ir vienlīdz vienkārša. Uzstādiet ūdens daudzumu tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad gatavosiet dzērienu, tiks izmantots uzstādītais ūdens daudzums.

Krūzītes izmēra **patstāvīgais** uzstādījums visiem kafijas veidiem tiek veikts pēc vienota principa.

Piemērs: Lai uzstādītu **nemainīgu** ūdens daudzumu *espresso*, rīkojieties sekojoši:

- ▶ Novietojiet *espresso* krūzīti zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret pozīciju 1 *espresso* ;
-  ▶ Turiet daudzfunkcionālo slēdzi nospiestu, līdz iedegsies gaismas lauciņš virs daudzfunkcionālā slēdža. Sāksies kafijas pagatavošana, *espresso* tecēs tasē;
-  ▶ Kad pietiekami daudz *espresso* ir ietecējis tasē, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi vēlreiz. *Espresso* pagatavošana ir beigusies. Jūsu IMPRESSA „atcerēsies” norādīto ūdens daudzumu *espresso* pagatavošanai.

- i** Šos uzstādījumus Jūs varat mainīt jebkurā laikā, atkārtojot augšminētās darbības.

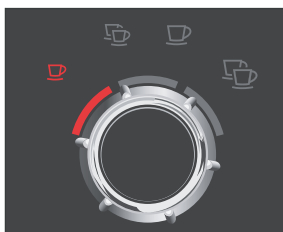





7. Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi

Automātiskais izslēgšanās laiks

Uzstādot IMPRESSA automātisko izslēgšanās režīmu, Jūs varat ierobežot elektroenerģijas patēriņu.







- i** Standarta uzstādījums automātiskajam izslēgšanās laikam ir 4 stundas.

Izgaismoto indikatoru skaits norāda iepriekš uzstādīto automātisko izslēgšanās laiku stundās.


Automātiskais izslēgšanās laiks	Attēlojums uz indikatoru displeja	Nozīme
Nav aktivizēts	Neviens indikators nav izgaismots	Automātiskā izslēgšanās nav uzstādīta
1 stunda	Izgaismots 1 indikators 	Automātiskā izslēgšanās pēc 1 stundas
2 stundas	Izgaismoti 2 indikatori 	Automātiskā izslēgšanās pēc 2 stundām
4 stundas	Izgaismoti 3 indikatori 	Automātiskā izslēgšanās pēc 4 stundām
8 stundas	Izgaismoti 4 indikatori 	Automātiskā izslēgšanās pēc 8 stundām


Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir izslēgts gaidīšanas režīmā.

Piemērs: Lai nomainītu automātiskās izslēgšanās laiku no 4 stundām uz 2, Jums ir jārikojas sekojoši:

- ▶ Atveriet piekļuves durtiņas;
-  ▶ Piespiediet tīrīšanas taustiņu un turiet to nospiestu, līdz tīrīšanas indikators  iedegsies. IMPRESSA ir programmēšanas režīmā, tīrīšanas indikators  un 3 indikatori    ir izgaismoti;



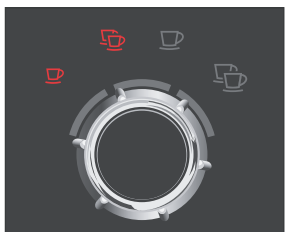

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojas divi indikatori .
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādījumu apstiprinātu.
IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā. Automātiskais izslēgšanās laiks tagad ir uzstādīts uz divām stundām.

8. Apkope

Jūsu IMPRESSA ir šādas integrētās apkopes programmas:

- Automāta skalošana;
- Filtra mainīšana;
- Automāta tīrīšana;
- Katlākmens noņemšana.



Izgaismotie apkopes indikatori pievērsīs Jūsu uzmanību nepieciešamajām apkopes darbībām. Atveriet piekļuves durtiņas un apskatiet indikatorus apkopes laukumā. Kreisajā pusē attēlotajā paraugā Jūsu IMPRESSA norāda, ka automātam ir nepieciešama tīrīšana.

- ▶ Veiciet iekārtas tīrīšanu, filtra nomaiņu vai katlākmens noņemšanu, kad ir iedezies atbilstošais indikators.


Ieteikumi apkopes veikšanai

Lai Jūsu IMPRESSA stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.

Jums ir jārikojas šādi:





- Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekaplāti. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni;
- Ar tīru ūdeni izskalojiet ūdens tvertni;
- Atvienojiet un izskalojiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju (skatīt 8. nodaļā „Apkope – *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja skalošana”);
- Noslaukiet automāta virsmu ar sausu lupatiņu.

Automāta skalošana

- i** Kad IMPRESSA pēc ieslēgšanas ir uzsilis, iedegsies apkopes indikators , un aicinās Jūs veikt iekārtas skalošanu. Lai skalošanu uzsāktu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
- i** Katru reizi, kad IMPRESSA tiek izslēgts, skalošana sākas automātiski.



Priekšnosacījums: IMPRESSA ir gatavs darbam.

- ▶ Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret apkopes indikatoru  ;
-  ▶ Iespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai sāktu skalošanu. Skalošana sākas un apkopes indikators  sāk mirgot. Skalošana beidzās automātiski. Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.


Filtra nomaīņa

- i** Pēc 50 litru ūdens patēriņa filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt filtra nomaīņu.
- i** Pēc diviem mēnešiem filtra darbība būs beigusies. Sekojiet laika uzstādījumiem uz datu plāksnītes, kas atrodas uz filtra turētāja.
- i** Ja CLARIS plus filtrs nav aktivizēts, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaīņu.

Nomaīņa pēc aicinājuma saņemšanas

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma saņemšanas, Jums jārikojas šādi:








Priekšnosacījums: Apkopes indikators un filtra indikators  ir izgaismoti.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu;



Manuālā filtra nomaīņa

- ▶ Paceliet filtra turētāju;
 - ▶ Izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru;
 - ▶ Ievietojiet jaunu CLARIS plus filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet;
 - ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ieņems vietu ar nelielu skaņu;
 - ▶ Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un atbilstoši ievietojiet to aparātā;
 - ▶ Novietojiet trauku (ar vismaz 500 ml ietilpību) zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
 - ▶ Ja ir pievienota piena padeves caurulīte, atvienojiet to;
 -  ▶ Piespiediet filtra taustiņu un turiet to nospiestu, līdz filtra indikators sāk mirgot . Gaismas lauciņš blakus daudzfunkcionālajam slēdzim arī sāks mirgot;
 -  ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Sāksies filtra skalošana. Gaismas lauciņš blakus slēdzim iedegsies.
- Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču ūdens kvalitāte un kafijas garša nemainīsies.
- Filtra skalošana beigsies pēc apmēram 500 ml ūdens caurfiltrēšanas, un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot.
-  ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Apkopes indikators  sāks mirgot, IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs darbam.

Jūs varat veikt filtra nomaīņu arī manuāli. Sāciet ar pirmo ▶ norādi aprakstā „Nomaīņa pēc aicinājuma saņemšanas“, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.

Automāta tīrīšana

Pēc aptuveni 200 kafijas krūzīšu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas/skalošanas reizēm IMPRESSA aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un/vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.


- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.












- i** Tīrīšanas programma ilgst apmēram 15 minūtes.
 - i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt tīrīšanas kvalitāti!
 - i** Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes produktu izplatītāja.
- Ⓞ Izmēģiniet internetā programmu „Automāta tīrīšana”. Apciešojiet virtuālo palīgu „Knowlegde builder” www.jura.com.


Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas


Lai veiktu IMPRESSA tīrīšanu pēc aicinājuma saņemšanas, Jums jārikojas šādi:



Priekšnosacījums: Apkopes un tīrīšanas indikatori  ir izgaismoti.

-  ▶ Piespiediet tīrīšanas taustiņu un turiet to piespiestu, līdz tīrīšanas indikators  sāk mirgot. Sāk mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators  ;
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas atkritumu tvertni;
- ▶ Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.
- Iedegsies tīrīšanas indikators  ;
- ▶ Novietojiet itetilpīgu trauku zem kafijas padeves krāna;
-  ▶ Piespiediet tīrīšanas pogu. Tīrīšanas indikators  sāk mirgot. No kafijas padeves krāna iztecēs ūdens. Process automātiski pārtrauksies. Maltās kafijas indikators  sāk mirgot un iedegsies tīrīšanas indikators  ;
- ▶ Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku;
- ▶ Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti;
- ▶ Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku;
-  ▶ Piespiediet tīrīšanas taustiņu. Tīrīšanas indikators  sāk mirgot. No kafijas padeves krāna atkal iztecēs ūdens. Darbība beigsies, kad sāk mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators  ;
- ▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekaplati;
- ▶ Ievietojiet tukšo notekaplati un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

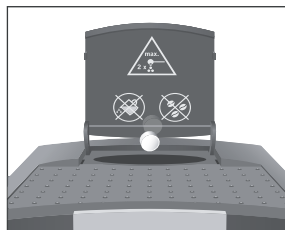

Automāta tīrīšana ir pabeigta. Sāks mirgot apkopes indikators , IMPRESSA uzsildīsies un atkal būs gatava darbam.

Manuāla tīrīšana

Jūs varat veikt automāta tīrīšanu arī manuāli. Sāciet ar pirmo ▶ norādi aprakstā „Tīrīšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar visiem aprakstā dotajiem norādījumiem.

Katrlakmens noņemšana

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes. Kad tas būs nepieciešams, IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katrlakmens noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens cietības pakāpes.



Ja katrlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no katrlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes ar ādu vai acīm;
- ▶ Noskalojiet katrlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja katrlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties izsaučiet ārstu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un/vai līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja katrlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek pārtraukta, automāts var tikt bojāts.

- ▶ Ļaujiet katrlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

UZMANĪBU

Katrlakmens noņemšanas līdzeklis, nonākot ilgstošā saskarsmē ar dažām virsmām, var tās bojāt.

- ▶ Nekavējoties notīriet visas katrlakmens noņemšanas līdzekļa šļakatas!

- i** Katrlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 40 minūtes.


i Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.



@ Izmēģiniet internetā programmu „Katlakmens noņemšana”. Apciemojiet virtuālo palīgu „Knowlegde builder” www.jura.com.

Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas



Lai veiktu IMPRESSA katlakmens noņemšanu pēc aicinājuma saņemšanas, Jums jārikojas šādi:

Priekšnosacījums: Apkopes indikators un katlakmens noņemšanas indikators  ir izgaismoti.

 ▶ Piespiediet katlakmens noņemšanas taustiņu un turiet to piespiestu, līdz sāk mirgot katlakmens noņemšanas indikators .

Sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators .

▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni;
▶ Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.

Iedegsies ūdens tvertnes indikators .

▶ Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to;
▶ Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Tas var ilgt vairākas minūtes;



▶ Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē;


▶ Ievietojiet ūdens tvertni automātā.

Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;


▶ Noņemiet putotāju;


▶ Novietojiet trauku zem *Connector System*® savienojumu sistēmas;

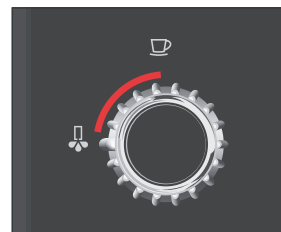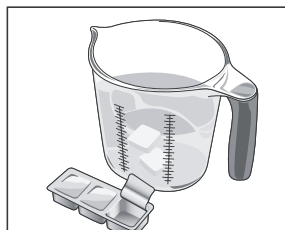

 ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tas liks iztecēt ūdenim no *Connector System*®. Katlakmens noņemšanas laikā iedegsies gaismas lauciņš blakus slēdzim.

Procedūra automātiski beigsies un gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

 ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.

Tiek veikts kopsavilkums par katlakmens noņemšanas procedūru. Pēc dažām minūtēm sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators .

▶ Iztīriet zem *Connector System*® novietoto trauku;

▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti;

▶ Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā.


Sāks mirgot ūdens tvertnes indikators .


▶ Kārtīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un aukstu ūdeni;


▶ Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā;

▶ Novietojiet trauku zem *Connector System*® savienojumu sistēmas.

Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

 ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Tas liks iztecēt ūdenim no *Connector System*®. Procedūra automātiski beigsies un sāks mirgot gaismas lauciņš blakus slēdzim.


 ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.


Tiek veikts kopsavilkums par katlakmens noņemšanas procedūru. Pēc dažām minūtēm sāks mirgot kafijas atkritumu tvertnes indikators .

▶ Iztīriet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti;

▶ Ievietojiet tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ automātā;

▶ Uzlieciet atpakaļ putotāju.

Automāta atkaļķošana ir pabeigta. Sāks mirgot apkopes indikators , IMPRESSA uzsildīsies un atkal būs gatava darbam.

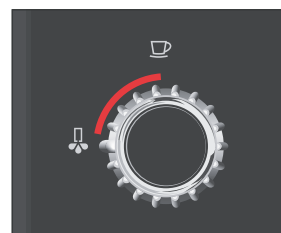

Manuālā katlakmens noņemšana


Jūs varat veikt automāta katlakmens noņemšanu arī manuāli. Sāciet ar pirmo ► norādi aprakstā „Katlakmens noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar visiem aprakstā dotajiem norādījumiem.

- ❗ Ja katlakmens noņemšanas process negaidīti apstājas, kārtīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Easy-Auto-Cappuccino putotāja skalošana

Lai nodrošinātu *Easy-Auto-Cappuccino* nevainojamu darbību, skalojiet to katru reizi, kad būsiet gatavojis pienu.

- ❗ IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt *Easy-Auto-Cappuccino* skalošanu.
 - Uzmanīgi noņemiet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju no *Connector System*® savienojumu sistēmas;
 - Izjauciet *Easy-Auto-Cappuccino* pa detaļām;
 - Kārtīgi noskalojiet visas *Easy-Auto-Cappuccino* detaļas zem tekoša ūdens;
 - Salieciet *Easy-Auto-Cappuccino* putotāju atpakaļ un savienojiet to ar *Connector System*®.

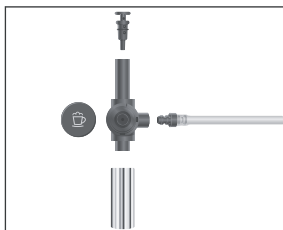

Easy-Auto-Cappuccino putotāja tīrīšana

Lai nodrošinātu *Easy-Auto-Cappuccino* nevainojamu darbību, veiciet tā tīrīšanu ik dienu, kad būsiet gatavojis pienu.

- ❗ IMPRESSA neizteiks aicinājumu tīrīt *Easy-Auto-Cappuccino*.
- ❗ *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekli Jūs varat iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

UZMANĪBU


Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavojamajā ūdenī.


- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!


- @ Izmēģiniet šo darbību internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowlegde builder” www.jura.com.



Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir gatavs darbam.

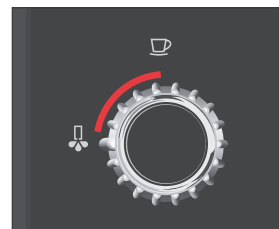- Novietojiet trauku zem *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja;
- Citā traukā ielejiet 250 ml svaiga ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu (max. 15 ml) *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekļa;
- Ievadiet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto līdzekli;
- ⦿ ► Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru ↓;
- ⦿ ► Piespiediet slēdzi, lai apstiprinātu izvēli. Kamēr IMPRESSA uzsils, tvaika indikators mirgos ↓; Kad būs sasniegta nepieciešamā temperatūra, gaismas lauciņš blakus daudzfunkcionālajam slēdzim sāks mirgot;
- ⦿ ► Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Putotājs un caurulīte tiks iztīrīti.
- ⦿ ► Kad trauks ar *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekli ir tukšs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
- Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un ielieciet tajā piena padeves caurulīti.

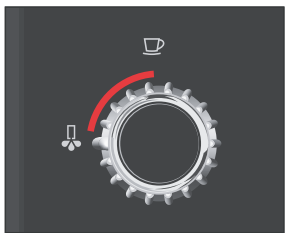

i Darbību turpiniet tikai tad, kad gaismas lauciņš blakus daudzfunkcionālajam slēdzim ir sācis mirgot. Tas nozīmē, ka IMPRESSA ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru tvaikam. Ja gaismas lauciņš vairs nemirgo, vēlreiz pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru  un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi. Kad nepieciešamā temperatūra būs sasniegta, gaismas lauciņš blakus slēdzim atkal sāks mirgot.



-  ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. Putotājs un caurulīte tiks izskaloti ar svaigu ūdeni;
-  ▶ Kad ūdens trauks ir tukšs, pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā. *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšana ir pabeigta un Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai darbībai.

9. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

Tik svaigs kā kalnu avots!

Tas, kurš ir baudījis svaigu avota ūdeni, zina, cik liela ir atšķirība starp dzīvības eliksīru tā dabīgajā formā un apstrādāto šķidrums, kas tek no ūdens krāna. Tomēr ikdienā reti kuram ir pieejams avota ūdens.

Maģiskā formula ir JURA CLARIS plus filtrs. Tas pārvērtīs Jūsu cieta krāna ūdeni par pH – neitrālu ūdeni. Bez tam CLARIS plus aizsargās Jūsu automātisko kafijas/ espresso automātu pret katlakmens veidošanos. Pareizi lietojot CLARIS plus filtru, Jūs pagarināsiet sava automāta kalpošanas laiku.

Mūsu krāna ūdens ir ļoti augstas kvalitātes un lieliski der lietošanai uzturā. Tas ir pārbaudīts pašreizējās veselības pārbaudēs, tam ir stingri, ar likumu noteikti, kvalitātes standarti un tā saturā ir ļoti svarīgas minerālvielas un fluorīdi.

Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai

CLARIS plus filtru izmantošana garantēs svaigi filtrētu un garšīgu ūdeni Jūsu tējai un kafijai jebkurā laikā. Filtri ir radīti speciāli JURA kafijas automātiem, tiem ir neitrāls pH līmenis un tie tiek ievietoti tieši kafijas automāta ūdens tvertnē.

CLARIS plus filtru lietošana sniedz Jums trīs svarīgas priekšrocības:

- Garantiju, ka ūdens tiek svaigi filtrēts pirms katras kafijas tases pagatavošanas;
- Svaigs ūdens un patiesie dzērienu aromāti garantē Jūsu garšas kārpiņām neaizmirstamu kafijas baudījumu;
- Ilglaicīgu aizsardzību Jūsu IMPRESSA, samazinot nepieciešamību veikt katlakmens noņemšanu.

JURA CLARIS plus ir neiecietīgs pret katlakmeni, bet saudzējošs attiecībā uz Jūsu kafijas automātu.

Kvalitāte neatzīst kompromisus

Ikdienā lietojot mājsaimniecības ierīces, Jūs varat pārliecināties, ka atstājot katlakmeni uz ierīcēm, tas var izraisīt nopietnus bojājumus. Laika gaitā katlakmens nogulsņējas uz sildelementiem, bojājot gan tos, gan arī cauruļvadus. Bez tam, katlakmens

ir kaitīgs arī Jūsu dzērienu kvalitātei, jo laika gaitā ūdens vairs netiek pietiekami uzsildīts. Rezultātā kafijas garša būs vājāka, espresso neiegūs vajadzīgo stiprumu, tēja kļūs bezgaršīga – zudīs viss baudījums.

Kvalitāte no A līdz Z

Kad Jūs iegādājieties kafiju, espresso vai tēju, vai Jūs necenšaties iegūt augstākās kvalitātes precī? Tādā gadījumā Jums ir jābūt tik pat prasīgam pret ūdens kvalitāti. Kopš brīža, kad izmēģināsiet CLARIS plus filtru, Jūs sajūtīsiet un sagaršosiet atšķirību. Ūdens šķitīs daudz tīrāks un kafijas garša Jūs savīļņos.

Atvadieties no katlakmens tīrīšanas

Ja Jūs regulāri lietosiet CLARIS plus filtrus, Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās regulārās katlakmens tīrīšanas, un Jūsu kafijas automāts apbalvos Jūs ar ilgāku kalpošanas laiku. Mēs iesakām CLARIS plus lietošanu, ja ūdens ir cietāks par 10° pēc Vācijas cietības pakāpes (dH). Jūs varat noteikt ūdens cietību pirms JURA kafijas automāta pirmās lietošanas reizes ar Aquadur® testa plāksnītēm, kas ir iekļautas starta komplektā.

Organiskas vielas strādā roku rokā

CLARIS plus filtri tika radīti speciāli JURA automātiskajiem kafijas/ espresso automātiem. To sastāvā ir granulas, kas sastāv no organiskiem jona apmainītājiem un aktīvā oglekļa – citiem vārdiem sakot, tīriem, organiskiem materiāliem bez ķīmiskām piedevām. Šīs sastāvdaļas mijiedarbībā, lai samazinātu kalcija nogulšņu veidošanos, neitralizētu smagos metālus un citas kaitīgas vielas, kas atrodamas krāna ūdenī. Citas vielas, tādas kā hlors, kas ir kaitīgs garšai un aromātam, lielākoties tiek iznīcināts. Tajā pašā laikā nepieciešamās minerālvielas un fluorīdi, kas ir ūdens sastāvā, protams, tiek saglabāti.

Ūdens filtrēšana pēc principa – „Tieši laikā!”

Pretstatā citām ūdens filtrēšanas iekārtām, kas paredzētas lietošanai mājās apstākļos, CLARIS plus strādā pēc profesionālā augšteces principa. Praksē tas nozīmē, ka pirms dzēriena pagatavošanas precīzi tiek ieteicināts un izfiltrēts tāds ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.

Augšteces princips

Ūdens tek caur filtru noteiktā ātrumā un saskaras ar granulām, tādējādi nodrošinot to vienmērīgu pielietojumu. Šī sistēma nodrošina filtra pielietojumu optimāla rezultāta sasniegšanai. Atlikušais ūdens tvertnē paliek neskartas līdz nākamās kafijas tases pagatavošanai.

Vienkārša lietošana

CLARIS plus filtra ievietošana ir vienkārša. Tā ir aprakstīta 2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra lietošana un aktivizēšana”.

Ekonomiska lietošana

Pārfiltrējot 50 litrus ūdens, vai pēc diviem mēnešiem, filtra darbība beigsies. Pēc tam ir jāveic filtra nomaiņa. Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.

Šis process ir detalizēti aprakstīts 8. nodaļā „Apkope – filtra nomaiņa”.

Jūsu JURA izplatītājs pieņem lietotus filtrus, kas paredzēti pārstrādei.

Kopšana un uzglabāšana

CLARIS plus filtrs no ūdens tvertnes ir jāizņem tikai gadījumos, ja Jūs uz ilgāku laiku dodieties prom, vai arī vēlaties atkalņot tvertni, izmantojot tradicionālo tīrīšanas līdzekli.

Dodoties projām uz ilgāku laiku (piem. atvaļinājumā), mēs iesakām izņemt filtru no ūdens tvertnes, lai ilgāk saglabātu to labā stāvoklī (nebojātu). Ievietojiet to glāzē ar aptuveni diviem centimetriem ūdens un ielieciet to ledusskapī.

Pirms atjaunojiet kafijas pagatavošanu, ieteicams caur automātu tukšgaitā iztecināt aptuveni 1/2 litra ūdens. Tas var nedaudz iekrāsoties, taču tas nav kaitīgs Jūsu veselībai.

9. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai

Ievērojot drošību

- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni;
- Uzglabājiet CLARIS plus filtrus sausā, slēgtā vietā
- Sargājiet CLARIS plus filtrus no karstuma un tiešiem saules stariem;
- NELIETOJIET bojātus CLARIS plus filtrus;
- NEATVERIET CLARIS plus filtrus.






Attēli nākamajās lapaspusēs:

- 1 Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai.
- 2 CLARIS plus filtriem nav nepieciešami nekādi aksesuāri un tie neaizņem lieku vietu. Tos var ievietot tieši ūdens tvertnē.
- 3 4 Ūdens nevainojamiem kafijas dzērieniem.
- 5 Profesionālais augšteces princips: tiek ietecināts un izfiltrēts tikai precīzs ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.
- 6 Nerūsējošā tērauda caurules iekārtas sildelementā: ar CLARIS plus (pa kreisi) Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās katlakmens noņemšanas (pa labi).
- 7 7. Organisko vielu mijiedarbības rezultātā tiek izfiltrētas sekojošas vielas: kalcijs (Ca), hlors (Cl), svins (Pb), varš (Cu), alumīnijs (Al).





10. Paziņojumi apkopes lauciņā un simbolu displejā

Paziņojums	Iemesls	Rīcība
Apkopes indikators ir izgaismojies vai mirgo.	IMPRESSA vēlās Jūs kaut ko pateikt	► Atveriet piekļuves durtiņas un apskatiet pārējos indikatorus.
Apkopes indikators un ūdens tvertnes indikators  mirgo.	Ūdens tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot kafiju vai iegūt karstu ūdeni.	► Piepildiet ūdens tvertni. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – ūdens tvertnes piepildīšana”).
Apkopes indikators un kafijas atkritumu tvertnes indikators  mirgo.	Kafijas atkritumu tvertne ir pilna. Jūs nevarat pagatavot kafiju vai iegūt karstu ūdeni.	► Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpalāti.
Apkopes indikators un kafijas pupiņu tvertnes indikators  mirgo.	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Jūs nevarat pagatavot kafiju vai iegūt karstu ūdeni.	► Piepildiet kafijas pupiņu tvertni. Indikators beigs mirgot, kad būsiet pagatavojis vienu dzērienu. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana”).
Apkopes un tīrīšanas indikatori  ir izgaismojušies.	IMPRESSA lūdz Jūs veikt tīrīšanu ik pēc 200 kafijas krūzīšu pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas/skalošanas reizēm.	► Veiciet automāta tīrīšanu. (Skatīt 8.nodaļu “Apkope – automāta tīrīšana”)
Apkopes un katlakens noņemšanas indikatori  ir izgaismojušies	IMPRESSA lūdz jūs veikt katlakens noņemšanu.	► Veiciet katlakens noņemšanu. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – automāta katlakens noņemšana”)

5













6





7



Paziņojums	Iemesls	Rīcība
Apkopes indikators un filtra indikators  ir izgaismojušies.	CLARIS plus filtrs ir izlietots vai kļuvis nederīgs.	► Nomainiet CLARIS plus filtru. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – filtra nomainīšana”)
Apkopes un tīrīšanas indikatori  iemirgojas divreiz.	Sistēma ir pārāk uzkarusī, lai veiktu tīrīšanu.	► Uzgaidiet dažas minūtes.
Apkopes un katlakmens noņemšanas indikatori  iemirgojas divreiz.	Sistēma ir pārāk uzkarusī, lai veiktu katlakmens noņemšanu.	► Uzgaidiet dažas minūtes.
Apkopes simbols  iemirgojas divreiz.	Sistēma ir pārāk uzkarusī, lai veiktu apkopi vai izslēgšanās skalošanu.	► Uzgaidiet dažas minūtes.
Apkopes indikators un visi indikatori      aiz piekļuves durtiņām mirgo sinhroni.	Iekārtai ir vispārēja rakstura problēma.	► Izslēdziet IMPRESSA pilnībā ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi  . Ja problēma turpinās pēc iekārtas atkārtotas ieslēgšanas, sazinieties ar Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī. Telefona numuru Jūs atradīsiet 16. nodaļā „JURA kontaktinformācija”.

11. Problēmu novēršana


Problēma	Cēlonis	Rīcība (risinājums)
Dzirnaviņas strādājot rada lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvīsvēšķermenī vai vēšķermeņi.	► Sazinieties ar Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī. (Skatīt 16. nodaļu „JURA kontaktinformācija”).
Kafijas atkritumu tvertnes indikators  nepārtraukti mirgo.	Kafijas atkritumu tvertne nav pareizi ievietota.	► Ievietojiet tvertni pareizi.
Putotājs neveido pietiekami daudz piena putu.	<i>Easy-Auto-Cappuccino</i> putotājs ir netīrs.	► Notīriet Easy-Auto-Cappuccino putotāju. (Skatīt 8. nodaļu „Apkope – Easy-Auto-Cappuccino putotāja tīrīšana”).
Kafija tek tikai ar pilieniem.	Kafija vai maltā kafija ir samalta pārāk smalki un bloķē sietu.	► Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka maluma malto kafiju. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un lietošana – dzirnaviņu uzstādīšana”).
Ūdens cietību nav iespējams uzstādīt.	CLARIS plus filtrs nav aktivizēts.	► Deaktivizējiet CLARIS plus filtru. (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra lietošana un aktivizēšana”).
Apkopes indikators ir izgaismojies un kafijas pupiņu tvertnes indikators  turpina mirgot, neskatoties uz to, ka tā ir piepildīta.	Automāts nevarēs noteikt, ka kafijas pupiņu tvertne ir uzpildīta, līdz Jūs pagatavosiet dzērienu.	► Pagatavojiet dzērienu.

Ja Jūs nevarējāt atrisināt problēmu, sazinieties ar Klientu Atbalsta centru Jūsu valstī. Telefona numuru Jūs atradīsiet 16. nodaļā „JURA kontaktinformācija”.


12. Transportēšana un ekoloģiski nekaitīga utilizācija


Iekārtas iztukšošana

Lai aizsargātu IMPRESSA no bojājumiem, kurus transportēšanas laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai ir jābūt iztukšotai.

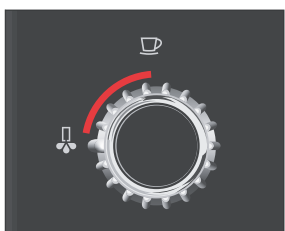


Priekšnosacījums: IMPRESSA ir gatavs darbam.

- ▶ Novietojiet trauku zem putotāja;
- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi pret tvaika indikatoru ;
- ▶ Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Tvaika indikators  mirgos, līdz iekārta būs uzsilusi. Kad būs sasniegta vajadzīgā temperatūra, gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;

- ▶ Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam. No putotāja sāks nākt auksts tvaiks;
- ▶ Noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Tvaiks turpinās nākt ārā no putotāja, līdz iekārta būs iztukšota. Gaismas lauciņš blakus slēdzim sāks mirgot;
- ▶ Pagrieziet slēdzi pulksteņa rādītāju virzienā.

i Apkopes indikators un ūdens tvertnes indikators  sāks mirgot. Lūdzu, neņemiet vērā šos rādītājus.

- ▶ Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai automātu izslēgtu;
- ▶ Izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

i Izmantojot automātu nākamajā reizē, Jums vajadzēs to uzpildīt (Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – pirmā lietošanas reize”).

Transportēšana

Saglabājiet IMPRESSA iepakojumu, lai pasargātu iekārtu transportēšanas laikā.

Utilizācija



Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā. Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu vēlams uzglabāt pārstrādes veikšanai. Tādēļ, lūdzu, veiciet veco iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas.

13. Aksesuāri – „Paplašiniet kafijas pagatavošanas iespējas!”

1 Oriģinālie JURA kopšanas līdzekļi ir speciāli paredzēti IMPRESSA apkopes programmām. Tādēļ izmantojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus un Jūsu IMPRESSA būs Jums pateicīga par to.

CLARIS plus filtrs

2 CLARIS plus filtrs tika izstrādāts speciāli JURA kafijas automātiem. Tas tiek ievietots tieši ūdens tvertnē. CLARIS plus strādā pēc profesionālās augšteces principa.

Papildus informācija par CLARIS plus ir atrodama 9. nodaļā „CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai!”.

Tīrīšanas tabletes

3 Jūsu IMPRESSA kafijas automātā ir integrēta tīrīšanas programma. Oriģinālās JURA tīrīšanas tabletes ir speciāli paredzētas šim automātā. Tās optimāli šķīdina uzkrājušās kafijas eļļas.

Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis

4 Veiciet profesionālā *Cappuccino* putotāja un *Easy-Auto-Cappuccino* putotāja tīrīšanu ar oriģinālo JURA *Auto-Cappuccino* tīrīšanas līdzekli. Tas nodrošinās šo daļu 100% tīrību.

Katrlakmens noņemšanas tabletes

5 Katrlakmens ir lielākais daudzu māsaimniecības ierīču ienaidnieks. JURA ir radījis speciālas katrlakmens noņemšanas tabletes, kas paredzētas IMPRESSA kafijas automātiem. Tās ir saudzīgas pret automātu, tai pat laikā efektīvi noņem izveidojušos katlakmeni.

6 Kafijas dzērieni, kurus pagatavo ar pienu, mūsdienās ir ļoti pieprasīti. Connector System® savienojumu sistēma un plašais aksesuāru klāsts atver durvis uz modernu dzērienu pasauli. Visus aksesuārus, kas neietilpst IMPRESSA komplektā, var iegādāties pie autorizētajiem izplatītājiem.

13. Akseuāri – „Paplašīniet kafijas pagatavošanas iespējas!”

Profesionālais *Cappuccino* putotājs

7 *Cappuccino, latte macchiato* – nekas nevar būt vieglāk pagatavojams ar profesionālo *Cappuccino* putotāju, un tikai ar viena slēdža piespiešanu! *Cappuccino* putotājs iepilda pienu tieši no tvertnes, uzsilda un uzputo to, izveidojot perfektas piena putas neaizmirstamam cappuccino, vai arī uzkaršē pienu Jūsu *Latte Macchiato*.

Easy-Auto-Cappuccino putotājs

8 *Easy-Auto-Cappuccino* putotājs izveido piena putas, ja Jūs piespiedīsiet tikai vienu slēdzi. Tas ir savienojams ar *Connector System*®. Kad tvaiks tiek saspiests, veidojās vakuums, tā rezultātā tiek piegādāts piens no tvertnes. Šādā veidā *cappuccino* tiek pagatavots katru reizi.

Divpakāpju putošanas uzgalis

9 Divpakāpju putošanas uzgalis ir piemērots gan dzērienu uzsildīšanai, gan putošanai.

Karstā ūdens uzgalis

10 Karstā ūdens uzgalis veido vienmērīgu ūdens strūklu.

Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda

11 Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda vakuuma piena tvertne var uzpildīt 0.6 litrus piena, un tas tiek uzturēts vēss visas dienas garumā.

Vakuuma piena tvertne

12 Augstas kvalitātes vakuuma piena tvertne ir lielisks papildinājums visiem piena dzērienu cienītājiem. Tajā var uzpildīt 1 litru piena, kas tiek uzturēts vēss visas dienas garumā.

Deluxe piena tvertne

13 Piens tiek atbilstoši glabāts pievilcīgā, 0.6 litru tilpuma hromētā tvertnē.

Garantija

14 Kompetents, augstas kvalitātes serviss ir JURA augstākā prioritāte, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts *Gläsernen Service-Fabrik* mātes uzņēmumā Šveicē, vai autorizētajos JURA servisa centros jebkurā vietā pasaulē.

15 Pirms katra IMPRESSA servisa tiek veikta elektroniski vadīta iekārtas diagnostika.

16 Servisa apkopi pilnībā veic profesionāli JURA tehniķi.





2



3



5

4





6



7



8



9



10



11



12



13



14. Tehniskie dati

Tehniskie dati

Spriegums	220 līdz 240V AC, 50Hz
Jauda	1450 W
Strāva	6.6 līdz 6.0 A
Drošības pārbaude	CE [®]
Sūkņa spiediens	Statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums	1.9 litri
Kafijas atkritumu tvertnes tilpums	Apm. 16 porcijas
Kabeļa garums	Apm. 1.1 m
Svars	9 kg
Izmēri (platums X dziļums X augstums)	28 x 34.5 x 41 cm



15



16

Datu plāksnīte

Plāksnīte ar iekārtas tehniskajiem datiem atrodas Jūsu IM-PRESSA apakšpusē. Tur atrodamā informācija ir interpretējama sekojoši:

- V AC = maiņstrāva voltos
- W = strāva vatos

Simbolu nozīme

CE Šis produkts atbilst visām ES direktīvām.

[®] Šis produkts atbilst visām pastāvošajām SEV prasībām (Šveices Federālā Inspekcija lielā sprieguma instalācijām).

Programmēšanas režīma pamata uzstādījumi

CLARIS plus filtrs	Nē
Ūdens cietība	3.pakāpe
Automātiskais izslēgšanās laiks	Pēc 4 stundām




15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts

- 1 *Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®).*
Nevainojamas kafijas pagatavošana ir likumsakarīga. *Intelligent Pre Brew Aroma System®* pagatavo visgaršīgāko dzērienu no jebkuras kafijas pupiņu šķirnes un maluma.
- 1a Svaigi malta kafija pulvera veidā no dzirnaviņām nonāk cilindrā, kur tiek aplieta.
- 1b Cilindrā tā tiek optimāli saspiesta.
- 1c Pirms dzēriena pagatavošanas maltā kafija tiek samitrināta, kafijas poras atveras un izlaiž aromātu.
- 1d Pagatavošanas laikā krūzītē ietek nevainojama kafija, un tās virspusē veidojas samtainas, maigas putiņas, kas sagādā Jums neaizmirstamu baudījumu.
- 2 IMPRESSA produktu klāstā ietilpst sekojošas sērijas:
- IMPRESSA Z sērija – *cappuccino* tikai ar viena slēdža piespiešanu. Pirmklasīga, profesionāla iekārta lietošanai mājas apstākļos;
 - IMPRESSA S sērija – prasīgām saimniecēm;
 - IMPRESSA F sērija – vienkārši vadāma, vairāku balvu ieguvēja;
 - IMPRESSA C sērija – *Click & Drink* (Piespied un dzer!);
 - IMPRESSA X sērija – sabiedriskās ēdināšanas un biroju vajadzībām.

Konsultējieties ar JURA ekspertiem.

@ Palīdzību pirkuma veikšanai Jūs saņemsiet www.jura.com.

- 3 Nevainojamai kafijas kvalitātei ir svarīgi iegūt pareizu kafijas maluma pakāpi. Lai to veiktu, automātā ir integrētas 6 – pakāpju konusveida dzirnaviņas ar malšanas konusiem, kas izgatavoti no rūdīta tērauda.
- 4 Pagatavošanas elementā ietilpst no 5 līdz 16 gramam kafijas. Tas nozīmē, ka vienā pagatavošanas reizē iespējams pagatavot uzreiz divas tases kafijas.
- 5 Izturīgās caurules, kas izgatavotas no augstas kvalitātes tērauda sakausējuma, vada ūdeni caur sildelementiem, kur ūdens tiek uzsildīts līdz pareizajai temperatūrai.

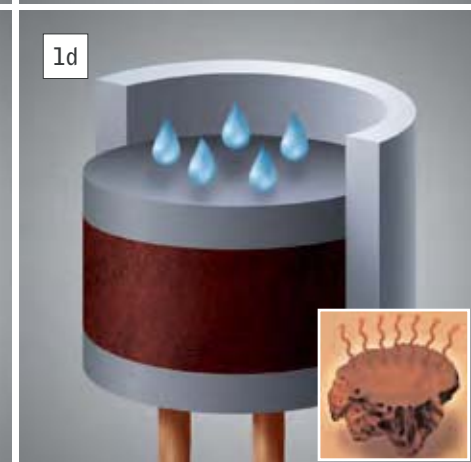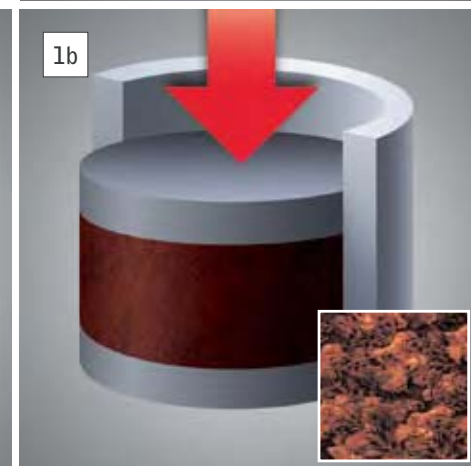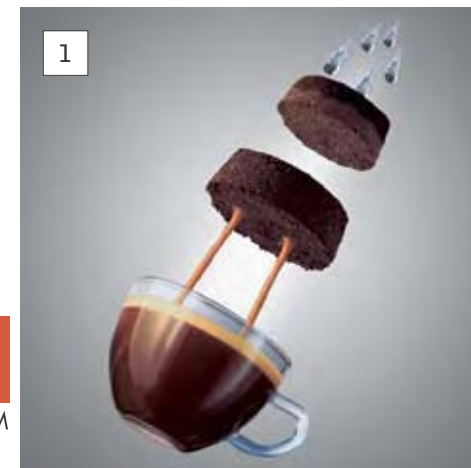



IMPRESSA Z

2



IMPRESSA C



IMPRESSA S




IMPRESSA X



IMPRESSA F



IMPRESSA XF

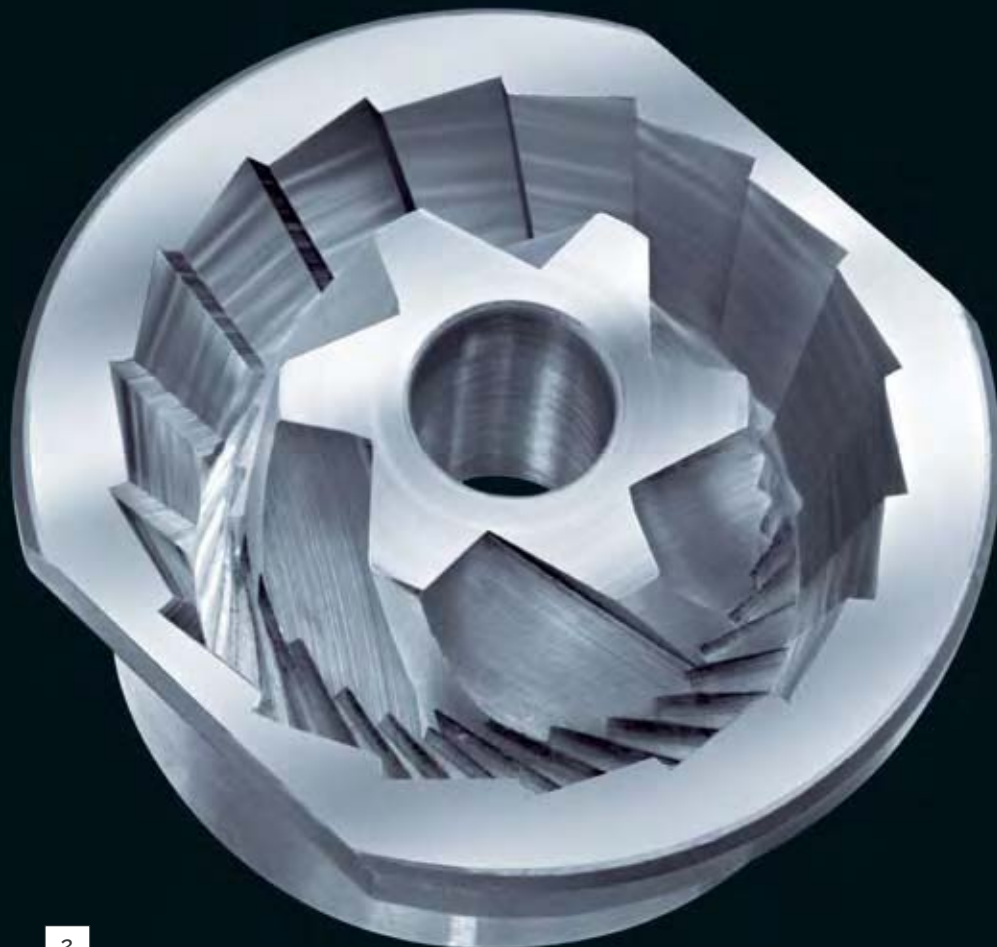

3



4



5

16. JURA kontaktinformācija

A

Australia

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Klientu apkalpošanas centrs AU JURA Austrālijas centrālais birojs un servisa centrs
 Telefona nr.: +61 1300 552 883
 Fakss: + 61 0242 846 099
 E-pasts: info@globalcoffee.com.au

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai
 no 8.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
 Servisa adrese 5/77 Jardine Street,
 Fairy Meadow NSW 2519

B

Bangladesh

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Brunei

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Burma

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

C

Cambodia

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Singapūrā.

Czech Republic

Petraco s.r.o., Brno

Klientu apkalpošanas centrs CZ JURA servis – Ing. P. Dokladal
 Telefona nr.: +420 604 263 926
 E-pasts: servis@juraswiss.cz

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai,
 no 09.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
 Servisa adrese JURA – servisa centrs
 Kounicova 13, BRNO 602 00

D

Danmark

Scandinavian CoffeeSystem ApS

Klientu apkalpošanas centrs DK Telefona nr.: +45 7020 7333
 Fakss: +45 7020 7343
 E-pasts: service@coffeesystem.com

Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai
 no 09.00 – 16.30
 Piektdienās no 09.00 – 16.00

E

Estland

Infomelton OÜ, Tallinn

Klientu apkalpošanas centrs EE Telefona nr.: +372 651 8850
 E-pasts: lavazza@lavazza.ee

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai
 no 09.00 – 17.00

Izplatītāja adrese/
 Servisa adrese Weizenbergi 27-11/12
 Tallinn 10150, Estland

F

Finland

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klientu apkalpošanas centrs FI Telefona nr.: +358 207 300 090
 E-pasts: info@haboy.fi

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai
 No 08.00 – 16.00

Izplatītāja adrese Home Appliance Brokers HAB Oy
 Elimäenkatu 29
 00510 Helsinki

Servisa adrese Monilaite-Thomeko Oy
 Salpakuja 6
 01200 Vantaa

G**Greece****COFFEE CONNECTION A.B.E.E.**

Klientu apkalpošanas centrs GR Telefona nr.: +30 210 66 40 640
E-pasts: coffeeway@coffeeway.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 09:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Agiou Louka str. Peania
Attica 190 02, Greece

H**Hongkong PRC****Pacific Coffee Company Ltd**

Klientu apkalpošanas centrs HK Pacific Coffee Company Ltd
Telefona nr.: +852 2290 6011
E-pasts: sales@pacificcoffee.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 9:00– 18:00
Sestdienās no 9:00 – 13:00

Izplatītāja adrese 701–704 Hollywood Center
233 Hollywood Road
Sheung Wan, Hong Kong

Servisa adrese 204 Hollywood Center
233 Hollywood Road
Sheung Wan, Hong Kong

I**Iceland****Karl K. Karlsson, Reykjavík**

Klientu apkalpošanas centrs IS Telefona nr.: +354-540-9000
E-pasts: karlk@karlsson.is

Darba laiks virka daga no 09.00 – 18.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Skútuvogur 5
104 Reykjavík, Island

Indonesia Bali**BHINEKA JAYA**

Klientu apkalpošanas centrs ID Telefona nr.: +62 361 724746
Mobile Nr. +62 81 23817951 vai
+62 361 7460521
E-pasts: vivi@kopibali.com

Darba laiks No pirmdienas līdz sestdienai no 08.30 – 16.30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar
Bali, Indonesia

Indonesia Jakarta**SUKSES PRATAMA JAYA P.T.**

Klientu apkalpošanas centrs ID Telefona nr.: +62 21 6331177
Fakss: +62 21 63857008
E-pasts: cs@suprajaya.com

Darba laiks No pirmdienas līdz sestdienai no 09:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Jalan: K.H. Hasyim Ashari 125
Pusat Niaga Roxy Mas
Blok C.4 No.14–15
Jakarta 10150, Indonesia

Israel**Global Coffee Solutions Pty Ltd**

Klientu apkalpošanas centrs IL J.Feffer l.t.d., Israel
Telefona nr.: +972 353 350 38
Fakss: +972 353 305 54
E-pasts: feffer-j@barak-online.net

Darba laiks No svētdienas līdz ceturtdienai no 8.00–18.00
Piektdienās no 9.00–13.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 9,Simtat Ma'ale Hachoma
Ind. Zone
Or-Yehuda 60370, Israel

K**Korea****HLI Company Limited**

Klientu apkalpošanas centrs KR Telefona nr.: +82 234 522 127
E-pasts: wj_lee@hlkorea.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 – 18:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 7floor, Sungwon Bldg
Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
Seoul, Korea

L**Labuan**

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju Austrummalaizijā.

Latvija**SIA „CREMA“**

Klientu apkalpošanas centrs TR Telefona nr.: +371 7244082,
+371 26622888
Fakss: +371 7244083
E-pasts: crema@crema.lv

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 10:00 – 17:00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Ģertrūdes iela 86-37, Rīga,
LV-1009, Latvija

M**Malaysia, East****RICMAS Borneo Sdn. Bhd.**

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.:
+60 88 456 100, –200
Fakss: +60 88 241 600
E-pasts: ricmaskk@streamyx.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +60 16 830 60 83

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Unit # E3–8, 3rd Floor
Block E, Plaza Tanjung Aru
Jalan Mat Salleh, Tanjung Aru
88150 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia

Malaysia, West**RICMAS Peninsular Sdn. Bhd.**

Klientu apkalpošanas centrs MY Telefona nr.: +6 03 4296 5989
Fakss: +6 03 4297 5636
E-pasts: ricmaskl@streamyx.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 09:00 – 17:30
Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: 016-201 5789

Biroja adrese/
Servisa adrese 3A-1 Jalan Perubatan 3
Pandan Indah
55100 Kuala Lumpur, Malaysia

N**New Zealand****Euro Espresso Ltd, Auckland**

Klientu apkalpošanas centrs NZ Telefona nr.: +64 9 277 1334
Fakss: +64 9 277 9375
E-pasts: info@euroespresso.co.nz

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 8.30– 17.00

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 6 Mepal Place, Manukau City,
Auckland
PO Box 76–342, Manukau City,
Auckland 1730

Norge**Black Cat Kaffe og Tehus AS, Oslo**

Klientu apkalpošanas centrs ND Telefona nr.: + 47 22 06 29 90
E-pasts:
info@blackcatkaffeogtehus.no

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 08:30 – 16:30

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese Aslakveien 20h
N– 0753 Oslo, Norge

P**Philippines****Pacific Continental Company Inc.**

Klientu apkalpošanas centrs PH Telefona nr.: +63 2 551-3216
Fakss: +63 2 831-8314
E-pasts: jura@conlinscoffee.com

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai no 09:00 – 18:00
Servisa tālrunis pārtraukumā un brīvdienās: +63 916 5294052

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese 2753 Park Avenue,
Pasay City
Metro Manila 1300, Philippines

S**Singapore**

RICMAS INTERNATIONAL Pte. Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs SG
 Telefona nr.: +65 6562 8853
 Fakss: +65 6562 8854
 E-pasts: jura@ricmas.com

Darba laiks
 No pirmdienas līdz piektdienai
 no 09:00 – 17:30
 Servisa tālrunis pārtraukumā un
 brīvdienās: +65 90210314

Biroja adrese/
 Servisa adrese
 25 International Business Park
 German Center #01-57/58
 Singapore 609916

South Africa

International Coffee Equipment CC

Klientu apkalpošanas centrs ZA
 Telefona nr.: +27 11 708 2481
 E-pasts: info@icesa.za.net

Darba laiks
 No pirmdienas līdz piektdienai
 no 08.00 – 17.00
 Sestdienās no 08.00 – 13.00

Biroja adrese
 JURA Corner Building, Showroom
 475/3 Hans Strydom Drive
 KYA Sand

Servisa adrese
 JURA Corner Building, 1st Floor
 475/3 Hans Strydom Drive
 KYA Sand

T**Thailand**

RICMAS (Thailand) Co., Ltd.

Klientu apkalpošanas centrs TH
 Telefona nr.: +66 2262 0543
 Fakss: +66 2262 0542
 E-pasts: jura@ricmas-thailand.com

Darba laiks
 No pirmdienas līdz piektdienai
 no 09.00 – 17.00
 Servisa tālrunis pārtraukumā un
 brīvdienās: +66 1828 6996

Biroja adrese/
 Servisa adrese
 55 Biohouse Building Sukhumvit
 39 Rd.,
 Klongtan-nue, Wattana
 Bangkok 10110, Thailand

Turkey

John's Coffee

Klientu apkalpošanas centrs TR
 Telefona nr.: +90 216 420 2400
 E-pasts: info@johnscoffee.com.tr

Darba laiks
 Pazertesinden cumaya 08:30–18:00

Biroja adrese/
 Servisa adrese
 Imes Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok.
 Yukari Dudullu-Istanbul

U**United Arab Emirates**

Boncafé Middle East LLC.

Klientu apkalpošanas centrs AE
 Telefona nr.: +97 14 28 28 742
 Fakss: +97 14 28 28 743
 E-pasts: info@boncafeme.com

Darba laiks
 No sestdienas līdz ceturtdienai
 no 8.30 – 17.30

Izplatītāja adrese/
 Servisa adrese
 P.O. Box 74044
 DUBAI, United Arab Emirates

United Kingdom

Fairfax Coffee Ltd, London

Klientu apkalpošanas centrs GB
 Telefona nr.: +44 870 165 0429
 Fakss: +44 207 722 7646
 E-pasts: info@fairfaxcookshop.com

Darba laiks
 No pirmdienas līdz piektdienai
 no 09.00 – 17.30

Izplatītāja adrese/
 Servisa adrese
 1 Regency Parade, Finchley Road,
 London NW3 5EQ

V**Vietnam**

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar biroju
 Singapūrā.

Alfabētiskais rādītājs**A**

Aktivizēt

Filtru 16

Automāta skalošana 40

Automāts

Automāta ieslēgšana 20

Automāta izslēgšana 20

Automāta katlakmens noņemšana 43

Automāta skalošana 40

Automāta tīrīšana 41

Automāta uzstādīšana 13

B

Barista 30

C

Cappuccino pagatavošana 32

CLARIS plus 49

CLARIS plus filtrs

Skatīt Filtrs

Connector System 12

D

Daudzfunkcionālais slēdzis 11

Dzirnaviņas

Dzirnaviņu uzstādīšana 19

Dzirnaviņu uzstādīšana

Skatīt Dzirnaviņas: uzstādīšana

E

Easy-Auto-Cappuccino putotājs 4

Easy-Auto-Cappuccino tīrīšana 46

Easy-Auto-Cappuccino skalošana 46

Easy-Auto-Cappuccino putotāja skalošana 46

Espresso pagatavošana 31

F

Filtra

Nomaiņa 40

Filtrs

Filtra aktivizēšana 16

Filtra lietošana 16

Filtra nomaiņa 40

G

Gaidīšanas režīms

Skatīt Automāta izslēgšana

I

Ieslēgšana 20

Izslēgšanās laiks

Skatīt Automātiskā izslēgšanās laika
uzstādīšana

Izslēgšana 20

K

Karstā ūdens pagatavošana 35

Katlakmens noņemšana 43

Kafijas daudzums

Skatīt Ūdens daudzuma uzstādījums

Kafijas dzērieni 30

Kafijas pagatavošana 31

Kafijas pulveris

Skatīt Malts kafijas pagatavošana

Kafijas pupiņas

Skatīt Kafijas pupiņu tvertne

Kafijas pupiņu tvertne 4

Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana 14

Kafijas stipruma mainīšana

Skatīt Vienreizējie uzstādījumi dzēriena
pagatavošanas laikā

Kafijas stiprums

Skatīt Vienreizējie uzstādījumi dzēriena
pagatavošanas laikā

Krūzītes tilpuma uzstādīšana 36

L

Lietošana

Filtra lietošana 16

M

Malta kafija

Skatīt Malts kafijas pagatavošana

Malts kafijas pagatavošana 33

P

Pagatavošana

Cappuccino 32
 Kafija 31
 Espresso 31
 Karsts ūdens 35
 Piena putas 34
 Malta kafija 33
 Piena putu pagatavošana 34
 Piepildīšana
 Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana 14
 Ūdens tvertnes piepildīšana 14
 Pirmā lietošanas reize 15

R

Receptes 24

S

Skalošana
 Kafijas padeves krāna skalošana
 Skatīt Automāts: Skalošana

T

Tīrīšana
Easy-Auto-Cappuccino putotājs 46
 Automāts 41
 Tvertne
 Skatīt Ūdens tvertne

U

Uzgalis
 Skatīt *Easy-Auto-Cappuccino* putotājs
 Uzpildīšana
 Skatīt Piepildīšana
 Uzsākt lietošanu (?)
 Skatīt Pirmā lietošanas reize
 Uzstādījumi
 Automātiskais izslēgšanās laiks 37
 Ūdens daudzums
 Skatīt Ūdens daudzuma uzstādīšana
 Uzstādīšana
 Dzirnaviņu uzstādīšana 19
 Kafijas stipruma uzstādīšana

Skatīt Vienreizējie dzēriena
 uzstādīšana dzēriena pagatavošanas
 laikā
 Ūdens cietības uzstādīšana 18
 Uzstādīt ūdens daudzumu
 Uzstādīt pagatavošanas vienreizējos
 uzstādījumus
 Skatīt Pagatavošanas vienreizējie
 uzstādījumi dzēriena gatavošanas
 laikā

Ū

Ūdens cietība 18
 Ūdens cietības pakāpes novērtēšana 18
 Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana 18
 Ūdens cietības pakāpe
 Skatīt Ūdens cietība
 Ūdens daudzuma uzstādīšana
 Pastāvīgais
 Skatīt Krūzītes tilpuma pastāvīgais
 uzstādījums
 Ūdens filtrs
 Skatīt Filtrs
 Ūdens tvertne 4
 Ūdens tvertne
 Ūdens tvertnes piepildīšana 14

V

Vienreizējie uzstādījumi dzēriena
 pagatavošanas laikā 22

Direktīvas

Automāts atbilst sekojošām ES direktīvām:

- 1973. gada 19. februāra Zema sprieguma direktīva 73/23/EEC, tai skaitā Direktīvas grozījumi 93/68/EEC.
- 1989. gada 3. maija Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 89/336/EEC, tai skaitā Direktīvas grozījumi 92/31/EEC.

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas.

IMPRESSA C5 Lietošanas instrukcijā izmantotajos zīmējumos attēlots IMPRESSA C5 *platinum* modelis. Jūsu IMPRESSA automātam iespējamas nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!
Izmantojiet kontaktu www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com