



IMPRESSA J5 – Resumen de lo más importante



El «Manual de la IMPRESSA» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA J5 – Resumen de lo más importante» por el instituto de comprobación independiente alemán TÜV SÜD con el sello de aprobación por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.



Esta guía rápida no sustituye al «Manual de la IMPRESSA J5». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Conectar

Al conectar la IMPRESSA, se solicita automáticamente el proceso de enjuague.

Condición previa: Su IMPRESSA está conectada mediante el interruptor de alimentación, el botón On/Off  está encendido (Stand-by).

- ▶ Pulse el botón On/Off para conectar la IMPRESSA.

CALENTANDO


PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón Conservación .

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

- ▶ Pulse el botón Conservación.

La máquina se enjuaga, el proceso termina automáticamente.

En el visualizador aparece LISTO, su IMPRESSA está lista para funcionar.

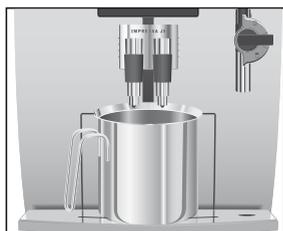



Cappuccino

Una receta italiana clásica. El cappuccino está compuesto de tres partes iguales de espresso, leche caliente y espuma de leche. Para finalizar, se corona con un poco de cacao en polvo.

Condición previa: Está montado el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.


- ▶ Tome el tubo de aspiración de leche incluido en el Welcome Pack.
- ▶ Retire la tapa protectora del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Acople el tubo de aspiración de leche a la conexión destinada para ello del Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Introduzca el otro extremo en un Tetrapak de leche o conéctelo con un recipiente de leche.

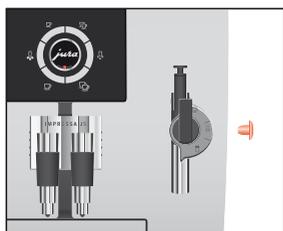

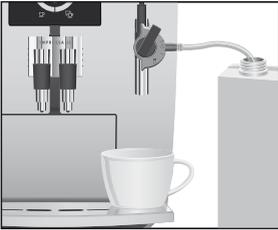

- ▶ Coloque una taza debajo del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Gire la palanca selectora del tubo a la posición Espuma de leche ☕.
- ☞ ▶ Pulse el botón Vapor.
CALENTANDO
Tan pronto como la IMPRESSA se haya calentado, en el visualizador aparecerá **LISTO**.
- ☞ ▶ Pulse el botón Vapor.
VAPOR, se prepara la espuma de leche.
El proceso se detiene automáticamente una vez alcanzada la cantidad de vapor preajustada.

- i** Puede interrumpir en cualquier momento la preparación de la espuma de leche. Para este fin, pulse cualquier botón.
- i** Durante la preparación de la espuma de leche, puede modificar la cantidad preajustada girando el Rotary Switch.
- i** **Durante unos 40 segundos** puede seguir preparando espuma de leche.

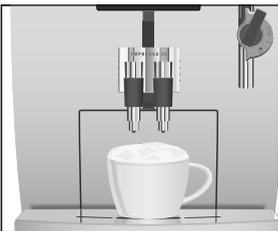

- ▶ Coloque la taza debajo de la salida de café.
- ☞ ▶ Pulse el botón 1 Café espresso.
En el visualizador aparece **1 ESPRESSO**. Después se indica brevemente la intensidad.
La cantidad de agua preajustada pasa a la taza.
La preparación finaliza automáticamente. En el visualizador aparece **LISTO**.

El vaporizador Profi-Auto-Cappuccino debe ser enjuagado y limpiado regularmente para que su funcionamiento sea correcto. Puede obtener más información bajo »Conservación – Vaporizador Profi-Auto-Cappuccino«.

Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS plus.

- i** Realice el proceso »Colocar filtro« sin interrupción. De este modo, garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.
- i** El efecto del filtro se agota a los dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.

Condición previa: En el visualizador aparece **LISTO**.

 ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** en el visualizador aparezca **MANTENIM.**

 ▶ Gire el Rotary Switch hasta que aparezca **FILTRO -.**

 ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

En el visualizador aparece **NO -.**

 ▶ Gire el Rotary Switch hasta que aparezca **SI ✓.**

 ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar este ajuste.

En el visualizador aparece durante breves instantes **OK** para confirmar el ajuste.

COLOCAR, está encendido el botón Conservación .

▶ Saque del Welcome Pack el cartucho de filtro CLARIS plus y la prolongación para el cartucho de filtro.

▶ Coloque la prolongación arriba en el cartucho de filtro.

▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.

▶ Abra el portacartuchos e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.

▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.

▶ Llene el depósito de agua con agua de grifo fresca y fría, y colóquelo de nuevo en su sitio.

▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.





- ▶ Gire la palanca selectora del tubo a la posición Vapor ☞.
- ▶ Pulse el botón Conservación.
FILTRO ENJUAGA. Se produce una salida de agua del tubo.
- i** Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin cualquier botón.
- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta no afectará ni la salud ni el sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el visualizador aparece **CALENTANDO**, después se indica **LISTO**. El filtro está activado.


Cambiar el filtro

- i** El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por él. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.
- i** El efecto del filtro se agota a los dos meses. Controle la duración mediante el disco indicador de fecha situado en el portacartuchos.
- i** Si el cartucho de filtro CLARIS no está activado, no aparece ningún requerimiento de cambio de filtro.

Condición previa: En el visualizador se indica **FILTRO / LISTO** y está encendido el botón Conservación.

- ▶ Pulse el botón Conservación.
CAMBIAR
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portacartuchos y quite el cartucho de filtro CLARIS plus viejo así como la pieza de prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación arriba en un cartucho de filtro CLARIS plus nuevo.

IMPRESSA J5 – Resumen de lo más importante

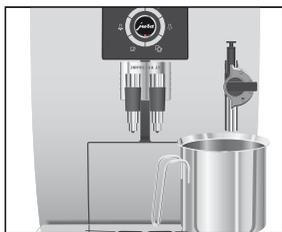

- ▶ Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
 - ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
 - ▶ Llene el depósito de agua con agua de grifo fresca y fría, y colóquelo de nuevo en su sitio.
 - ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
 - ▶ Gire la palanca selectora del tubo a la posición Vapor ☞.
 - ▶ Pulse el botón Conservación.
- FILTRO ENJUAGA**, sale agua por el tubo.

- i** Puede interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro. Para este fin, pulse cualquier botón.
- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta no afectará ni la salud ni el sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml.

En el visualizador aparece **CALENTANDO**, después se indica **LISTO**.

Limpiar la máquina

ATENCIÓN

Después de 200 preparaciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA requiere una limpieza.

El empleo de purificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.

-
- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 15 minutos.
 - i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza sería afectada por ello.
 - i** Puede adquirir pastillas de limpieza JURA en su comercio especializado.

Condición previa: En el visualizador se indica **LIMPIAR ✓ LISTO**, está encendido el botón Conservación.

- ▶ Pulse el botón Conservación.

VACIAR RECIPIENTE

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón Conservación.

- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo de la salida de café.

- ▶ Pulse el botón Conservación.

LIMPIA, sale agua por las toberas de salida del café.

El proceso se interrumpe, **INTRODUCIR PASTILLA.**

- ▶ Abra la tapa del embudo para café premolido.

- ▶ Eche una pastilla de limpieza JURA en el embudo.

- ▶ Cierre la tapa del embudo.

PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón Conservación.

- ▶ Pulse el botón Conservación.


LIMPIA

Fluye agua reiteradamente de la salida de café.

El proceso se interrumpe, **VACIAR RECIPIENTE.**

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

La limpieza ha concluido. La IMPRESSA de nuevo está lista para funcionar.

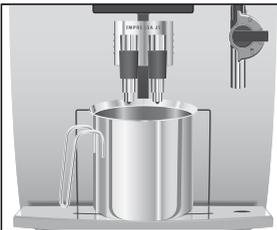

Descalcificar la máquina



ATENCIÓN

La IMPRESSA se calcifica durante el uso y solicita automáticamente una descalcificación. La descalcificación depende del grado de dureza del agua.

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
 - ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consulte un médico si el producto entra en contacto con los ojos.
-

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores inadecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la cafetera.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.
-

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la cafetera.

- ▶ Realice la descalcificación por completo.
-

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en ellas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.
-

- i** El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.
- i** Puede adquirir pastillas de descalcificación JURA en su comercio especializado.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS plus y éste ha sido activado, no aparecerá ningún requerimiento de descalcificación.

Condición previa: En el visualizador se indica **DESCALC. / LISTO** y está encendido el botón Conservación .

 ▶ Pulse el botón Conservación.

VACIAR RECIPIENTE

▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

AGENTE EN TANQUE

▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.

▶ Disuelva el contenido de una bandeja blister (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.

▶ Vierta la solución en el depósito de agua vacío y colóquelo. **AGENTE EN TANQUE**, está encendido el botón Conservación .

▶ Retire el tubo.

▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del Connector System®.

 ▶ Pulse el botón Conservación.

DESCALC.

Comienza a salir agua del Connector System®. El botón Conservación parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR RECIPIENTE**.



▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.


▶ Vacíe el recipiente colocado debajo del Connector System®. **LLENAR CONTE. AGUA**

▶ Enjuague minuciosamente el depósito de agua y llénelo con agua del grifo fría y fresca.

▶ Coloque de nuevo en su sitio el depósito de agua.

PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón Conservación .

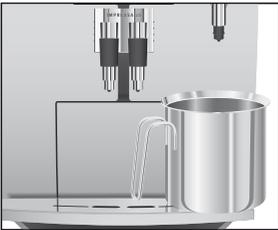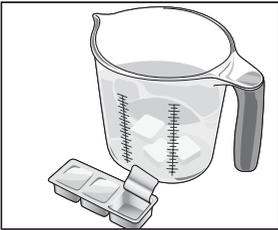

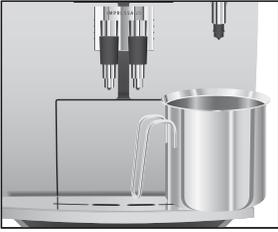

- ▶ Coloque un recipiente debajo del Connector System®.
- ☼ ▶ Pulse el botón Conservación.
Comienza a salir agua del Connector System®.
El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR RECIPIENTE.**
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.
- ▶ Coloque de nuevo el tubo.
El proceso de descalcificación ha concluido.
La IMPRESSA calienta y, después, vuelve a estar lista para funcionar.

i Enjuague el depósito de agua minuciosamente en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Enjuagar el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino

Para que el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino funcione sin problemas, debería enjuagarlo con agua **después de cada** preparación de leche.

i Su IMPRESSA no le va a requerir que enjuague el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del Tetrapak o del recipiente de leche.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de este el tubo de aspiración de leche.
- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Gire la palanca selectora a la posición Espuma de leche ☺ o Leche ☐.
- ☼ ▶ Pulse el botón Vapor.
CALENTANDO
LISTO



- ✎ ▶ Vuelva a pulsar el botón Vapor.
VAPOR, se enjuagan el tubo de salida y el tubo de aspiración.
- ▶ Pulse cualquier botón tan pronto como pase agua limpia a la taza.

Limpiar el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino

ATENCIÓN

Para que el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino funcione correctamente, debería limpiarlo **diariamente** siempre que haya preparado leche.

El empleo de purificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente accesorios de conservación originales de JURA.
-

- i** Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- i** Puede adquirir el detergente Auto-Cappuccino JURA en su comercio especializado.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) con detergente Auto-Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
- ▶ Gire la palanca selectora a la posición Espuma de leche ☕ o Leche ☕.

- ✎ ▶ Pulse el botón Vapor.

CALENTANDO
LISTO

- ✎ ▶ Vuelva a pulsar el botón Vapor.

VAPOR

- ⊖ ▶ Gire el Rotary Switch hasta que en el visualizador se indique 60 SEC.

VAPOR, se limpian el tubo de salida y el tubo de aspiración.

- ▶ Pulse cualquier botón tan pronto como el recipiente con el detergente Auto-Cappuccino esté vacío.




IMPRESSA J5 – Resumen de lo más importante



- ▶ Enjuague bien el recipiente, llénelo con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de éste el tubo de aspiración de leche.
- ▶ Pulse el botón Vapor.
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que en el visualizador se indique **60 SEC. VAPOR**, el tubo de salida y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca.
- ▶ Pulse cualquier botón tan pronto como el recipiente con el agua esté vacío.

Desmontar el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino

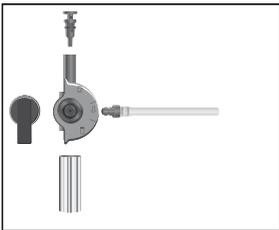

- ▶ Retire con cuidado el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino del Connector System®.
- ▶ Desmonte los componentes del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.
- ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del tubo poniéndolas bajo el grifo del agua.
- ▶ Vuelva a montar el vaporizador Profi-Auto-Cappuccino y acóplelo al Connector System®. Ahora estará terminado el proceso de limpieza del vaporizador Profi-Auto-Cappuccino.