



**IMPRESSA J5 – kiirjuhend**



Käesolev lühijuhend ei asenda IMPRESSA J5 kasutusjuhendit. Ohtude vältimiseks loe esmajärjekorras läbi ohutusteave ja hoia-tused.

## Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis palub masinat loputada.

**Eeltingimus:** IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja nupp On/Off  (Sisse/Välja) põleb (ooterežiim).

-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitus-nuppu.

**SOOJENE**


Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.

-  ▶ Vajuta hooldusnuppu.

Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**. Sinu IMPRESSA on kasutusvalmis.

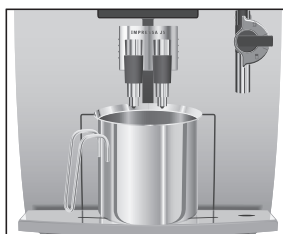


## Cappuccino


Klassikaline Itaalia retsept. *Cappuccino* koosneb ühest kolmandikust espressost, kuumast piimast ja piimavahust. Kaunistuseks võib joogile raputada pisut kakaopulbrit.

**Eeltingimus:** masinale on paigaldatud professionaalne piimavahustaja.

- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
- ▶ Eemalda professionaalse piimavahustaja kaitsekork.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimatermosega.

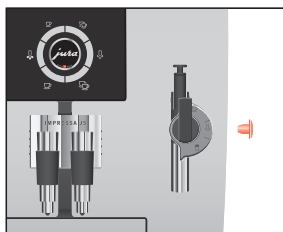


Чтобы получить инструкцию на русском языке и добавить русский язык для интерфейса меню, позвоните, пожалуйста, в ОУ Infomelton по номеру 651 8850.

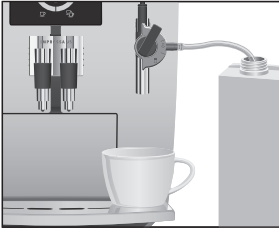

- ▶ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Keera piimavahustaja regulaator piimavahu asendisse ☞.
- ☞ ▶ Vajuta aurunuppu.  
**SOOJENE**  
Kui IMPRESSA on üles soojenenud, ilmub ekraanile kiri **VALI JOOK**
- ☞ ▶ Vajuta aurunuppu.  
**AUR**, masin hakkab piima vahustama.  
Vahustamine lõpeb, kui eelmääratud kogus auru on valmistatud.

- i** Piima vahustamise võib igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Piima vahustamise ajal saab eelmääratud veekogust muuta, selleks tuleb keerata pöördlülitit.
- i** Piima saab järjest vahustada umbes 40 sekundit.

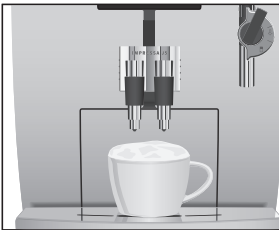

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ☞ ▶ Vajuta nuppu „1 espresso“.  
Ekraanile ilmub kiri **1 ESPRESSO**. Selle järel ilmub korraks ekraanile espresso kangus.  
Tassi voolab eelmääratud kogus kohvi.  
Joogi valmistamine peatub automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.







Tagamaks, et professionaalne piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda regulaarselt loputada ja puhastada. Lisateavet leiad peatüki "Hooldus" professionaalset piimavahustajat käsitlevatest lõikudest.

## Filtri kasutamine ja aktiveerimine


Kui kasutate filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSAt katlakivist puhastada.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.
- i** Filtri eluiga on pärast pakendi avamist kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida seadistades veepaagis oleva filtrihooidiku peal asetsevat valget pöördketast, valides kuu, mil filter paigaldatakse veemahutisse.

**Eeltingimus:** ekraanil on tekst **VALI JOOK**.

-  ▶ Hoiu pöördlülitit all, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **FILTER -**.
-  ▶ Filtriseadistustesse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. Ekraanile ilmub kiri **EI -**.
-  ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanil süttib kiri **JAH ✓**.
-  ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Seadistuse salvestamist kinnitab korraks ekraanile ilmuv kiri **OK**. Süttib hooldusnupp  ja ekraanile ilmub kiri **PAIGALDA**.
- ▶ Võta masina stardikomplektist filter CLARIS plus ja filtri pikendusliides.
- ▶ Kinnita liides filtri otsa.
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Tõsta filtrihooidja üles, aseta filter veemahutisse ja suru kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooidja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värske kraaniveega ja aseta masina külge tagasi.



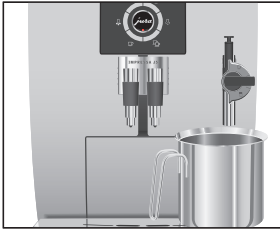

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu professionaalse piimavahustaja alla.
  - ▶ Keera automaatse piimavahustaja regulaator asendisse AUR ⚡.
  - ▶ Vajuta hooldusnappu.
- FILTRI LOPUTUS.** Vahustaja otsikust hakkab voolama vett.

- i** Filtri loputamise saab igal ajal katkestada, selleks vajuta suvalist nappu.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SOOJENE** ja seejärel kiri **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

## Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri eluiga on pärast pakendi avamist kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida seadistades veepaagis oleva filtrihooldiku peal asetsevat valget pöördketast, valides kuu, mil filter paigaldatakse veemahutisse.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.


**Eeltingimus:** ekraanil on tekst **FILTER** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnapp.

- ▶ Vajuta hooldusnappu.


**VAHETA**

- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihooldja ning eemalda nii vana filter CLARIS plus kui ka selle pikendusliides.
- ▶ Kinnita liides uue CLARIS plus filtri otsa.
- ▶ Aseta filter veemahutisse ja suru kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värse kraaniveega ja aseta



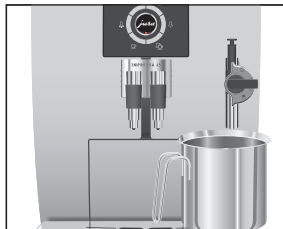

masina külge tagasi.

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Keera automaatne piimavahustaja regulaator asendisse AUR .
- ▶ Vajuta hooldusnappu.  
**FILTRI LOPUTUS**. Vahustaja otsikust hakkab voolama vett.

- i** Filtri loputamise saab igal ajal katkestada. Selleks vajuta suvalist nappu.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett.

Ekraanile ilmub kiri **SOOJENE** ja seejärel kiri **VALI JOOK**.

## Masina puhastamine


Pärast 200 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib välja loputamata jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta puhastusprogrammi. Programmi katkestamine halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saad kohalikult edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri **PUHASTUS** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnapp .

- ▶ Vajuta hooldusnappu.  
**TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta

need oma kohale tagasi.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp ☸ .

- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu kohvitila alla.
- ☸ ▶ Vajuta hooldusnupp.

**PUHASTUS** – kohvitilast hakkab voolama vett.  
Protsess katkeb – **LISA TABLETT**.

- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.

- ▶ Sulge täitelehtri kaas.

Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp ☸ .

- ☸ ▶ Vajuta hooldusnupp.

**PUHASTUS**

Kohvitilast voolab tsüklitena vett.

Protsess katkeb – **TÜHJENDA SAHTEL**.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Puhastusükskel on lõppenud.



## Katlakivieemaldus



### ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab Sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

---

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahend satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib välja loputamata jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.


### ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saad kohalikult edasimüüjalt.
- i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin märku katlakivi eemaldamise vajadusest.

Enne kui valad lahuse veepaaki, veendu, et veepaagis ei oleks CLARIS plus veefiltrit!

**Eeltingimus:** ekraanile ilmub kiri **KATL. PESU** või **VALI JOOK** ja süttib hooldusnupp .

-  ▶ Vajuta hooldusnupp. **TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta




need oma kohale tagasi.

### VALA LAHUS VEEPAAKI

- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Lahusta ühe pakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustamiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veemahutisse ja aseta mahuti masina külge tagasi.

### VALA LAHUS VEEPAAKI – süttib hooldusnupp

- ▶ Eemalda automaatse piimavahustaja otsik.
- ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.
-  ▶ Vajuta hooldusnupp.


### KATL. PESU


Ühendussüsteemist Connector System® hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi töö ajal vilgub hooldusnupp.

Toiming lõpeb automaatselt – **TÜHJENDA SAHTEL.**




- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.

### LISA VETT

- ▶ Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see külma värsket kraaniveega.
- ▶ Aseta veemahuti masina külge tagasi. Ekraanile ilmub kiri **HOOLDUSKLAHV** ning süttib hooldusnupp .
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.

-  ▶ Vajuta hooldusnupp. Ühendussüsteemist Connector System® hakkab vett voolama. Protsess peatub automaatselt – **TÜHJENDA SAHTEL.**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.
- ▶ Paigalda automaatne piimavahustaja. Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud.

IMPRESSA soojeneb ja on seejärel jälle kasutusvalmis.

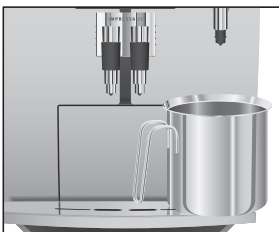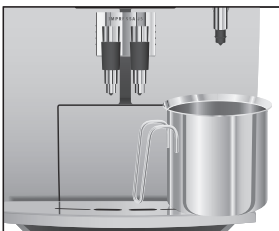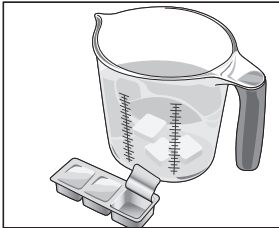

## Professionaalse piimavahustaja loputamine



## Professionaalse piimavahustaja puhastamine

### ETTEVAATUST

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Tagamaks, et professionaalne piimavahustaja töötab korralikult, tuleb seda alati pärast piima vahustamist veega loputada.

- i** IMPRESSA ei teata Sulle professionaalse piimavahustaja loputamise vajadusest.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või piimatermostest välja.
- ▶ Täida nõu 250 ml puhta veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Keera vahustaja lüliti kuuma piima ☐ või piimavahu ☑ asendisse.

- ☞ ▶ Vajuta aurunuppu.

SOOJENEK

VALI JOOK

- ☞ ▶ Vajuta uuesti aurunuppu.

AUR – masin hakkab otsikut ja voolikut loputama.

- ▶ Kui nõusse voolav vesi on piisavalt puhas, vajuta suvalist nuppu.

Selleks, et automaatne piimavahustaja korralikult töötaks, tuleks seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima vahustanud.



---

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib välja loputamata jääda.


- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.
- 

- i** IMPRESSA ei teata Sulle professionaalse piimavahustaja puhastamise vajadusest.

- i** JURA piimavahustaja puhastusvedelikku saad kohalikest edasimüüjatelt.

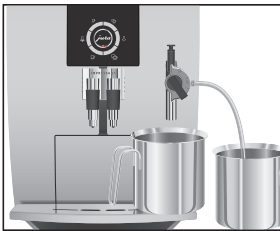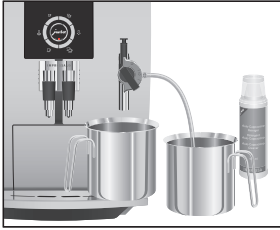

## Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine

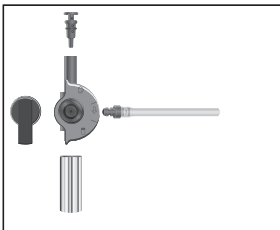

- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ▶ Vala nõusse 250 ml puhast vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Keera piimavahustaja regulaator piima kuumutamise ☐ või vahustamise ☑ asendisse.
- ☒ ▶ Vajuta aurunuppu.  
**SOOJENEH**  
**VALI JOOK**
- ☒ ▶ Vajuta uuesti aurunuppu.  
**AUR**
- ☒ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **60 SEK. AUR** – masin hakkab otsikut ja voolikut puhastama.
- ▶ Niipea kui piimavahustaja puhastusvahendit sisaldav nõu on tühjaks saanud, vajuta suvalist nuppu.
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml puhta veega ja torka piimavoolik vette.
- ☒ ▶ Vajuta aurunuppu.
- ☒ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **60 SEK. AUR** – otsikut ja voolikut loputatakse värske veega.
- ▶ Niipea kui veenõu on tühjaks saanud, vajuta suvalist nuppu.
- ▶ Eemalda professionaalne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Võta professionaalne piimavahustaja osadeks lahti.
- ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
- ▶ Pane professionaalne piimavahustaja kokku tagasi ja ühenda süsteemiga Connector System®.  
Professionaalse piimavahustaja puhastamine on sellega lõppenud.

IMPRESSA J5 – kiirjuhend