



## IMPRESSA J5 – de belangrijkste zaken in het kort




Het »Boek voor de IMPRESSA« en »IMPRESSA J5 – de belangrijkste zaken in het kort« hebben van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.




Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van »Het boek voor de IMPRESSA J5«. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

## Inschakelen

Bij het inschakelen van de IMPRESSA is automatisch een spoeling vereist.


**Voorwaarde:** uw IMPRESSA is met de netschakelaar ingeschakeld, de toets Aan/Uit  brandt (stand-by).

-  ▶ Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen.

WAARMT OP


ONDERHOUD DRUKKEN, de onderhoudstoets  brandt.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.

Het apparaat spoelt; het proces stopt automatisch.

Op de display verschijnt **GEREED**, uw IMPRESSA is klaar voor gebruik.

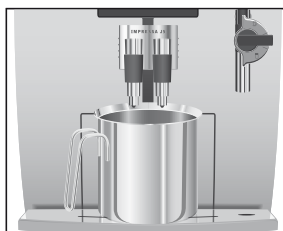



## Cappuccino


Een klassiek Italiaans recept. De cappuccino bestaat uit 3 gelijke delen espresso, warme melk en melkschuim. Als bekroning wordt er wat cacao-poeder overheen gestrooid.

**Voorwaarde:** de Profi Auto Cappuccinatore is gemonteerd.


- ▶ Haal de melkaanzuigslang uit het Welcome Pack.
- ▶ Verwijder het beschermkapje van de Profi Auto Cappuccinatore.
- ▶ Sluit de melkaanzuigslang op het pijpje aan.
- ▶ Steek het andere uiteinde in een tetrapak melk of verbind het met een melkhouder.
- ▶ Plaats een kopje onder de Profi Auto Cappuccinatore.

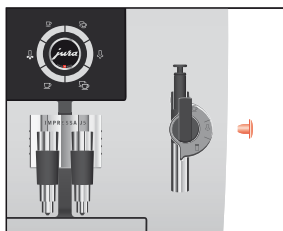

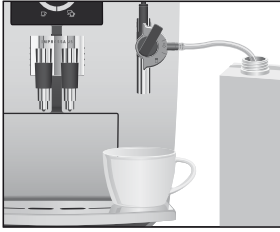

- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim .
- ☞ ▶ Druk op de toets Stoom.  
**WARMT OP**  
Zodra de IMPRESSA is opgewarmd, verschijnt **GEREED**.
- ☞ ▶ Druk op de toets Stoom.  
**STOOM**, het melkschuim wordt bereid.  
Het proces stopt automatisch als de vooraf ingestelde stoomhoeveelheid is bereikt.

- i** De bereiding van melkschuim kunt u altijd onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Tijdens de bereiding van melkschuim kunt u de vooraf ingestelde hoeveelheid wijzigen door de Rotary Switch te verdraaien.
- i** **Binnen ca. 40 seconden** kunt u nog steeds melkschuim bereiden.

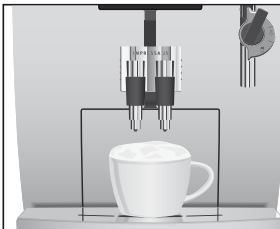

- ▶ Schuif het kopje onder de koffie-uitloop.
- ☞ ▶ Druk op de toets 1 espresso.  
Op de display verschijnt **1 ESPRESSO**. Daarna wordt kort de sterkte van de koffie aangegeven.  
De vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje.  
De bereiding stopt automatisch. Op de display verschijnt **GEREED**.







Om ervoor te zorgen dat de Profi Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze regelmatig spoelen en reinigen. Meer hierover staat bij »Onderhoud – Profi Auto Cappuccinatore«.

## Filter plaatsen en activeren


Uw IMPRESSA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS plus-filterpatroon gebruikt.

- i** Voer »Filter plaatsen« zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van de IMPRESSA gewaarborgd.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.

**Voorwaarde:** op de display staat **GEREED**.

-  ▶ Druk de Rotary Switch **net zo lang** in tot op de display **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **FILTER** — verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om naar het programmapunt te gaan.  
Op de display verschijnt **NEE** —.
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot **JA** ✓ verschijnt.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in om de instelling te bevestigen.  
Op de display verschijnt kort **OK** om de instelling te bevestigen.  
**PLAATSEN**, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Haal uit het Welcome Pack de CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk voor de filterpatroon.
- ▶ Steek het verlengstuk boven op de filterpatroon.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open en plaats de filterpatroon onder lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de Profi Auto Cappuccinatore.



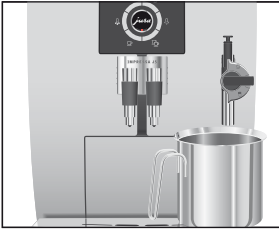

- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Stoom ☁.
- ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**FILTER SPOELT**. Er loopt water uit het pijpje.
- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk daarvoor op een willekeurige toets.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch. Op de display verschijnt **WAARNT OP**, vervolgens verschijnt **GEREED**. De filter is geactiveerd.


## Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om vervanging van de filter.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Controleer de verstreken tijd aan de hand van de datumaanduiding op de patroonhouder.
- i** Als de CLARIS plus-filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter.

**Voorwaarde:** op de display verschijnt **FILTER / GEREED** en de onderhoudstoets brandt.

- ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**VERVANGEN**
- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.
- ▶ Klap de patroonhouder open en verwijder de oude CLARIS plus-filterpatroon en het verlengstuk.
- ▶ Steek het verlengstuk bovenop een nieuwe CLARIS plus-filterpatroon.

## IMPRESSA J5 – de belangrijkste zaken in het kort

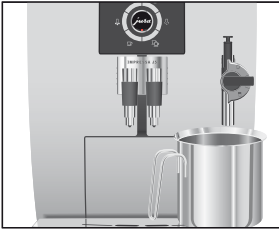

- ▶ Plaats de filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de patroonhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
- ▶ Vul het waterreservoir met koud, vers water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de Profi Auto Cappuccinatore.
- ▶ Draai de keuzehendel van het pijpje in de stand Stoom ☿.
- ☸ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**FILTER SPOELT**, er loopt water uit het pijpje.
- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 500 ml automatisch.

Op de display verschijnt **WARMT OP**, vervolgens verschijnt **GEREED**.

## Apparaat reinigen

### VOORZICHTIG

Na 200 koffiebereidingen of 80 inschakelspoelingen moet de IMPRESSA worden gereinigd.

---


Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.





- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

- 
- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten.
  - i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. De kwaliteit van de reiniging wordt daardoor minder.
  - i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.

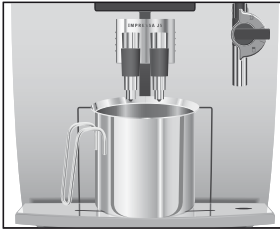**Voorwaarde:** op de display verschijnt **REINIGEN / GEREED**, de onderhoudstoets ☸ brandt.

- ☸ ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**LADE LEGEN**



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
**ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.
- ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder de koffie-uitloop.
-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**REINIGT**, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
Het proces wordt onderbroken,  
**TABLET INWERPEN**.
- ▶ Open het deksel van de vultrechter voor voorgemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit het deksel van de vultrechter.  
**ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.
-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.  
**REINIGT**  
Er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop.  
Het proces wordt onderbroken, **LADE LEGEN**.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
De reiniging is beëindigd. De IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

## Apparaat ontkalken



### VOORZICHTIG

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water.

---

Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel ontkalkingsmiddel met zuiver water af. Neem contact op met een arts als het middel in contact is gekomen met de ogen.

### VOORZICHTIG

---

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.

### VOORZICHTIG

---

Bij onderbreking van de ontkalking kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.


### VOORZICHTIG

---

Schade aan gevoelige plaatsen door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spetters onmiddellijk.

- 
- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
  - i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.
  - i** Indien u een CLARIS plus-filterpatroon gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking.

**Voorwaarde:** op de display verschijnt **ONTKALKEN/GEREED** en de onderhoudstoets  brandt.

-  ▶ Druk op de onderhoudstoets.


**LADE LEGEN**

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

**MIDDEL IN RESERVOIR**


- ▶ Verwijder het waterreservoir en maak dit leeg.



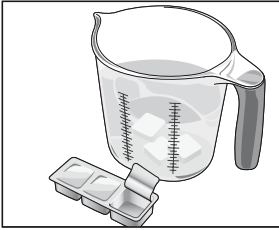


► Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig op in een bakje met 500 ml water. Dit kan enkele minuten duren.

► Giet de oplossing in het lege waterreservoir en plaats dit terug.

**MIDDEL IN RESERVOIR**, de onderhoudstoets  brandt.

► Verwijder het pijpje.

► Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het Connector System®.

 ► Druk op de onderhoudstoets.

**ONTKALKT**

Er stroomt water uit het Connector System®. De onderhoudstoets knippert tijdens het ontkalken.

Het proces stopt automatisch, **LADE LEGEN**.

► Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

► Maak het bakje onder het Connector System® leeg.

**WATERRESERVOIR VULLEN**

► Spoel het waterreservoir grondig uit en vul het met koud, vers water.

► Plaats het waterreservoir weer in het apparaat.

**ONDERHOUD DRUKKEN**, de onderhoudstoets  brandt.

► Plaats een bakje onder het Connector System®.

 ► Druk op de onderhoudstoets.

Er stroomt water uit het Connector System®.

Het proces stopt automatisch, **LADE LEGEN**.



► Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

► Breng het pijpje weer aan.

Het ontkalken is beëindigd.

De IMPRESSA warmt op en is daarna weer klaar voor gebruik.

**i** Is het ontkalken onverwacht onderbroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

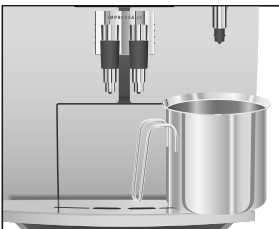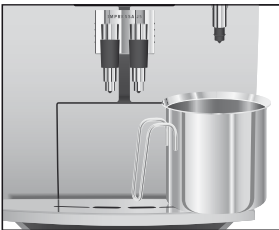

## Profi Auto Cappuccinatore spoelen



Om ervoor te zorgen dat de Profi Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **na elke** melkbereiding met water spoelen.

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Profi Auto Cappuccinatore te spoelen.
  - ▶ Verwijder de melkaanzuigslang uit het tetrapak of de melkhouder.
  - ▶ Vul het bakje met vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
  - ▶ Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore.
  - ▶ Draai de keuzehendel in de stand Melkschuim ☕ of Melk ☐.
- ☞ ▶ Druk op de toets Stoom.  
WARMT OP  
GEREED
- ☞ ▶ Druk nogmaals op de toets Stoom.  
STOOM, het pijpje en de slang worden gespoeld.
- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra schoon water in het kopje stroomt.

## Profi Auto Cappuccinatore reinigen

### VOORZICHTIG


Om ervoor te zorgen dat de Profi Auto Cappuccinatore goed werkt, moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk hebt bereid.

---

Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen.
- 

- i** U wordt door de IMPRESSA niet verzocht om de Profi Auto Cappuccinatore te reinigen.
- i** De JURA Auto Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar bij uw leverancier.
  - ▶ Plaats een bakje onder de Profi Auto Cappuccinatore.
  - ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Auto Cappuccino-reiniger in.
  - ▶ Dompel de melkaanzuigslang in het bakje.

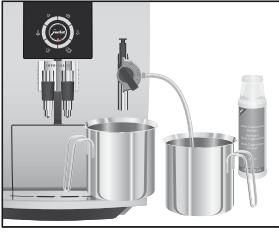


- ▶ Draai de keuzehendel in de stand Melkschuim ☕ of Melk 🍵.
- ☞ ▶ Druk op de toets Stoom.  
WARMT OP  
GEREED
- ☞ ▶ Druk nogmaals op de toets Stoom.  
STOOM



- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot in de display 60 SEC verschijnt.  
STOOM, het pijpje en de slang worden gereinigd.
- ▶ Druk op een willekeurige toets zodra het bakje met Auto Cappuccino-reiniger leeg is.
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkaanzuigslang erin.
- ☞ ▶ Druk op de toets Stoom.
- ⌚ ▶ Draai de Rotary Switch tot in de display 60 SEC verschijnt.  
STOOM, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld.
- ▶ Druk op een willekeurige knop zodra het bakje met het water leeg is.

## Profi Auto Cappuccinatore demonteren

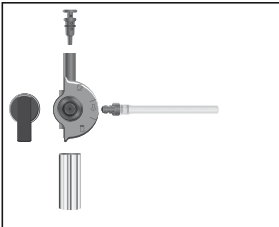

- ▶ Trek de Profi Auto Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System® af.
  - ▶ Neem de Profi Auto Cappuccinatore uit elkaar.
  - ▶ Spoel alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water af.
  - ▶ Zet de Profi Auto Cappuccinatore weer in elkaar en breng deze aan op het Connector System®.
- De reiniging van de Profi Auto Cappuccinatore is voltooid.

