

www.jura.com

IMPRESSA
if you love coffee

Art. 65795 – 02/06



Le café dans sa forme la plus noble – IMPRESSA Z5
Mode d'emploi sommaire

Première mise en service



- Actionnez l'interrupteur principal
- Appuyez sur la touche de service
- Remplissez la réserve d'eau
- Versez les grains



- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le choix



- Tournez le Rotary Switch pour régler les heures
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer les heures réglées
- Tournez le Rotary Switch pour régler les minutes
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer les minutes réglées



- La touche d'entretien s'allume
- Mettez un récipient sous l'écoulement d'eau chaude et un récipient sous l'écoulement de Cappuccino
- Appuyez sur la touche d'entretien
- Le système se remplit automatiquement



- Placez un récipient sous l'écoulement de café
- Appuyez sur la touche d'entretien
- Le système est lavé avec de l'eau fraîche

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Après la première mise en service, l'appareil ne doit pas être coupé du secteur pendant au moins 24 heures, pour que l'appareil puisse fonctionner de manière irréprochable.

Mise en place du filtre (à la première mise en service)



- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que le message **FILTRE NON** apparaisse
- Appuyez de nouveau sur le Rotary Switch pour accéder à l'option du menu
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le message **FILTRE OUI** apparaisse à l'écran
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage



- Enlevez et videz la réserve d'eau



- Relevez le support de cartouche
- Placez la rallonge en haut sur la cartouche filtrante CLARIS plus (voir Welcome Pack)
- Mettez en place la cartouche filtrante dans la réserve d'eau en exerçant une légère pression



- Fermez le support de cartouche (déclat audible)
- Remplissez la réserve d'eau



- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous la buse One Touch Cappuccino
 - Appuyez sur la touche d'entretien
- Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Nettoyage (durée : env. 15 minutes)



- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
Texte affiché : **VIDER BAC / TIROIR**



- Videz et remettez en place le cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir
- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous l'écoulement de café réglable en hauteur et un autre sous la buse One Touch Cappuccino



- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
- Un signal sonore retentit
Texte affiché : **AJOUTER PASTILLE**



- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- Introduisez la pastille détergente originale JURA et fermez le couvercle



- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
- Un signal sonore retentit
- Videz et remettez en place le cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Détartrage (durée : env. 50 minutes)



- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
Texte affiché : **VIDER BAC / TIROIR**
- Videz et remettez en place le cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir
Texte affiché : **VERSER PRODUIT - PRESSER BOUTON**
- Enlevez et videz la réserve d'eau



- Dissolvez complètement le contenu d'un bac sous emballage transparent (3 pastilles) dans 0,6 litre d'eau
- Laissez la solution dans la réserve d'eau vide
- Remettez en place la réserve d'eau



- Enlevez la buse One Touch Cappuccino
- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous l'écoulement de café et un autre sous la partie raccordement de la buse One Touch Cappuccino
- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
- Un signal sonore retentit
Texte affiché : **VIDER BAC / TIROIR**
- Videz et remettez en place le cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir
Texte affiché : **REPLIR RESERVOIR**
- Lavez bien la réserve d'eau, remplissez-la avec de l'eau froide du robinet et remettez-la en place



- Remettez en place la buse One Touch Cappuccino
- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous l'écoulement d'eau chaude réglable en hauteur et un autre sous la buse One Touch Cappuccino
- Appuyez sur la touche d'entretien ☼
- Après le réchauffement, le processus de rinçage se déclenche automatiquement. Un signal sonore retentit
Texte affiché : **VIDER BAC / TIROIR**
- Videz et remettez en place le cuve de récupération et le bac-tourteaux avec tiroir.
L'appareil est prêt pour le prélèvement

Remplacement du filtre

Après le prélèvement de 50 litres d'eau ou au bout de 2 mois, l'effet du filtre est épuisé. La demande de changement de filtre apparaît à l'écran.



- La touche d'entretien s'allume
- Appuyez sur la touche d'entretien 
- Enlevez et videz la réserve d'eau



- Relevez le support de cartouche
- Placez la rallonge en haut sur la nouvelle cartouche filtrante CLARIS plus
- Insérez la cartouche filtrante dans la réserve d'eau en exerçant une légère pression
- Fermez le support de cartouche (déclat audible)
- Remplissez la réserve d'eau



- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous la buse One Touch Cappuccino
 - Appuyez sur la touche d'entretien 
- Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement

L'appareil est prêt pour le prélèvement

Nettoyage Cappuccino

Si vous prélevez du Cappuccino ou du lait, vous devez effectuer le nettoyage Cappuccino tous les jours.



- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que le message **FILTRE NON** ou **FILTRE OUI** apparaisse
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le message **ENTRETIEN** apparaisse
- Appuyez sur le Rotary Switch pour démarrer le menu entretien
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que le message suivant apparaisse : **NETTOYAGE CAPPUCCINO**



- Placez un récipient (au moins 0,5 litre) sous la buse One Touch Cappuccino
- Appuyez sur le Rotary Switch
- Remplissez un second récipient avec 2,5 dl d'eau
- Ajoutez un capuchon de fermeture de détergent Auto-Cappuccino
- Plongez l'aspiration flexible de lait dans le second récipient
Le levier de sélection ne doit pas se trouver sur la position «vapeur»
- Appuyez sur la touche d'entretien  pour démarrer le nettoyage

Texte affiché : **EAU POUR CAPPUCCINO**

- Remplissez le second récipient avec de l'eau fraîche
 - Plongez l'aspiration flexible de lait dans ce récipient
 - Appuyez sur la touche d'entretien 
- Le nettoyage Cappuccino s'arrête automatiquement



L'appareil est prêt pour le prélèvement

Réglages de la buse One Touch Cappuccino


Conditions requises pour un fonctionnement irréprochable

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse One Touch Cappuccino, effectuez un rinçage Cappuccino lorsque l'invitation correspondante s'affiche sur le visuel, et procédez quotidiennement à un nettoyage Cappuccino.

Vous devez également démonter périodiquement la buse Cappuccino et rincer chaque pièce sous l'eau courante (voir la description du nettoyage de la buse One Touch Cappuccino dans ce mode d'emploi sommaire).

Possibilités de réglage

Possibilités de réglage de la buse One Touch Cappuccino :

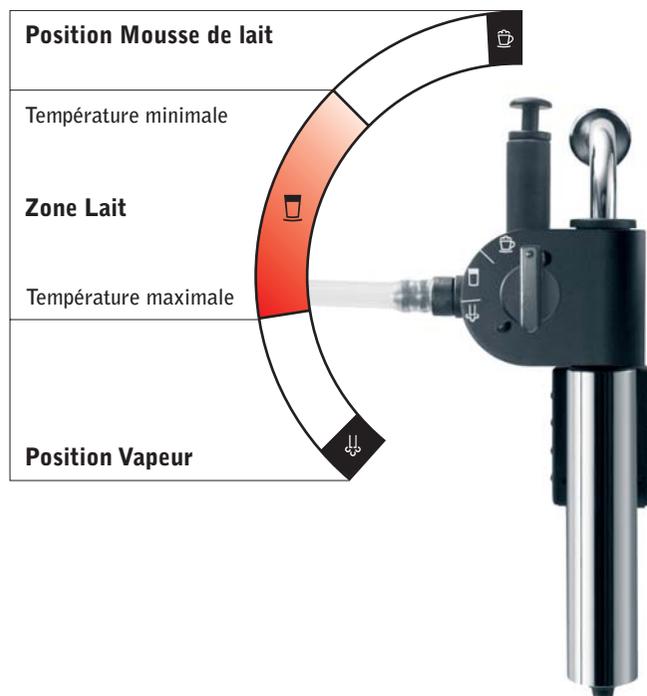

Position Mousse de lait

- Pour obtenir une mousse de lait optimale, positionnez le levier de sélection verticalement, comme illustré.

Dérangements possibles :

Problème	Cause	Remède
Pas assez de mousse	Buse Cappuccino encrassée.	Nettoyez la buse Cappuccino.
Éclaboussures au niveau de l'écoulement	Buse Cappuccino encrassée.	Nettoyez la buse Cappuccino.
	Tuyau d'aspiration du lait mal raccordé.	Contrôlez le tuyau d'aspiration du lait et assurez-vous qu'il y a suffisamment de lait dans le récipient à lait isolant.



Zone Lait

- Pour obtenir du lait chaud, positionnez le levier de sélection comme illustré.

Dérangements possibles :

Problème	Cause	Remède
Éclaboussures au niveau de l'écoulement	Buse Cappuccino encrassée.	Nettoyez la buse Cappuccino.
	Tuyau d'aspiration du lait mal raccordé.	Contrôlez le tuyau d'aspiration du lait.



Position Vapeur

- Pour le rinçage Cappuccino, positionnez le levier de sélection contre la butée inférieure, comme illustré.

Nettoyage de la buse One Touch Cappuccino



Malgré le nettoyage Cappuccino, vous devez démonter régulièrement la buse One Touch Cappuccino et la laver sous l'eau courante

- Enlevez la buse One Touch Cappuccino de l'IMPRESSA Z5
 - Démontez la buse
 - Lavez toutes les pièces de la buse à fond en les passant sous l'eau courante
 - Remontez la buse et raccordez-la à l'appareil
-
- Assurez-vous que l'orifice de la prise d'air (= cercle rouge) est bien propre et ne contient plus d'impuretés. Ne nettoyez jamais avec des objets pointus!

