

jura®



Z6 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehvade koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantiikohustuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakiveemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;

- 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu Z6

Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine	8
Ohutusteave.....	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
JURA Internetis.....	12
Masina ülesseadmine	12
Oamahuti täitmine	12
Vee kareduse määramine.....	12
Esmakordne kasutamine	13
Piimavooliku ühendamine	16
Veepaagi täitmine	16
2 Valmistamine	17
Joogi valmistamise viisid	17
<i>Ristretto</i> , espresso ja kohv.....	18
Kaks <i>ristretto</i> 't, kaks espressot ja kaks kohvi	19
<i>Latte macchiato</i> , <i>capuccino</i> ja teised piimaga kohvijogid.....	19
Jahvatatud kohv.....	20
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	21
Veski reguleerimine	22
Kuum vesi	22
3 Igapäevane kasutamine	23
Masina sisselülitamine	23
Igapäevane hooldus.....	23
Korrapärane hooldus	24
Masina väljalülitamine	24
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	25
Jookide seaded.....	26
Jookide seadete muutmise	26
Jookide lisamine avaekraanile ning nende kopeerimine ja isikupärastamine.....	28
Joogi ümbernimetamine	29
Piima ja piimavahu temperatuuri määramine.....	30
Automaatne väljalülitus	30
Energiasäästurežiim.....	31
Vee kareduse määramine.....	32
Ekraaniseaded	33
Veekoguse mõõtühik.....	33
Tehaseadete taastamine	34
Veepaagi valgustus	34
Keel	35
Teabe vaatamine	35



5	Hooldus	37
	Masina loputamine.....	37
	Piimasüsteemi automaatne loputus	38
	Piimasüsteemi puhastamine	38
	Topeltilta lahtivõtmine ja loputamine.....	39
	Filtri paigaldamine	40
	Filtri vahetamine	41
	Masina puhastamine.....	42
	Katlakivieemaldus	43
	Veepaagi puhastamine katlakivist.....	45
	Oamahuti puhastamine.....	46
6	Ekraanile ilmuvad teated	47
7	Veaoosing	48
8	Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	50
	Transport / süsteemi tühjendamine.....	50
	Utiliseerimine.....	50
9	Tehnilised andmed	51
10	Register	52
11	JURA kontaktandmed / õigusteave	58

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud hoiatusmärgiga ja
 ETTEVAATUST	sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

	Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et Sul soovitatakse teatavat toimingut teha.
	JURA Z6 kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
'Espresso'	Ühikud

Masina osad



1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas

2 Jahvatatud kohvi täiteava

3 Veepaak

4 Toitejuhe (masina tagaküljel)

5 Kuumaveetila

6 Kohvipaksusahtel

7 Vedelikusahtel

8 Jahvatusastme regulaatori kaas

9 Jahvatusastme regulaator

10 Sisse- ja väljalülitusnupp 

11 Oamahuti koos aroomikattega

12 Reguleeritava kõrguse ja laiusega topelttila

13 Tassialus



Esikülg


- 1 Ekraan
- 2 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon sõltub ekraanil olevast tekstist)

Masin pealtvaates


- 3 Pöördlüli

Lisatarvikud


Piimasüsteemi puhastusnõu

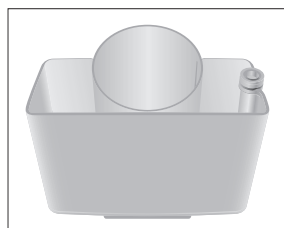

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas

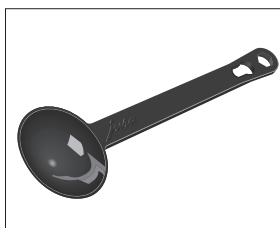

Jahvatatud kohvi täitelehter

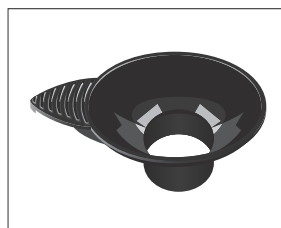

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroaparaate AG ei võta endale vastutust seadme ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit seadme lähedal ja anna see vajaduse korral seadme järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökjaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta Z6 ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.

- Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.
- Selleks, et masin vooluvõrgust täielikult ja ohutult lahti ühendada, lülita Z6 esmalt sisse-/väljalülitusnupust välja. Alles seejärel võib pistiku seinapistikupesast välja tõmmata.

Masina kuumade tilade puudutamisel on oht saada põletushaavu.

- Hoida kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.
- Ära jäta oma Z6 välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta Z6, selle juhete ega ühendusi vette.
- Ära aseta Z6 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita Z6 sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta Z6 puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist seadmele.

- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu Z6 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Ühenda Z6 otse seinapistikupessa. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma Z6 kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket kraanivett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoiä masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Smart ohutu käitlemine


- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Külasta meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.ee. Samalt aadressilt leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma Z6 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Masina ülesseadmine

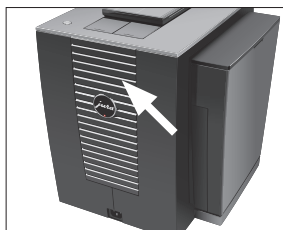

Z6 ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- Aseta Z6 horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett.
- Vali koht, kus Z6 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST


Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult röstitud töötlemata kohviube.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutate masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks määrata. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torke testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.

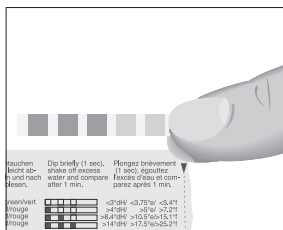

- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® tooni-muutust pakendil oleva kirjeldusega.


Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada oma Z6 koos filtriga CLARIS Smart või ilma sellela. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

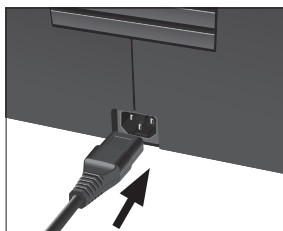

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.

- ▶ Ühenda toitejuhe seadmega.
- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Z6 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu 'Sprachauswahl' / 'Deutsch'

i Et kuvada rohkem keeli, keera pöördlülitit.

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks 'Eesti'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta' / 'Speichern'. Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud', mis näitab, et seadistus on kinnitatud. 'Vee karedus'

i Kui Sa ei tea vee karedust, pead selle kindlaks määrama (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõiku „Vee kareduse määramine“).

- ▶ Et valida vee kareduseks näiteks '25 °dH', keera pöördlülitit.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Vajuta nuppu **‘Salvesta’**.
Ekraanile ilmub korraks kiri **‘Salvestatud’**.
‘Paigalda filter’

i Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada oma Z6 **koos** filtriga CLARIS Smart või **ilma** selleta.

Kasutamine **koos** filtriga: mine otse järgmise osa juurde (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine”).



Kasutamine **ilma** filtrita (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta”).

Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

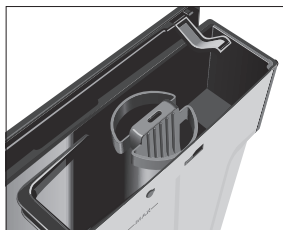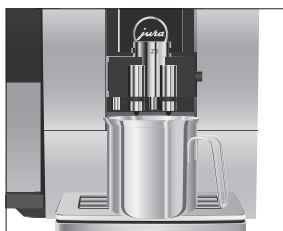

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
 - ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.
 - ▶ Aseta filter koos pikendusliidesega veepaaki.
 - ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
 - ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
- i** Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

‘Filtrirežiim’ / ‘Salvestatud’

‘Filtri loputus’, filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Süsteemi täitmine’, topelttilast ja kuumaveotsakust hakkab vett voolama.

‘Tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ning aseta see kohale tagasi.

‘Masin soojeneb’

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri ‘Palun vali toode’. Sinu Z6 on kasutusvalmis.

- i Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada.
- i Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani parempoolses ülemises servas olev sinine filtri sümbol.


Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta

ETTEVAATUST


Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

- ▶ Vajuta nuppu ‘Filtrit ei ole’.
‘Katlakivieemaldusrežiim’ / ‘Salvestatud’
‘Lisa vett’
- ▶ Aseta nõu topelttila alla.

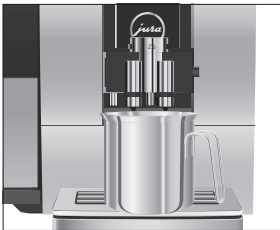


1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

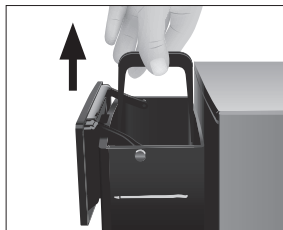

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
‘Süsteemi täitmine’, topeltilast ja kuumaveetsakust hakkab vett voolama.
‘Masin soojeneb’
‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. Loputus-tsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **‘Palun vali toode’**. Sinu Z6 on kasutusvalmis.

i Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada.

Piimavooliku ühendamine

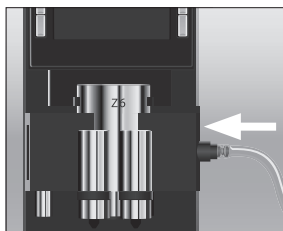

Sinu Z6 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või vaakumpiimamahutit.

- ▶ Ühenda piimavoolik topeltilaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piimapakki või ühenda piimamahutiga.


Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.

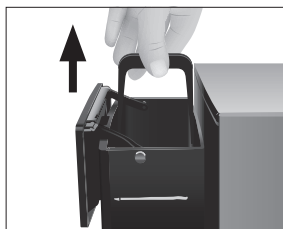

- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

2 Valmistamine

- i** Kohvijooji või kuumade vee valmistamise saab igal ajal katkestada, kui vajutada nuppu ‘**⏏**’.
- i** Pöördlülitit keerates saad jahvatamise ajal valida kohvi kanguse erinevate **kohvijookide** jaoks.
- i** Joogi valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või vee kogust) muuta, keerates selleks pöördlülitit.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab joogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovime tassi eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tassi. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmise“).

Joogi valmistamise viisid

Z6 pakub kohvijookide, kuumade piima ja kuumade vee valmistamiseks mitmesuguseid võimalusi.

- **Valmistamine avaekraani abil:** vajuta lihtsalt ekraanil (avaekraanil) soovitud joogile vastavat nuppu. Vaikimisi kuvatakse avaekraanile järgmised joogid:
 - ‘Espresso’
 - ‘Kohv’
 - ‘Kuum vesi’
 - ‘Cappuccino’
 - ‘Latte macchiato’
 - ‘Piimavahuportsjon’
- **Valmistamine joogivaliku akna (pöördlülitit) abil:** avaekraanil on näha ainult mõned joogid, mida on võimalik masinaga valmistada. Et vaadata joogivaliku aknast, milliseid kohvijooke veel saab valmistada, **keera pöördlülitit.**

Soovitud joogi esiletõstmiseks keera pöördlülitit. Et valmistamist alustada, vajuta pöördlülitit.

Joogivaliku aknas kuvatakse ka järgmisi jooke:

- 'Ristretto'
- 'Espresso macchiato'
- 'Flat White'
- 'Piimaportsjon'

- i** Kui 10 sekundi jooksul mõne joogi valmistamist ei alustata, siis kaob joogivaliku aken automaatselt.
- i** Viimane valitud toode kuvatakse joogivaliku aknasse alati esimesena.
- i** Masinasse salvestatud jooke saab liigutada avaekraanil või joogivaliku aknas sobivasse kohta ning muuta lemmikuks. Oma lemmik-kohvijooke saab kopeerida ja isikupärastada, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust) (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide lisamine avaekraanile ning nende kopeerimine ja isikupärastamine”). Pea meeles, et järgnevates alalõikudes esitatud kirjeldused kehtivad alati vaikeseadete kohta.

Ristretto, espresso ja kohv



Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.


Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohv'.
Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri 'Kohv' ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi



Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid

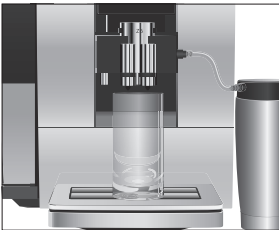

Näide. Et valmistada **kaks kohvi**, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta kaks tassi topelttila alla.
- ▶ Et alustada kahe kohvi valmistamist, vajuta nuppu 'Kohv' kaks korda (**kahe sekundi jooksul**).

Kohvi valmistamine algab. Tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Sinu Z6 võimaldab valmistada *latte macchiato*'t, *cappuccino*'t, *flat white*'i ja teisi piimaga kohvijooge ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta klaas topelttila alla.
 - ▶ Vajuta 'Latte macchiato' nuppu.
- 'Latte macchiato', klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piima ja piimavahtu.

i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul piimavaht ja kuum piim moodustavad eraldi kihid. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*'le iseloomulikud kihid.

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

i Viisteist minutit pärast joogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi automaatne loputus”). Seepärast asetage pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topelttila alla.

Selleks, et topelttila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda **iga päev** puhastada (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.


- i** Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri **'Liiga vähe kohvi'** ja Z6 katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab Z6 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.

Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
'Lisa jahvatatud kohv'

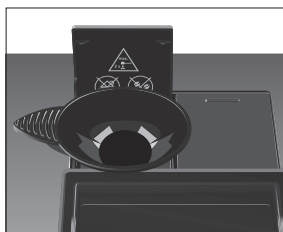

- ▶ Paigalda jahvatatud kohvi täitelehter.
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Eemalda täitelehter ja sule jahvatatud kohvi täiteava kaas.
'Palun vali toode'

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine



- ▶ Vajuta nuppu **'Espresso'**.
Kohvi valmistamine algab. **'Espresso'**, tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

Kõigi **üksikjookide** jaoks saab sõltuvalt tassi suurusest hõlpsasti määrata kindla veekoguse. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Selleks, et määrata ühe kohvi jaoks **püsiv** veekogus, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ▶ Vajuta nuppu **'Kohv'** ja **hoia** seda all, kuni ekraanile ilmub kiri **'Vajuta klahvi, kui kohvikogus on piisav'**.
- ▶ Vabasta nupp **'Kohv'**.
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu.
Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraks kiri **'Salvestatud'**. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud. Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**.

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.
- i** Tassi suurusele vastava püsiva koguse saab määrata ka joogivaliku aknas kuvatud jookidele. Selleks vajuta pöördlüliti ja hoida seda all, kuni ekraanile ilmub **'Vajuta klahvi, kui kohvikogus on piisav'**.
- i** Püsiseadistusi saab määrata kõigi kohvijookide ja kuuma vee jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmine“).

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- ▶ Vajuta joogi valmistamise alustamiseks nuppu 'Espresso'.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.
- ▶ Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.

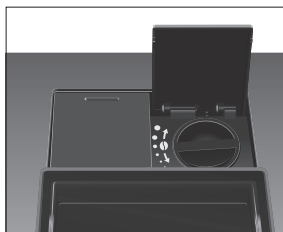

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Välti pritsmete sattumist nahale.


Eeltingimus: kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kuumaveetila alla.
- ▶ Vajuta nuppu 'Kuum vesi'.
'Kuum vesi', tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.




3 Igapäevane kasutamine

Masina sisselülitamine

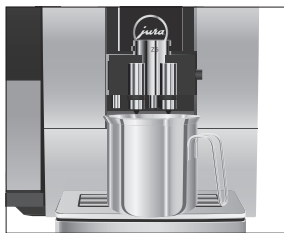

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ▶ Z6 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

‘Tere tulemast’


‘Masin soojeneb’

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli.

Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri

‘Palun vali toode’. Sinu Z6 on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus

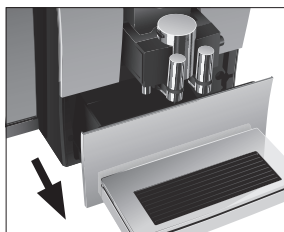

Selleks, et Z6 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.

i Tühjenda kohvipaksusahtlit alati siis, kui masin on **sisse lülitatud**. See on ainus viis kohvipaksuloenduri nullimiseks.

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Lisateavet oma Z6 hooldamise kohta leiad programmeerimisrežiimis menüüst ‘Hoolduse staatus’ / ‘Hooldusjuhised’.

Korrapärane hooldus

Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajadust mööda**.

- Puhtuse tagamiseks soovitage piimavoolikut korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi voolikuid saab osta edasimüüjalt (JURA originaalisatavikute komplekt vahustite jaoks).
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine


Kui Z6-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Masin palub piimasüsteemi puhastada ka siis, kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **‘Palun vali toode’** (või kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, siis **‘Piimasüsteemi puhastus’**).

- ▶ Aseta nõu topeltila alla.
 - ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
- i** Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada (**‘Piimasüsteemi puhastus’**). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

Kui masinaga on kuumutatud või vahustatud piima, kuid piimasüsteemi puhastustsüklit ei ole käivitatud, siis loputatakse esmalt piimasüsteemi (**‘Piimasüsteemi loputus’**).

‘Masina loputus’, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu Z6 lülitub välja.

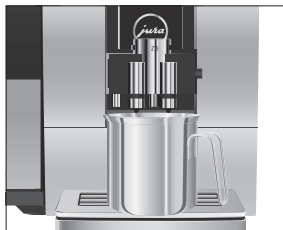

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta korraks pöördlülilit. Menüüdes liikumiseks ja soovitud seadistuste salvestamiseks tuleb lihtsalt pöördlülilit keerata ja mitmeotstarbelisi nuppe vajutada. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Funktsioon	Funktsioon	Selgitus
'Hoolduse staatus'	'Puhasta', 'Vaheta filter' (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud), 'Eemalda katlakivi' (kuvatakse ainult siis, kui filter ei ole aktiveeritud), 'Puhasta piimasüsteem', 'Loputus', 'Hooldusjuhised'	▶ Käivita nõutud hooldusprogramm siit.
'Toote seaded'	'Eksperdirežiim'	▶ Määra oma seadistused kohvijookide ja kuumu vee jaoks.
	'Klassikaline tootevalik'	▶ Asenda avaekraanil ja joogivaliku aknas olevad joogid oma lemmikutega. Lemmik-kohvijooke saab kopeerida ja isikupärastada, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust).
	'Piima temperatuur'	▶ Piima ja piimavahu temperatuuri muutumine.
'Masina seaded'	'Vali keel'	▶ Vali sobiv keel.
	'Lülitub välja peale'	▶ Määra tundide arv, mille järel Z6 automaatselt välja lülitub.
	'Energia säästmine'	▶ Vali energiasäästurežiim.
	'Tehase seaded'	▶ Taasta masina tehaseadete.
	'Mõõõtühikud'	▶ Vali veekoguse mõõtühik.
	'Ekraani seaded'	▶ Muuda ekraaniseadeid.
	'Veekaredus'	▶ Määra vee karedus.
	'Veepaagi valgustus'	▶ Veepaagi valgustuse seadete muutmine.
	'Joogiloendur' / 'Hooldusloendur'	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.

Jookide seaded

Menüüs 'Toote seaded' on võimalik määrata järgmisi seadistusi.

- 'Eksperežiim'
 - Määra individuaalsed seadistused kõigile kohvijookidele, piimale ja kuumale veele (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide seadete muutmine”).
 - Asenda avaekraanil ja joogivaliku aknas olevad joogid oma lemmikutega. Oma lemmik-kohvijooke saab kopeerida ja isikupärastada, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Jookide lisamine avaekraanile ning nende kopeerimine ja isikupärastamine”).
 - Jookide nimede muutmine (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogi ümbernimetamine”).
- 'Piima temperatuur'
 - Piima ja piimavahu temperatuuri muutmine (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Piima ja piimavahu temperatuuri määramine”).

Jookide seadete muutmine

Menüüs 'Toote seaded' / 'Eksperežiim' saad määrata seadistused kõikide kohvijookide ja kuuma vee jaoks. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
Ristretto Espresso	10 taset	Kohv: 15 ml – 80 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge) Joogi nimetus
Kohv	10 taset	Kohv: 25 ml – 240 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge)
Kaks ristretto't, kaks espressot, kaks kohvi	–	Kohv: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega	Temperatuur (nagu üksikjoogi puhul) Joogi nimetus
Cappuccino, Latte macchiato, Flat white	10 taset	Kohv: 25 ml – 240 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s Paus: 0–60 s	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge) Joogi nimetus

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Veel seadeid
<i>Espresso macchiato</i>	10 taset	Kohv: 15 ml – 80 ml Piimavaht: 0–120 s Piim: 0–120 s Paus: 0–60 s	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge) Joogi nimetus
Piimavahu portsjon Piim	–	Piimavaht: 0–120 s	Joogi nimetus
Kuum vesi	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	Temperatuur (madal, keskmine, kõrge) Joogi nimetus

Piima ja piimavahu temperatuuri saab muuta kümneastmeliselt (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Piima ja piimavahu temperatuuri määramine”).

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Selleks, et valida ühe espresso veekoguseks ‘45 ml’ asemel ‘50 ml’ ja muuta kohvi kangust, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri ‘Palun vali toode’.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
‘Hoolduse staatus’
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub ‘Toote seaded’.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
‘Eksperdirežiim’
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
‘Eksperdirežiim’
- ▶ Vajuta nuppu ‘Espresso’.
‘Eksperdirežiim’ / ‘Espresso’
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
‘Espresso’
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
- ▶ Kohvi kanguse seadistuse muutmiseks keera pöördlülilit.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülilit.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ees on kiri ‘Kohv’.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.

- ▶ Kohvi koguse seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'Eksperdirežiim' / 'Espresso'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '⬆' nii mitu korda kui tarvis.

Jookide lisamine avaekraanile ning nende kopeerimine ja isikupärastamine

Menüüst 'Toote seaded' / 'Klassikalised joogid' leiad kõik tehases Z6 mällu salvestatud joogid. Masinasse salvestatud jookke saab liigutada avaekraanil või joogivaliku aknas sobivasse kohta ning muuta lemmikuks. Lemmik-kohvijooke saab **kopeerida** ja **isikupärastada**, andes neile uue nime ja muutes nende seadistusi (nt kogust ja kohvi kangust).

Näide. Et lisada avaekraanile 'Latte macchiato' asemel 'Macchiato', toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Toote seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Eksperdirežiim'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Klassikaline tootevalik'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
'Lisa lemmikmenüüsse'
- ▶ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ees on kiri 'Espresso macchiato'.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Palun vali asukoht'
- ▶ Vajuta 'Latte macchiato' nuppu.
'Espresso macchiato' / 'Kas soovid selle toote asendada?'
- ▶ Vajuta nuppu 'Jah'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'Toote nimetus'

i Nüüd saad anda äsja lisatud joogile uue nime.

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
'Espresso macchiato'
- i** Nüüd saad muuta mitmesuguseid joogi seadeid. Seadete muutmiseks vajuta korra pöördlülilit. Uute seadete kinnitamiseks vajuta nuppu 'Salvesta'.
- i** Kui Sa ei soovi enam mingeid seadeid muuta, siis vajuta lihtsalt nuppu '↑'.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '↑' nii mitu korda kui tarvis.

Joogi ümbernimetamine

Menüüs 'Toote seaded' / 'Eksperežiim' saad kõik joogid ümber nimetada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Toote seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Eksperežiim'
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Eksperežiim'
- ▶ Vajuta nuppu 'Kohv' (näide).
'Eksperežiim' / 'Kohv'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Toote nimetus'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
Ekraanile ilmuvad tähed, numbrid ja erimärgid, mida saad kirjutamiseks kasutada.
- i** Vajutades nuppu 'abc/ABC', saad valida suur- ja väiketähti.
 - ▶ Keera pöördlülilit, kuni soovitud täht tõuseb esile.
 - ▶ Tähe valimiseks vajuta pöördlülilit.
 - ▶ Jätka, kuni toote uus nimetus on ekraanil.
- i** Pea meeles, et teksti pikkus on piiratud.

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
Kuvatakse toote uus nimetus.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '↶' nii mitu korda kui tarvis.

Piima ja piimavahu temperatuuri määramine

Piima ja piimavahu temperatuuri saab kümneastmeliselt muuta. Temperatuuri seadistus kehtib **kõigi** jookide jaoks, mille valmistamiseks kasutatakse piima.

Näide. Piimavahu temperatuuri muutmiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Toote seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Eksperdirežiim'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Piima temperatuur'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Piim'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Piimavaht'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Piimavaht'
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülilit.

i Temperatuuri saab valida kümneastmeliselt: 1 (madal) kuni 10 (kõrge).

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraaks kiri 'Salvestatud'.
'Piimavaht'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '↶' nii mitu korda kui tarvis.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad Z6-le automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub Z6 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Lülitub välja peale'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Väljalülitusaja kindlaksmääramiseks keera pöördlülilit.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korra kiri 'Salvestatud'.
'Lülitub välja peale'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '↶' nii mitu korda kui tarvis.

Energiasäästurežiim

Menüüs 'Masina seaded' / 'Energia säästmine' saab lülitada masina püsivalt energiasäästurežiimile (Energy Save Mode, E.S.M.[®]).

- 'Sees'
 - Varsti pärast viimase joogi valmistamist Z6 enam ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraanile kiri 'Energia säästmine'.
 - Enne piimakohvijooi, kohvijooi või kuuma vee valmistamist peab masin soojenema.
- 'Väljas'
 - Kõiki kohvijooke, piimakohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

Näide. Et muuta energiasäästurežiim seadelt 'Sees' seadele 'Väljas', toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Energia säästmine'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
'Energia säästmine'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Väljas'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'Energia säästmine'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '⬆' nii mitu korda kui tarvis.

Vee kareduse määramine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb Z6 katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Vali keel'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub 'Veekaredus'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
'Veekaredus'
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülitit.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'Veekaredus'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '⬆' nii mitu korda kui tarvis.

Ekraaniseaded

Menüüs **'Masina seaded'** / **'Ekraan'** saad reguleerida ekraani heledust (protsentides).

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub **'Masina seaded'**.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub **'Ekraani seaded'**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Ekraani seaded'
- ▶ Seadistuse muutmiseks keera pöördlülilit.
- ▶ Vajuta nuppu **'Salvesta'**.
Ekraanile ilmub korra kiri **'Salvestatud'**.
'Ekraani seaded'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu **'⬆'** nii mitu korda kui tarvis.

Veekoguse mõõtühik

Menüüs **'Masina seaded'** / **'Mõõtühikud'** saad määrata veekoguse mõõtühiku.

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuks **'ml'** asemel **'oz'**, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub **'Masina seaded'**.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub **'Mõõtühikud'**.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Mõõtühikud'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub **'oz'**.
- ▶ Vajuta nuppu **'Salvesta'**.
Ekraanile ilmub korra kiri **'Salvestatud'**.
'Mõõtühikud'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu **'⬆'** nii mitu korda kui tarvis.

Tehaseadete taastamine

Menüüs '**Masina seaded**' / '**Tehase seaded**' saad taastada masina tehaseadete: **kõik seaded** (v.a 'Filter' ja 'Vee karedus') asendatakse tehaseadetega. Seejärel lülitub Z6 välja.

Eeltingimus: ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'**Hoolduse staatus**'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '**Masina seaded**'.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'**Vali keel**'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '**Tehase seaded**'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
'**Tehase seaded**' / '**Kas soovid taastada masina algseaded?**'
- ▶ Vajuta nuppu '**Jah**'.

Ekraanile ilmub korraaks kiri '**Salvestatud**'.

Sinu Z6 lülitub välja.

Veepaagi valgustus

Menüüs '**Masina seaded**' / '**Veepaagi valgustus**' saad muuta veepaagi valgustuse seadeid:

- '**Püsiv**': veepaak on kogu aeg valgustatud.
- '**Ajutine**': veepaak on valgustatud ainult joogi valmistamise ajal.

Näide. Et määrata veepaagi valgustusrežiimiks '**Püsiv**' asemel '**Ajutine**', toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri '**Palun vali toode**'.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'**Hoolduse staatus**'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '**Masina seaded**'.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'**Vali keel**'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '**Veepaagi valgustus**'.
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
'**Veepaagi valgustus**'
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub '**Ajutine**'.

- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Salvestatud'.
'Veepaagi valgustus'
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '⬆' nii mitu korda kui tarvis.

Keel

Selles menüüs saad määrata oma Z6 töökeele.

Näide. Selleks, et valida keeleks 'Eesti' asemel saksa keel 'Deutsch', toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
- ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Deutsch'.
- ▶ Vajuta nuppu 'Salvesta'.
Ekraanile ilmub korraks kiri 'Gespeichert'.
'Sprachauswahl'
- ▶ Vajuta nuppu '⬆'.
'Geräteeinstellungen'
- ▶ Vajuta uuesti nuppu '⬆'.
'Bitte wählen'

Teabe vaatamine

Menüüst 'Masina seaded' leiad järgmise teabe.

- 'Joogiloendur': valmistatud kohvijookide, piimakohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv.
- 'Hooldusloendur': lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhas-tus, katlakivieemaldus jmt) arv.
- 'Versioon': tarkvara versioon.

Näide. Et vaadata, mitu kohvijooki on masinaga valmistatud, toimi järgmiselt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Hoolduse staatus'
 - ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Masina seaded'.
 - ▶ Vajuta pöördlülilit.
'Vali keel'
 - ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Joogiloendur'.
 - ▶ Valitud menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit.
'Joogiloendur'
- i** Teiste valmistatud kohvijookide arvu vaatamiseks keera pöördlülilit.
- ▶ Avaekraanile naasmiseks vajuta nuppu '⬆' nii mitu korda kui tarvis.

5 Hooldus

Sinu Z6 kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:


- Masina loputus
- Topeltilta piimasüsteemi loputus
- Topeltilta piimasüsteemi puhastus ('Puhasta piimasüsteem')
- Filtrivahetus ('Vaheta filter') (kuvatakse ainult siis, kui filter on aktiveeritud)
- Masina puhastus ('Puhasta')
- Katlakivieemaldus ('Eemalda katlakivi') (ainult juhul, kui filter ei ole aktiveeritud)

i Vastava teate ilmudes tuleb masinat puhastada või katlakivi eemaldada, piimasüsteemi loputada või filter ära vahetada.

i Hooldusprogrammide nimekirja vaatamiseks vajuta P-nuppu ('Hoolduse staatus'). Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, millal mingi hooldusprogramm tuleb läbi viia. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab Z6 Sulle märku hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest.

i Puhtuse tagamiseks peaksid puhastama piimasüsteemi iga päev, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud.

Masina loputamine

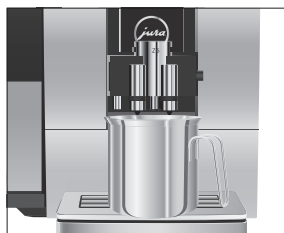

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Aseta nõu topeltilta alla.
- ▶ Vajuta pöördlülilit. 'Hoolduse staatus'
- ▶ Vajuta pöördlülilit. 'Puhasta'
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub 'Loputus'.
- ▶ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülilit. 'Masina loputus', 'Piimasüsteemi loputus', topeltilast hakkab voolama vett. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri 'Palun vali toode'.

Piimasüsteemi automaatne loputus

Viisteist minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist loputatakse piimasüsteemi **automaatselt**. Seepärast aseta pärast piima vahustamist või kuumutamist alati nõu topeltila alla.

Viisteist minutit pärast piima kuumutamist või vahustamist ilmub ekraanile 'Piimasüsteemi loputus' ja topeltilast hakkab vett voolama. Loputussükkel lõpeb automaatselt. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Piimasüsteemi puhastamine

Selleks, et topeltila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.
- i** Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat nõud.

Eeltingimus: ekraanile ilmub kiri 'Piimasüsteemi puhastus'.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
'Piimasüsteemi puhastus'
- ▶ Vajuta jälle pöördlülitit.
- ▶ Vajuta nuppu 'Käivita'.
- ▶ Vajuta uuesti nuppu 'Käivita'.
'Piimasüsteemi puhastusvedelik'
- ▶ Eemalda piimavoolik piimapakist või piimamahutist.
- ▶ Lisa mahuti välimisse ristkülikukujulisse ossa üks korgitais piimasüsteemi puhastusvedelikku.
- ▶ Aseta nõu topeltila alla.

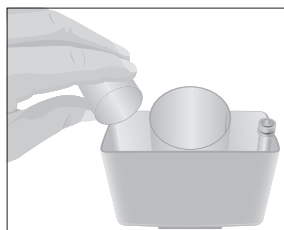




- ▶ Ühenda piimavoolik nõuga.

- i** Et piimavoolik nõuga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.

- ▶ Libista topeltila allapoole, kuni nõu fikseerub paigale.

- ▶ Vajuta nuppu **'Edasi'**.
'Piimasüsteemi puhastus', topeltila ja piimavoolikut puhastatakse. Topeltilast hakkab voolama vett. See protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub korraks kiri **'Piimasüsteemi puhastus lõppenud'**.
Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Topeltila lahtivõtmine ja loputamine

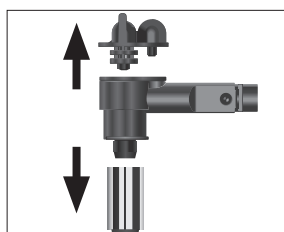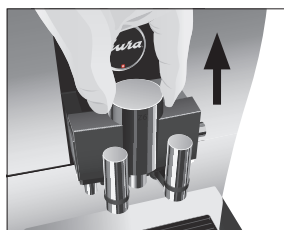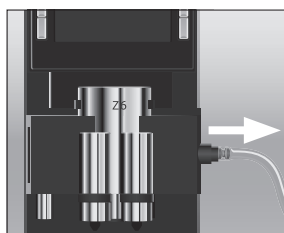


Puhtuse tagamiseks ja selleks, et topeltila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev**, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud, lahti võtta ja puhtaks loputada.

- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.


- ▶ Topeltila eemaldamiseks vajuta vabastitele ja tõmba topeltila katet ülespoole.

- ▶ Eemalda piimasüsteem topeltila küljest.


- ▶ Võta piimasüsteem osadeks lahti.
- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimasüsteem on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimavahusti puhastusvedeliku lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais puhastusvedelikku). Seejärel loputa osad korralikult puhtaks.

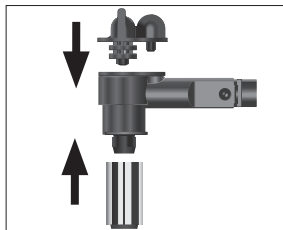


- ▶ Pane piimasüsteem uuesti kokku.

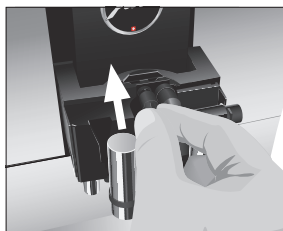

- ▶ Suru kokkupandud piimasüsteem kindlalt topelttila külge tagasi.

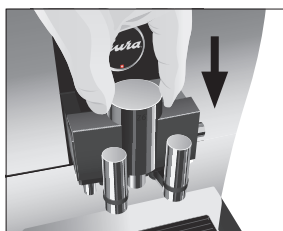

- ▶ Paigalda topelttila kaas. Pane topelttilale kate korralikult peale.

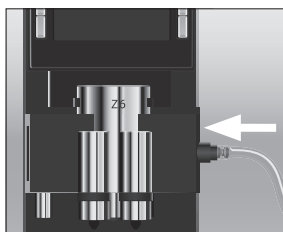


- ▶ Ühenda piimavoolik topelttilaga.

Filtri paigaldamine

Kui kasutate filtreid CLARIS Smart, ei ole vaja Z6 kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei paigaldanud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **'Palun vali toode'**.

- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides filtri CLARIS Smart otsa.
- ▶ Aseta filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

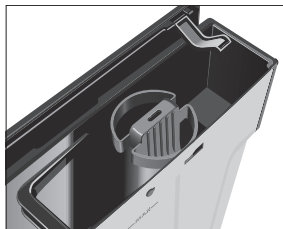

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

'Filtrirežiim' / 'Salvestatud'

'Filtriloputus', filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

'Tühjenda vedelikusahtel'

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ning aseta see kohale tagasi.

'Filtrirežiim', 'Filtriloputus on lõppenud'

Ekraanile ilmub kiri **'Palun vali toode'**. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.


Filtri vahetamine

i Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab Z6 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

i Filtreid CLARIS Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **'Vaheta filter'**.

- ▶ Vajuta pöördlülilit.
- ▶ **'Vaheta filter'**
- ▶ Vajuta jälle pöördlülilit.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera filtrit vastupäeva ja eemalda see koos pikendusliidesega veepaagist.
- ▶ Paigalda komplektis olev pikendusliides **uue** filtri CLARIS Smart otsa.

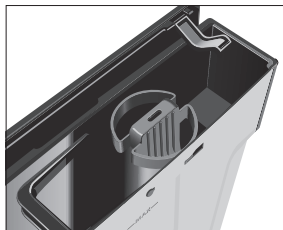

- ▶ Aseta filter koos pikendusliidesega veepaaki.
- ▶ Keera filtrit päripäeva, kuni see lukstub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

i Masin saab aru, et filter on äsja vahetatud.

‘Vaheta filter’ / ‘Salvestatud’

‘Filtrilõputus’, filtrit lõputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

‘Tühjenda vedelikusahtel’

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ning asetage see kohale tagasi.

‘Vaheta filter’, ‘Filtrilõputus on lõppenud’

Ekraanile ilmub kiri ‘Palun vali toode’. Sinu Z6 on jälle kasutusvalmis.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset lõputamist annab Z6 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.

i Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.

i JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri ‘Puhasta’.

- ▶ Vajuta pöördlülitit.

‘Puhasta’



- ▶ Vajuta jälle pöördlülitit.

‘Puhasta’

- ▶ Vajuta nuppu ‘Käivita’.

- ▶ Vajuta uuesti nuppu ‘Käivita’.

‘Tühjenda kohvipaksusahtel’

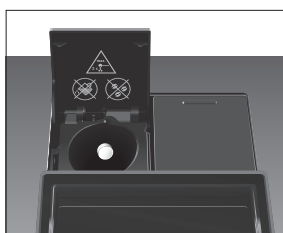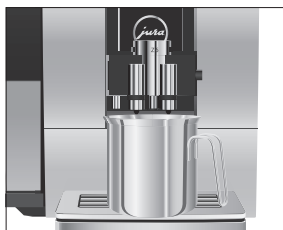

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

‘Vajuta pöördlülitit’

- ▶ Aseta nõu topeltilila alla.
 - ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ‘Masina puhastus’**, topeltilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, **‘Lisa puhastustablett’**.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

- ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.

- ▶ Sulge täitelehtri kaas.

‘Vajuta pöördlülitit’

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
- ‘Masina puhastus’**, topeltilast voolab korduvalt vett. See protsess lõpeb automaatselt.

‘Palun tühjenda kohvipaksusahtel’

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.

Ekraanile ilmub kiri **‘Palun vali toode’**. Puhastus on lõppenud.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. Z6 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.


- Eemalda kohe kõik pritsmed.


i Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.

i JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: ekraanil on kiri **‘Eemalda katlakivi’**.

- Vajuta pöördlülitit.
‘Eemalda katlakivi’
- Vajuta jälle pöördlülitit.
‘Eemalda katlakivi’
- Vajuta nuppu **‘Käivita’**.
- Vajuta uuesti nuppu **‘Käivita’**.
‘Tühjenda vedelikusahtel’
- Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
‘Katlakivilahus veepaaki’
- Eemalda ja tühjenda veepaak.
- Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult 600 ml leiges vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.
‘Vajuta pöördlülitit’

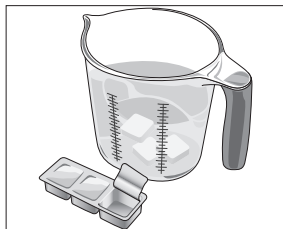

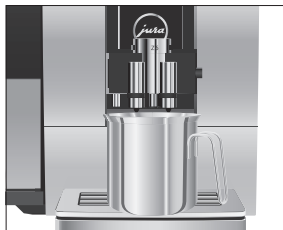

- ▶ Aseta nõu kuumaveetila alla.
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
‘Katlakivieemaldus’, kuumaveetilast voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, ‘Tühjenda vedelikusahtel’.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
‘Lisa vett’
- ▶ Tühjenda nõu ja aseta see tagasi kuumaveetsaku ja topeltila alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
‘Vajuta pöördlülilit’
- ▶ Vajuta pöördlülilit.
‘Katlakivieemaldus’, katlakivieemaldusprotsess jätkub, topeltilast ja kuumaveetilast voolab vett.
‘Tühjenda vedelikusahtel’
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Ekraanile ilmub kiri ‘Palun vali toode’. Katlakivieemaldus on lõpule viidud.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist


Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvimasin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak täielikult veega ja lahusta selles kolm JURA katlakivieemaldustabletti.
- ▶ Jäta lahus mitmeks tunniks (nt ööseks) veepaaki.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Smart, siis aseta see kohale tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Täida oamahuti'.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
'Palun täida veemahuti'	Veepaak on tühi. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”).
'Tühjenda kohvipaksusahtel'	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
'Vedelikusahtel'	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
'Täida oamahuti'	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett ja piima.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”).
'Puhasta piimasüsteem'	Z6 palub Sul piimasüsteemi puhastada.	▶ Puhasta piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).
'Vaheta filter'	Filtri tööiga on täis. Z6 annab märku, et filter vajab vahetamist.	▶ Vaheta filter CLARIS Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
'Puhasta'	Z6 palub masinat puhastada.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
'Eemalda katlakivi'	Z6 annab märku, et vajab katlakivi puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
'Liiga vähe kohvi'	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi, Z6 katkestab kohvi valmistamise.	▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).
'Tila puudub'	Topeltilta katet ei ole paigaldatud.	▶ Pane topeltilale kate korralikult peale.
'Masin on hoolduseks liiga kuum'	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veaotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või topeltila vahelt pritsib piima.	Topeltila on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pane topeltilale kate korralikult peale. ▶ Puhasta topeltila piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”). ▶ Võta topeltila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topeltila lahtivõtmine ja loputamine”).
	Piima ja piimavahu temperatuur on valitud liiga kõrge.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali piimale ja piimavahule madalam temperatuur (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Piima ja piimavahu temperatuuri määramine”).
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. Vee karedus ei ole õigesti määratud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
Kirja ‘Lisa vett’ ei kuvata, kuigi veepaak on tühi.	Veepaaki on kogunenud katlakivi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
Ekraanile ilmub veateade ‘ERROR 2’ või ‘ERROR 5’ .	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Ekraanil on mõni muu veateade (' ERROR ').	–	► Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

- i** Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).


8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine


Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma Z6 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta Z6 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: ekraanil on kiri 'Palun vali toode'.

- ▶ Eemalda piimavoolik topeltila küljest.
- ▶ Aseta nõu topeltila alla.
- ▶ Vajuta nuppu '1 piimavahuportsjon'.
'1 piimavahuportsjon', topeltilast hakkab tulema kuuma auru.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 'Piimakogus' / '60 s.'
Topeltilast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.
'Lisa vett'
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
Sinu Z6 lülitub välja.

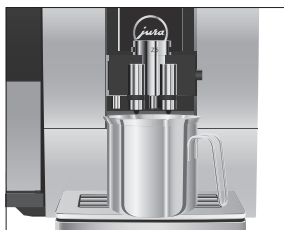

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE
Energiatarbimine <i>‘Energia säästmise’ / ‘Sees’</i>	ligikaudu 6 Wh
Energiatarbimine <i>‘Energia säästmise’ / ‘Väljas’</i>	ligikaudu 16 Wh
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht	2,4 l
Oamahuti maht	280 g
Kohvipaksusahtli maht	max 20 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	ligikaudu 1,1 m
Kaal	ligikaudu 11,5 kg
Mõõtmed (L × K × S)	32 × 37,5 × 45 cm

Informatsioon katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina tagaküljel hoolduskatte all.

10 Register

A

- Addressid 58
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 6
- Automaatne väljalülitus 30

C

- Caffè latte 19
- Cappuccino 19

E

- Ekraan 7
- Ekraanile ilmuvad teated 47
- Ekraaniseaded 33
- Eksperdirežiim 26
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 51
- Energiasäästurežiim 31
- Esmakordne kasutamine 13
 - Filtri aktiveerimisega 14
 - Ilma filtri aktiveerimiseta 15
- Espresso
 - Kaks espressot 19
- Espresso 18
- Espresso macchiato 19

F

- Filter
 - Paigalda 40
 - Vahetamine 41
- Filter CLARIS Smart
 - Paigalda 40
 - Vahetamine 41
- Flat white 19

H

- Hooldus 37
 - Igapäevane hooldus 23
 - Korrapärane hooldus 24

I

- Infotelefon 58
- Internet 12

J

- Jahvatatud kohv 20
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
 - Jahvatatud kohvi täiteava 6
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 7
- Jahvatatud kohvi täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 6
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 6
 - Veski reguleerimine 22
- Jahvatusastme regulaator 6
- Joogi ümbernimetamine 29
- Joogivaliku aken 17
- Jookide isikupärastamine 28
- Jookide lisamine avaekraanile 28
- Jookide seaded 26
 - Muutmine 26
- Jookide seadete muutmine 26
- JURA
 - Internet 12
 - Kontaktandmed 58

K

- Kaks jooki 19
- Katlakivieemaldus
 - Masin 43
 - Veepaak 45
- keel 35
- Keskne maanduspunkt 51
- Klassikalised joogid 26
- Klienditugi 58
- Kohv 18
 - Kaks kohvi 19
- Kohvipakusasahtel 6
- Kontaktandmed 58
- Korrapärane hooldus 24
- Kuumaveeotsak 6
- Kuum vesi 22

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 20
- Latte macchiato 19

- Loputus
 Masin 37
 Lühike kasutusjuhend 12
- M**
 Maanduspunkt 51
 Masin
 Katlakivieemaldus 43
 Korrapärane hooldus 24
 Loputus 37
 Puhastus 42
 Sisselülitamine 23
 Ülesseadmine 12
 Väljalülitamine 24
- N**
 Nime muutmine 29
 Nupp
 Sisse-/väljalülitusnupp 6
 Nupu jaoks määratud joogi muutmine 28
- O**
 Oamahuti
 Oamahuti koos aroomikattega 6
 Puhastus 46
 Täitmine 12
 Ohutus 8
 Ohutusteave 8
 Õige kasutamine 8
- P**
 Piim
 Piimavooliku ühendamine 16
 Piima ja piimavahu temperatuur
 Määr 30
 Piimasüsteem
 Puhastus 38
 Piimasüsteemi loputamine 38
 Piimavahusti puhastamine
 Piimasüsteemi puhastamine 38
 Pöördlüli 7
 Pöördlüli kasutamine 17
 Probleem
 Veaotsing 48
- Programmeerimisrežiim 25
 Automaatne väljalülitus 30
 Ekraaniseaded 33
 Energiasäästurežiim 31
 Joogi ümbernimetamine 29
 Jookide kopeerimine 28
 Jookide lisamine avaekraanile 28
 Jookide seaded 26
 keel 35
 Piima ja piimavahu temperatuur 30
 Teabe vaatamine 35
 Tehaseadete taastamine 34
 Vee kareduse määramine 32
 Veekoguse mõõtühik 33
 Veepaagi valgustus 34
- Puhastus
 Masin 42
 Oamahuti 46
 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis
 25
- R**
 Ristretto 18, 19
 Kaks ristretto't 19
- S**
 Seadistus
 Püsiseadistused
 programmeerimisrežiimis 25
 Sisselülitamine 23
 Sümbolite kirjeldus 5
 Süsteemi tühjendamine 50
- T**
 Täitelehter
 Jahvatatud kohvi täitelehter 7
 Täitmine
 Oamahuti 12
 Veepaak 16
 Tassialus 6
 Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse
 määramine 21
 Teabe vaatamine 35
 Teated, ekraan 47
 Tehaseadised
 Tehaseadete taastamine 34

10 Register

Tehnilised andmed 51

Tel 58

Temperatuur

Piima ja piimavahu temperatuuri
määramine 30

Tila

Kuumaveeotsak 6

Reguleeritava kõrguse ja laiusega
topeltila 6

Toitejuhe 6

Topeltjook 19

Topeltila

Lahtivõtmine ja puhastamine 39

Reguleeritava kõrguse ja laiusega
topeltila 6

Transport 50

U

Ülesseadmine

Masina ülesseadmine 12

Utiliseerimine 50

V

Väljalülitamine 24

Väljalülitus

Automaatne väljalülitus 30

Valmistamine 17, 19

Caffè latte 19

Cappuccino 19

Espresso 18

Espresso macchiato 19

Flat white 19

Jahvatatud kohv 20

Joogivaliku akna kasutamine 17

Kaks espressot 19

Kaks kohvi 19

Kaks kohvijooki 19

Kaks ristretto't 19

Kohv 18

Kuum vesi 22

Latte macchiato 19

Ristretto 18

Ühe nupuvajutusega 17

Valmistamise võimalused 17

Veatsing 48

Veateated

Veatsing 48

Vedelikusahtel 6

Veebileht 12

Vee karedus

Vee kareduse määramine 12, 32

Veekoguse mõõtühik 33

Veepaagi valgustus 34

Veepaak 6

Katlakivieemaldus 45

Täitmine 16

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Tootja:

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Telefon +41 (0) 623 898 233

Maaletooja:

KAFO OÜ
A. H. Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 651 8850

Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt www.jura.ee.

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
 - 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
 - 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Sinu Z6 mõned üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.