de **Wichtige Information zur Bedienungsanleitung Ihres neuen Kaffeespezialitäten-Vollautomaten:** Die beiliegende Bedienungsanleitung für die IMPRESSA J9.3 One Touch TFT gilt auch für Ihre J800.

fr **Information importante concernant le mode d'emploi de votre nouvelle machine automatique à spécialités de café:** Le mode d'emploi ci-joint pour l'IMPRESSA J9.3 One Touch TFT est également valable pour votre J800.

it **Informazioni importanti relative alle istruzioni per l'uso della Sua nuova macchina automatica per specialità di caffè:** Le allegate istruzioni per l'uso per l'IMPRESSA J9.3 One Touch TFT sono valide anche per la Sua J800.

J72337/J800/de-fr-it/201502

Bedienungsanleitung
IMPRESSA J9.3

Ihre IMPRESSA J9.3

Bedienelemente 4

Wichtige Hinweise 6

Bestimmungsgemäße Verwendung 6

Zu Ihrer Sicherheit 6

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 10

JURA im Internet 10

Gerät aufstellen 10

Wassertank füllen 10

Bohnenbehälter füllen 10

Erste Inbetriebnahme 11

Filter einsetzen und aktivieren 12

Wasserhärte ermitteln und einstellen 13

Mahlwerk einstellen 14

2 Zubereitung 16

Möglichkeiten der Zubereitung 16

Espresso und Kaffee 17

Zwei Kaffeespezialitäten zubereiten 17

Latte macchiato, Cappuccino 18

Warme Milch und Milchschaum 19

Gemahlener Kaffee 19

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 20

Heißwasser 21

3 Täglicher Betrieb 23

Einschalten 23

Tägliche Pflege 23

Ausschalten 24

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 25

Produkteinstellungen 26

Pflegeeinstellungen 27

Energiesparmodus 28

Automatisches Ausschalten 29

Einheit Wassermenge 29

Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 30

Sprache 31

Hintergrundfarbe 31

Informationen abfragen 32

5 Pflege 33
Gerät spülen 33
Cappuccino-Düse spülen 33
Cappuccino-Düse reinigen 34
Cappuccino-Düse zerlegen und spülen 35
Filter wechseln 35
Gerät reinigen 36
Gerät entkalken 38
Bohnenbehälter reinigen 40
Wassertank entkalken 40
6 Meldungen im Display 41
7 Störungen beheben 42
8 Transport und umweltgerechte Entsorgung 44
Transport / System leeren 44
Entsorgung 44
9 Technische Daten 45
10 Index 46
11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise 48

Symbolbeschreibung

Warnhinweise

⚠ VORSICHT ⚠ WARNUNG	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche leichte Verletzungen.
VORSICHT	**VORSICHT** weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole

▸	**Handlungsaufforderung.** Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.
ℹ	**Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.
»Espresso«	Displayanzeige

Bedienelemente

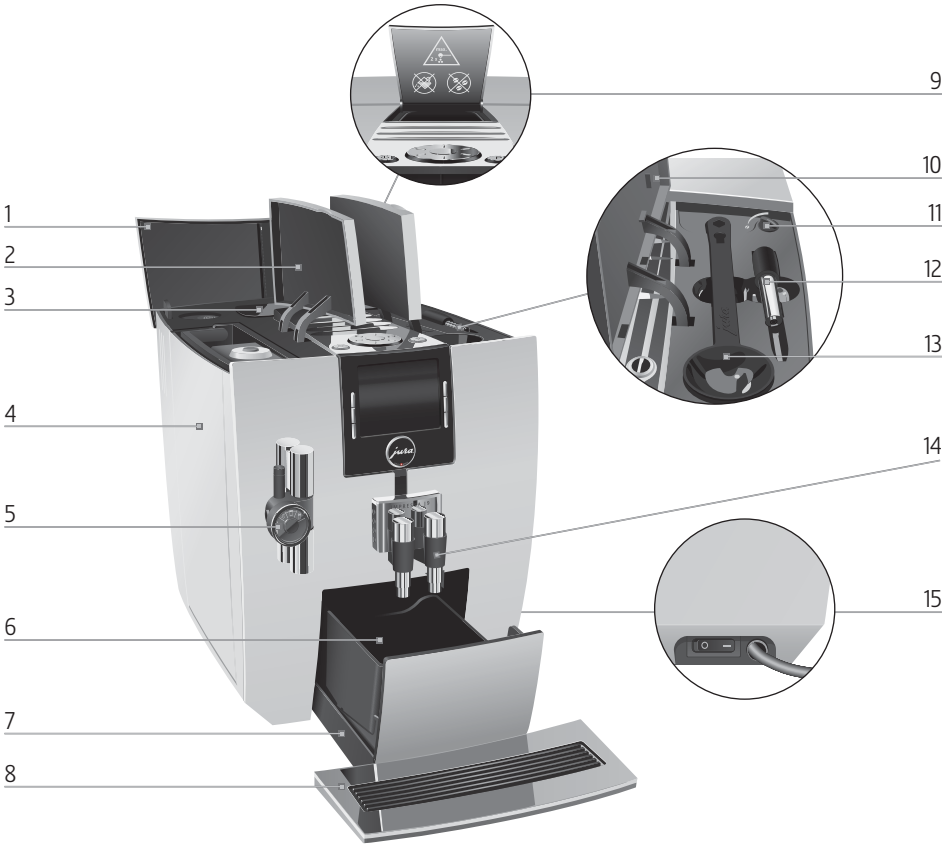

1	Abdeckung Bohnenbehälter	9	Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee
2	Abdeckung Wassertank	10	Abdeckung Zubehörfach
3	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	11	Drehknopf Mahlgradeinstellung
4	Wassertank	12	Heißwasserdüse
5	Höhenverstellbare Cappuccino-Düse	13	Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee
6	Kaffeesatzbehälter	14	Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf
7	Restwasserschale		
8	Tassenplattform	15	Netzschalter und Netzkabel (Geräteseite)

Geräteoberseite

1 ⏻ Taste Ein/Aus
2 Rotary Switch
3 P Taste P (Programmierung)

Front

4 Display
5 Tasten (Funktion der Tasten abhängig von der jeweiligen Displayanzeige)

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.

So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA-Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.

- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.
- Um das Gerät vollständig und sicher vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie die IMPRESSA zunächst mit der Taste Ein/Aus und danach am Netzschalter aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Cappuccino-Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die Cappuccino-Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Cappuccino-Düse oder Teile davon lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, das Netzkabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 9 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder unter acht Jahren vom Gerät fern beziehungsweise beaufsichtigen Sie diese ständig.
- Kinder ab acht Jahren dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der Filterpatrone CLARIS Blue:

- Bewahren Sie Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Filterpatronen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine Filterpatronen.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet. Auf der JURA-Homepage (www.jura.com) können Sie eine **Kurzanleitung** zu Ihrem Gerät herunterladen. Des Weiteren finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Gerät aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Wassertanks.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des Wassertanks.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Erste Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

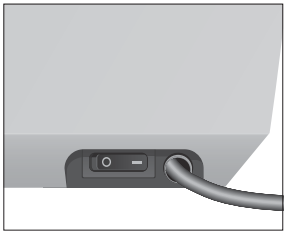

- Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der rechten Geräteseite ein.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
  Es erscheint das JURA-Logo. Danach werden die Sprachen angezeigt, die Sie wählen können.

Um weitere Sprachen anzuzeigen, drücken Sie die Taste »Weiter« (rechts unten).

- Drücken Sie die Taste der gewünschten Sprache, z.B. »Deutsch«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«, um die Einstellung zu bestätigen.
  »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«, der Rotary Switch leuchtet.
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.

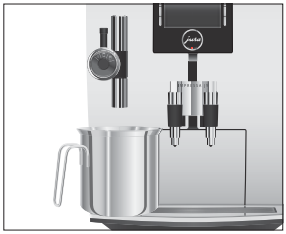

- Drücken Sie den Rotary Switch.
  »Das System wird gefüllt.«, das System wird mit Wasser gefüllt. Der Vorgang stoppt automatisch.
  »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  »Gerät spült.«, das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«. Ihre IMPRESSA ist nun betriebsbereit.

ℹ Im Display werden die Produkte angezeigt, die Sie zubereiten können.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden. Wir empfehlen die Verwendung der Filterpatrone ab einer Wasserhärte von 10 °dH.

ℹ Kennen Sie die Wasserhärte des verwendeten Wassers nicht, müssen Sie diese zunächst ermitteln (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte ermitteln«).

ℹ Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (3/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Filter«.
  »Filter«
- Drücken Sie die Taste »Aktiv«.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Bitte setzen Sie den Filter ein.«.
- Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlängerung zur Filterpatrone.
- Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine Filterpatrone CLARIS Blue.
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

- Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.

ℹ Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

ℹ Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch, um die Filterspülung fortzusetzen.

ℹ Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«. Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

ℹ Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese im Programmiermodus aktiviert haben.

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1 °dH und 30 °dH eingestellt werden.

Wasserhärte ermitteln

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- Halten Sie das Stäbchen kurz (1 Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- Warten Sie ca. 1 Minute.

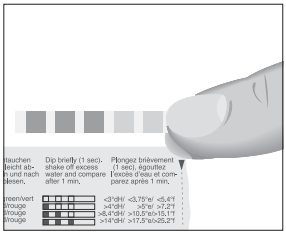

- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
  Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Wasserhärte einstellen

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (3/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Wasserhärte«.
  »Wasserhärte«
- Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Wasserhärte einzustellen.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«, um die Einstellung zu bestätigen.
  »Pflegeeinstellungen (3/6)«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk stufenlos dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Espresso.

- Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste »Espresso«.
  Das Mahlwerk startet. Im Display wird »Espresso« angezeigt.
- Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
  Der Espresso wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.
- Schließen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs.

2 Zubereitung

ℹ Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

ℹ Während des Mahlvorgangs können Sie die **Kaffeestärke** der Einzelprodukte per Drehen des Rotary Switch wählen: (leicht), (mild), (normal), (stark) oder (extra).

ℹ Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte **Wassermenge** durch Drehen des Rotary Switch oder Drücken der Tasten » < « und » > « verändern.

ℹ Den aktuellen Stand der Zubereitung können Sie im Display mitverfolgen.

Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, dauerhafte Einstellungen für alle Produkte vorzunehmen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«).

Möglichkeiten der Zubereitung

Sie können mehr Kaffeespezialitäten zubereiten, als auf dem Display angezeigt werden. Sobald Sie den Rotary Switch drehen, werden weitere Kaffeespezialitäten in einer Rondell-Ansicht angezeigt (Rotary Selection). Die Ansicht des Rondells wird nach 5 Sekunden automatisch verlassen, wenn keine Zubereitung gestartet wird.

Folgende Kaffeespezialitäten werden standardmäßig im Display angezeigt:

- »Espresso«
- »Kaffee«
- »Cappuccino«
- »Latte macchiato«
- »Heißwasser«
- »Milchportion«

Zusätzliche Kaffeespezialitäten in der Rondell-Ansicht:

- »Ristretto«
- »Zwei Espressi«
- »Zwei Kaffees«
- »Zwei Ristretti«

Espresso und Kaffee

Die Zubereitung von »Espresso« und »Kaffee« folgt diesem Muster.

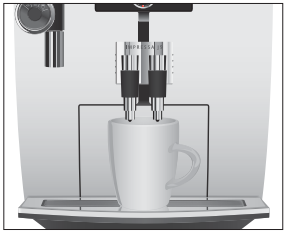

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste »Kaffee«.
  Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Zwei Kaffeespezialitäten zubereiten

Die Zubereitung von **zwei** Kaffeespezialitäten erfolgt entweder über die Rondell-Ansicht oder durch zweimaliges Drücken der entsprechenden Zubereitungstaste.

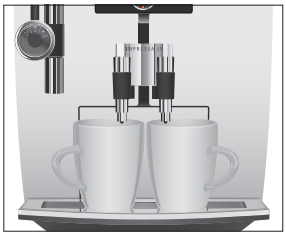

Beispiel: So bereiten Sie **zwei Kaffees** zu (über die Rondell-Ansicht).

- Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf.
- Drehen Sie den Rotary Switch, um in die Rondell-Ansicht zu gelangen.
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis »Zwei Kaffees« angezeigt wird.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  Die Zubereitung startet, die voreingestellte Wassermenge der Kaffees fließt in die Tassen.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

ℹ So bereiten Sie zwei Tassen Kaffee auf Knopfdruck zu: Stellen Sie zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf. Drücken Sie zwei Mal die Taste »Kaffee« **(innerhalb von 2 Sekunden)**, um die Kaffeezubereitung zu starten.

Latte macchiato, Cappuccino

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte macchiato oder Cappuccino auf Knopfdruck zu. Das Glas oder die Tasse muss hierbei nicht verschoben werden.

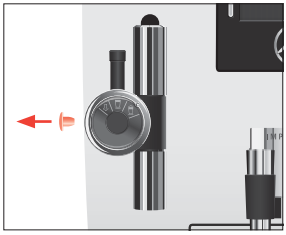

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte macchiato zu.

- Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- Schließen Sie den Milchschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für einen Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- Stecken Sie das andere Ende des Milchschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum.
- Drücken Sie die Taste »Latte macchiato«.
  »Latte macchiato«, der Milchschaum wird zubereitet.
  Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

ℹ Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«).

Die Kaffeezubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge fließt in das Glas. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

Warme Milch und Milchschaum

Beispiel: So bereiten Sie Milchschaum zu.

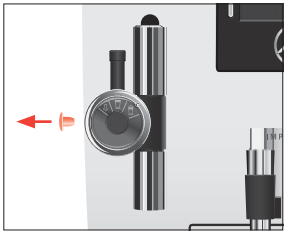

- Entfernen Sie die Schutzkappe von der Cappuccino-Düse.
- Schließen Sie den Milchschlauch an der Cappuccino-Düse an. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für einen Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- Stecken Sie das andere Ende des Milchschlauchs in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit einem Milchbehälter.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- Stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf Position Milchschaum.

ℹ Wenn Sie die **Milch erwärmen** wollen, stellen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milch.

- Drücken Sie die Taste »Milchportion«.
  »Milchportion«
  Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.
- Drücken Sie nochmals die Taste »Milchportion«.
  »Milchportion«, der Milchschaum wird zubereitet. Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).

Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

ℹ Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlenen Kaffee ein.

ℹ Verwenden Sie nicht zu fein gemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.

ℹ Wenn Sie zu wenig gemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig gemahlener Kaffee« angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.

ℹ Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit gemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso mit gemahlenem Kaffee zu.

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.
  »Gemahlenen Kaffee einfüllen«
- Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel gemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«
- Drücken Sie die Taste »Espresso«.
  Die Zubereitung startet. Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Menge ein Mal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt immer diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Kaffee **dauerhaft** ein.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

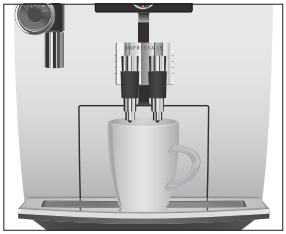

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken und **halten** Sie die Taste »Kaffee«.
  »Kaffee« und die Füllmenge werden angezeigt.
- **Halten** Sie die Taste »Kaffee« weiter gedrückt, bis »Gewünschte Füllmenge erreicht? Taste drücken« erscheint.
- Lassen Sie die Taste »Kaffee« los.
  Die Zubereitung startet und der Kaffee fließt in die Tasse.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.
  Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz »Gespeichert«. Die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

ℹ Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

ℹ Sie können die Menge aller Kaffeespezialitäten sowie des Heißwassers auch im Programmiermodus dauerhaft einstellen (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«).

Heißwasser

Verwenden Sie die Heißwasserdüse, um einen perfekten Wasserfluss zu erhalten. Die Heißwasserdüse finden Sie unter der Abdeckung des Zubehörfachs.

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen: »Niedrig«, »Normal«, »Heiß«.

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Zubehörfachs, entnehmen Sie die Heißwasserdüse und schließen Sie die Abdeckung wieder.
- Stecken Sie die Heißwasserdüse an das Anschlussteil.

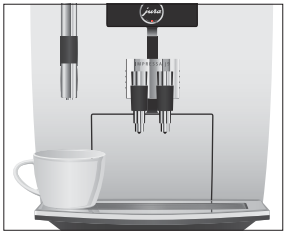

- Stellen Sie eine Tasse unter die Heißwasserdüse.
- Drücken Sie die Taste »Heißwasser«.
  »Heißwasser« und die Temperatur werden angezeigt.

ℹ Durch mehrmaliges Drücken der Tasten » < « oder » > « (innerhalb ca. 2 Sekunden) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

»Heißwasser«, heißes Wasser fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

3 Täglicher Betrieb

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt; er wird durch Drücken des Rotary Switch ausgelöst. Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, sodass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst.

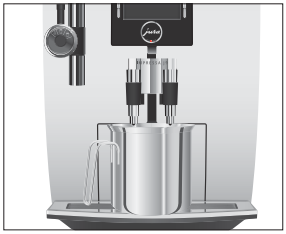

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet.

- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
  Im Display erscheint »Willkommen bei JURA«. Das Gerät heizt auf.
  »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  Das Gerät spült. Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Tägliche Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte das Gerät täglich gepflegt werden.

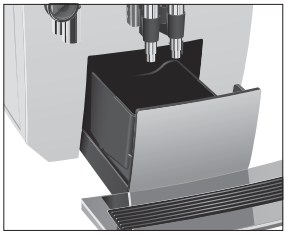

- Ziehen Sie die Restwasserschale heraus.
- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie beide mit warmem Wasser.
- Trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
- Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale wieder ein.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z.B. Mikrofaser) ab.

Ausschalten

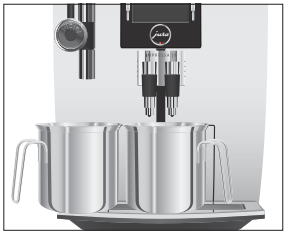

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ⏻ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
  »Gerät spült.«, »Das Milchsystem wird gespült.«. Es werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde. Der Vorgang stoppt automatisch, die IMPRESSA ist ausgeschaltet.

ℹ Wird die IMPRESSA mit der Taste Ein/Aus ausgeschaltet, verbraucht das Gerät im ausgeschalteten Zustand weniger als 0,1 W Stand-by-Energie. Über den Netzschalter kann das Gerät komplett vom Stromnetz getrennt werden.

4 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Drücken Sie die Taste P, um in den Programmiermodus zu gelangen. Durch Drehen des Rotary Switch sowie durch die variablen Tasten navigieren Sie einfach durch die Programmpunkte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
»Pflegestatus (1/6)«	»Reinigung«, »Entkalkung« (nur wenn Filter nicht aktiviert ist), »Filterwechsel« (nur wenn Filter aktiviert ist), »Kaffeespülung«, »Milchsystem-Reinigung«	▸ Starten Sie hier das geforderte Pflegeprogramm.
»Produkteinstellungen (2/6)«	»Expertenmodus«	▸ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffeespezialitäten sowie Heißwasser.
»Pflegeeinstellungen (3/6)«	»Filter«, »Wasserhärte« (nur wenn Filter nicht aktiviert ist), »Kaffeespülung« »Milchsystem-Spülung«	▸ Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder ohne Filterpatrone CLARIS Blue betreiben. ▸ Stellen Sie die Wasserhärte ein. ▸ Ändern Sie die Einstellungen für die Einschaltspülung und die Spülung des Milchsystems.
»Geräteeinstellungen 1 (4/6)«	»Energie sparen«, »Ausschalten nach«, »Einheiten«, »Werkseinstellung«	▸ Wählen Sie einen Energiesparmodus. ▸ Stellen Sie ein, nach welcher Zeit sich die IMPRESSA automatisch ausschalten soll. ▸ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge. ▸ Stellen Sie die dauerhaft eingestellten Werte aller Produkte auf Werkseinstellung zurück.
»Geräteeinstellungen 2 (5/6)«	»Sprachauswahl«, »Display«, »Hintergrundfarbe«	▸ Wählen Sie Ihre Sprache sowie die Hintergrundfarbe des Displays.
»Informationen (6/6)«	»Zubereitungszähler«, »Pflegezähler«, »Version«	▸ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Kaffeespezialitäten und rufen Sie die Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme ab.

Produkteinstellungen

Im Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/6)« können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffeespezialitäten sowie für Heißwasser vornehmen. Folgende Einstellungen sind möglich:

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
Ristretto, Espresso, Kaffee	»Normal«, »Hoch«	»leicht«, »mild«, »normal«, »stark«, »extra«	Füllmenge: »25 ml« – »240 ml«
Zwei Ristretti, Zwei Espressi, Zwei Kaffee	»Normal«, »Hoch«	–	Füllmenge: »25 ml« – »240 ml« (pro Tasse)
Latte macchiato, Cappuccino	»Normal«, »Hoch«	»leicht«, »mild«, »normal«, »stark«, »extra«	Milchmenge: »3 Sek.« – »120 Sek.« Pause: »0 Sek.« – »60 Sek.« Füllmenge: »25 ml« – »240 ml«
Milchportion	–	–	»3 Sek.« – »120 Sek.«
Heißwasser	»Niedrig«, »Normal«, »Heiß«	–	»25 ml« – »450 ml«

Beispiel: So ändern Sie die Milchmenge von einem Latte macchiato von »16 Sek.« auf »20 Sek.«, die Pause von »30 Sek.« auf »40 Sek.« und die Wassermenge von »45 ml« auf »40 ml«.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Produkteinstellungen (2/6)« angezeigt wird.

▸ Drücken Sie die Taste »Expertenmodus«.
»Expertenmodus«

ℹ Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

▸ Drücken Sie die Taste »Latte macchiato«.
»Latte macchiato«

▸ Drücken Sie die Taste »Milchmenge«.

▸ Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Einstellung der Milchmenge auf »20 Sek.« zu ändern.

- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
- Drücken Sie die Taste »Füllmenge«.
- Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Einstellung der Füllmenge auf »40 ml« zu ändern.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
- Drücken Sie die Taste »Pause«.
- Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Einstellung der Pause auf »40 Sek.« zu ändern.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Latte macchiato«

P

- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Pflegeeinstellungen

Im Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (3/6)« können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- »Filter«
  - Aktivieren Sie die Filterpatrone CLARIS Blue (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Filter einsetzen und aktivieren«).
- »Wasserhärte«
  - Falls Sie keine Filterpatrone verwenden, müssen Sie die Wasserhärte einstellen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wasserhärte einstellen«).
- »Kaffeespülung« / »Manuell«
  - Die Einschaltspülung muss manuell ausgelöst werden.
- »Kaffeespülung« / »Automatisch«
  - Die Einschaltspülung wird automatisch ausgelöst.
- »Milchsystem-Spülung« / »Nach 10 Min.«
  - Die Spülung des Milchsystems wird 10 Minuten nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.
- »Milchsystem-Spülung« / »Sofort«
  - Die Spülung des Milchsystems wird sofort nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Spülung des Milchsystems **sofort** nach der Zubereitung einer Kaffeespezialität mit Milch verlangt wird.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Pflegeeinstellungen (3/6)« angezeigt wird.

▸ Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Spülung«.
»Milchsystem-Spülung«

▸ Drücken Sie die Taste »Sofort«.

▸ Drücken Sie die Taste »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Pflegeeinstellungen (3/6)«

P ▸ Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Energiesparmodus

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« / »Energie sparen« kann ein Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©) dauerhaft eingestellt werden:

- »Inaktiv«
  - Alle Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
  - Vor Milchzubereitung heizt das Gerät auf.
- »Aktiv« (Energieeinsparung bis zu 40%)
  - Kurz nach der letzten Zubereitung heizt die IMPRESSA nicht mehr. Sobald die Spartemperatur erreicht ist, wird dies im Display durch die Meldung »Energie sparen« angezeigt – dies kann mehrere Minuten dauern.
  - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Milchzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: So ändern Sie den Energiesparmodus von »Inaktiv« auf »Aktiv«.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste »Energie sparen«.
  »Energie sparen«
- Drücken Sie die Taste »Aktiv«.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Geräteeinstellungen 1 (4/6)«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

Das automatische Ausschalten können Sie einstellen auf 15 Minuten oder 0,5–15 Stunden.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Ausschalten nach«.
  »Ausschalten nach«
- Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Einstellung zu ändern.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Geräteeinstellungen 1 (4/6)«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Einheit Wassermenge

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz«.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Einheiten«.
  »Einheiten«
- Drücken Sie die Taste »oz«.
- Drücken Sie die Taste »Speichern«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Geräteeinstellungen 1 (4/6)«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen

Im Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« / »Werkseinstellung« können Sie verschiedene Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen:

- »Gerät«
  - **Alle Kundeneinstellungen** (außer »Filter«) werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Danach schaltet sich Ihre IMPRESSA aus.
- »Einzelprodukte«
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.) jedes Produkts können **einzeln** auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Das entsprechende Doppelprodukt wird ebenfalls auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- »Alle Produkte«
  - Die Einstellungen (Wassermenge, Aroma, Temperatur etc.) **aller Produkte** werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- »Display«
  - Alle vorgenommenen Displayeinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Beispiel: So stellen Sie die Werte von »Espresso« auf Werkseinstellung zurück.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 1 (4/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Gerät«.
  »Gerät«

- Drücken Sie die Taste »Einzelprodukte«.
- Drücken Sie die Taste »Espresso«.
  »Espresso« / »Wollen Sie das Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen?«
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
  »Gerät«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

Sprache

In diesem Programmpunkt können Sie die Sprache Ihrer IMPRESSA einstellen.

ℹ Haben Sie versehentlich eine Sprache gewählt, die Sie nicht verstehen, so können Sie das Gerät ganz einfach zurückstellen auf »English«: Drücken Sie die Taste P, um in den Programmiermodus zu gelangen. Wählen Sie mit dem Rotary Switch den Programmpunkt »5/6« und drücken Sie dann die linke obere Taste.

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von »Deutsch« auf »English«.
Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«

- Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 2 (5/6)« angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste »Sprachauswahl«.
  »Sprachauswahl«
- Drücken Sie die Taste »English«.
  Im Display erscheint kurz »Saved«.
  »Machine settings 2 (5/6)«

P
- Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
  »Please select product:«

Hintergrundfarbe

In diesem Programmpunkt können Sie die Hintergrundfarbe des Displays Ihrer IMPRESSA einstellen.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Geräteeinstellungen 2 (5/6)« angezeigt wird.

▸ Drücken Sie die Taste »Hintergrundfarbe«.
»Hintergrundfarbe«

▸ Drücken Sie die Tasten » < « oder » > «, um die Einstellung zu ändern.

▸ Drücken Sie die Taste »Speichern«.
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.
»Geräteeinstellungen 2 (5/6)«

P ▸ Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

ℹ Die gewählte Hintergrundfarbe ist nur im Display auf der Auswahlseite mit den Kaffeespezialitäten aktiv.

Informationen abfragen

Im Programmpunkt »Informationen (6/6)« können Sie folgende Informationen abfragen:

- »Zubereitungszähler«: Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten, Kaffeespezialitäten mit Milch sowie Heißwasser
- »Pflegezähler«: Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- »Version«: Software-Version

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis der Programmpunkt »Informationen (6/6)« angezeigt wird.

▸ Drücken Sie die Taste »Zubereitungszähler«.
Die Anzahl der zubereiteten Kaffeespezialitäten wird angezeigt.

▸ Drücken Sie die Taste » ↑ «.
»Informationen (6/6)«

P ▸ Drücken Sie die Taste P, um den Programmiermodus zu verlassen.
»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«

5 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen (»Kaffeespülung«)
- Cappuccino-Düse spülen (»Milchsystem-Spülung«)
- Cappuccino-Düse reinigen (»Milchsystem-Reinigung«)
- Filter wechseln (»Filterwechsel«)
- Gerät reinigen (»Reinigung«)
- Gerät entkalken (»Entkalkung«)

ℹ Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung, die Spülung des Milchsystems oder den Filterwechsel durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

ℹ Durch Drücken der Taste P gelangen Sie zur Übersicht der Pflegeprogramme (»Pflegestatus (1/6)«). Anhand des Balkens können Sie sehen, wann das jeweilige Pflegeprogramm verlangt wird. Sobald der Balken vollständig rot ausgefüllt ist, verlangt Ihre IMPRESSA das Pflegeprogramm.

ℹ Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, das Milchsystem zu reinigen. Führen Sie die Reinigung des Milchsystems aus hygienischen Gründen **täglich** durch, wenn Sie Milch zubereitet haben.

Gerät spülen

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- P ▸ Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- ▸ Drücken Sie die Taste »Kaffeespülung«.
  »Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Spülung des Milchsystems.

Voraussetzung: Im Display steht »Milchsystem spülen«.

- Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  »Das Milchsystem wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.
  Die Spülung stoppt automatisch, im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von Ihrer IMPRESSA **nicht** aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- Drücken Sie die Taste »Milchsystem-Reinigung«.
  »Reiniger für Milchsystem-Reinigung«
- Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Dosierkappe des Milchsystem-Reinigers dazu.
- Tauchen Sie den Milchschlauch in das Gefäß.
- Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Milchschaum oder Milch.
- Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Das Milchsystem wird gereinigt.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.
  »Wasser für Milchsystem-Reinigung«
- Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchschlauch hinein.

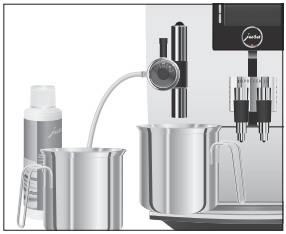

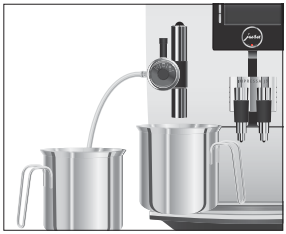

- Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Das Milchsystem wird gereinigt.«, die Cappuccino-Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
  Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.

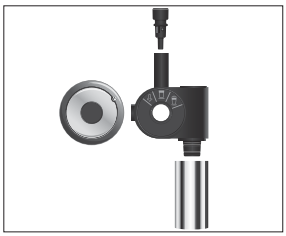

- Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- Spülen Sie alle Teile der Cappuccino-Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder zusammen.

ℹ Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Cappuccino-Düse optimal funktioniert.

- Stecken Sie sie fest auf das Anschlussteil.

Filter wechseln

ℹ Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

ℹ Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Stellen Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der Filterhalterung im Wassertank.

ℹ Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Programmiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display steht »Filter wechseln«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- Drücken Sie die Taste »Filterwechsel«.
  »Filterwechsel«

ℹ Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste » ⮤ «. Die Aufforderung »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Filter wechseln«
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Blue und die Verlängerung.
- Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine **neue** Filterpatrone.

- Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- Schließen Sie die Filterhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

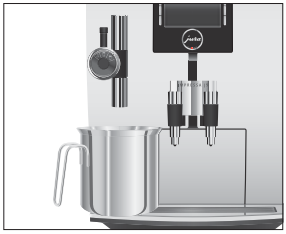

- Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse auf die Position Dampf ⇩.
- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Filter wird gespült.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse.

ℹ Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen; drücken Sie hierzu eine beliebige Taste. Drücken Sie den Rotary Switch ⏻, um die Filterspülung fortzusetzen.

ℹ Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das Gerät heizt auf. Im Display erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

Gerät reinigen

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

ℹ Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

ℹ Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

ℹ JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät reinigen«.

P ▸ Drücken Sie die Taste P.
»Pflegestatus (1/6)«

▸ Drücken Sie die Taste »Reinigung«.
»Reinigung«

ℹ Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste » ↑ «. Die Aufforderung »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

▸ Drücken Sie die Taste »Weiter«.
»Kaffeesatzbehälter leeren«

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
»Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«.

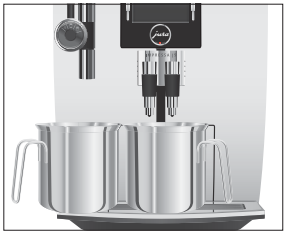

▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Gerät reinigt.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen«.

▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlenen Kaffee.

▸ Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

▸ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
»Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
»Gerät reinigt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.
Der Vorgang unterbricht, »Kaffeesatzbehälter leeren«.

▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

⚠ VORSICHT Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

VORSICHT Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Entfernen Sie Spritzer sofort.

ℹ Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.

ℹ JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

ℹ Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display steht »Gerät entkalken«.

P
- Drücken Sie die Taste P.
  »Pflegestatus (1/6)«
- Drücken Sie die Taste »Entkalkung«.
  »Entkalkung«

ℹ Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drücken Sie die Taste » ↑ «. Die Aufforderung »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- Drücken Sie die Taste »Weiter«.
  »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  »Entkalkungsmittel in Wassertank«.

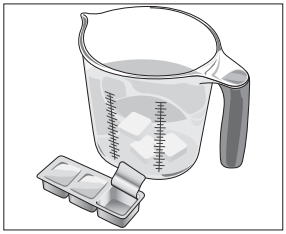

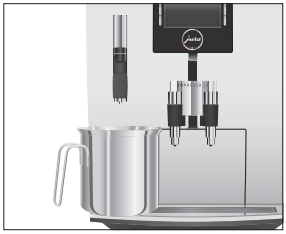

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.
- Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
  »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«
- Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter das Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  »Gerät entkalkt.«, es fließt mehrmals Wasser aus dem Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
  Der Vorgang stoppt automatisch, »Restwasserschale leeren«.
- Leeren Sie das Gefäß unter dem Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  »Wassertank füllen«
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  »Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«
- Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.

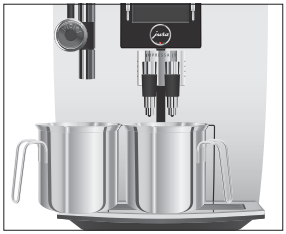

- Stellen Sie je ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse und den Kaffeeauslauf.
- Drücken Sie den Rotary Switch.
  »Gerät entkalkt.«, es fließt Wasser aus der Cappuccino-Düse und dem Kaffeeauslauf.
  »Gerät heizt auf.«, »Gerät spült.«, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang stoppt automatisch, »Restwasserschale leeren«.
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

ℹ Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht »Bohnenbehälter füllen«.

- ⏻ ▸ Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus aus.
- ▸ Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▸ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▸ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▸ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▸ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, entfernen Sie diese.
- ▸ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▸ Spülen Sie den Wassertank gründlich aus.
- ▸ Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Wassertank füllen«	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
»Kaffeesatzbehälter leeren«	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Keine Zubereitung möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 3 »Täglicher Betrieb – Tägliche Pflege«).
»Restwasserschale leeren«	Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	▸ Leeren Sie die Restwasserschale. ▸ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
»Restwasserschale fehlt«	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
»Bitte drücken Sie den Rotary Switch.«	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung oder die Fortsetzung eines gestarteten Pflegeprogramms.	▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung auszulösen oder um das Pflegeprogramm fortzusetzen.
»Bohnenbehälter füllen«	Der Bohnenbehälter ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
»Milchsystem spülen«	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung des Milchsystems.	▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Spülung des Milchsystem auszulösen.
»Filter wechseln«	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Blue (siehe Kapitel 5 »Pflege – Filter wechseln«).
»Gerät reinigen«	Die IMPRESSA fordert eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät reinigen«).
»Gerät entkalken«	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Zu wenig gemahlener Kaffee«	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.	▸ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlenen Kaffee ein (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Bei der Zubereitung eines Latte macchiato entstehen nicht die typischen drei Schichten.	–	▸ Drehen Sie das Einstellrad der Cappuccino-Düse ganz nach rechts auf Position Milchschaum. ▸ Ändern Sie im Programmiermodus die Dauer der Pause auf mindestens 30 Sekunden (siehe Kapitel 4 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Produkteinstellungen«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	▸ Spülen und reinigen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 5 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«). ▸ Prüfen Sie, ob der Luftansaugstutzen der Cappuccino-Düse fehlt. ▸ Spülen Sie den Luftansaugstutzen oder tauschen Sie ihn aus. Im Welcome Pack ist ein Ersatz vorhanden.
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der gemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. Eventuell wurde die gleiche Filterpatrone mehrmals verwendet oder die Wasserhärte wurde nicht richtig eingestellt im Programmiermodus.	▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber gemahlenen Kaffee (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«). ▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 5 »Pflege – Gerät entkalken«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die Filterpatrone CLARIS Blue ist aktiviert.	▸ Deaktivieren Sie die Filterpatrone im Programmiermodus.
»Bohnenbehälter füllen« wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	▸ Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 5 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
»Restwasserschale leeren« wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	▸ Reinigen und trocknen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
»Wassertank füllen« wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	▸ Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Pflege – Wassertank entkalken«).
Es kommt wenig bzw. kein Wasser oder Dampf aus der Cappuccino-Düse. Das Pumpgeräusch ist sehr leise.	Das Anschlussteil der Cappuccino-Düse kann verstopft sein durch Milchrückstände oder Kalksplitter, die sich während des Entkalkens gelöst haben.	▸ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse. ▸ Schrauben Sie das schwarze Anschlussteil ab mithilfe der Sechskantöffnung am Dosierlöffel für gemahlenen Kaffee. ▸ Reinigen Sie das Anschlussteil gründlich. ▸ Schrauben Sie das Anschlussteil mit der Hand an. ▸ Ziehen Sie es mit der Sechskantöffnung am Dosierlöffel vorsichtig mit maximal einer Viertelumdrehung fest.
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
»ERROR 2« wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere »ERROR«-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

ℹ Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 11 »JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

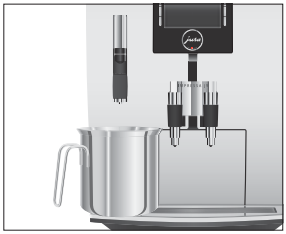

Voraussetzung: Im Display steht »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.

- ▸ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig nach unten ab.
- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter das Anschlussteil der Cappuccino-Düse.
- ▸ Drücken Sie die Taste »Milchportion«.
  »Gerät heizt auf.«
  Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erscheint »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«.
- ▸ Drücken Sie nochmals die Taste »Milchportion«.
  »Milchportion«, heißer Dampf tritt aus dem Anschlussteil.
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis »60 Sek.« angezeigt wird.
  Es strömt so lange Dampf aus dem Anschlussteil, bis das System leer ist.
  »Wassertank füllen«
- ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus.
  Die IMPRESSA ist ausgeschaltet.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

9 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	CE Ⓢ
Energieverbrauch »Energie sparen« / »Aktiv«	ca. 5 Wh
Energieverbrauch »Energie sparen« / »Inaktiv«	ca. 12 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	250 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	10,9 kg
Maße (B × H × T)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10 Index

A

Abdeckung
- Bohnenbehälter 4

Adressen 48
Aufstellen
- Gerät aufstellen 10

Ausschalten 24
- Automatisches Ausschalten 29

Automatisches Ausschalten 29

B

Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bohnenbehälter
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 4
- Füllen 10
- Reinigen 40

C

Cappuccino 18
Cappuccino-Düse
- Reinigen 34
- Spülen 33

D

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 25
Display 5
Display, Meldungen 41
Düse
- Cappuccino-Düse 4

E

Einfülltrichter
- Einfülltrichter für gemahlenen Kaffee 4

Einheit Wassermenge 29
Einschalten 23
Einstellungen
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 25

Energiesparmodus 28
Entkalken
- Gerät 38
- Wassertank 40

Erste Inbetriebnahme 11
Espresso 17

F

Fehler
- Störungen beheben 42

Filter
- Einsetzen und aktivieren 12
- Wechseln 35

Filterpatrone CLARIS Blue
- Einsetzen und aktivieren 12
- Wechseln 35

Füllen
- Bohnenbehälter 10
- Wassertank 10

G

Gemahlener Kaffee 19
Gerät
- Aufstellen 10
- Ausschalten 24
- Einschalten 23
- Entkalken 38
- Reinigen 36
- Spülen 33

H

Härtegrad Wasser 13
Heißwasser 21
Heißwasserdüse 4
Homepage 10
Hotline 48

I

Inbetriebnahme, Erste 11
Informationen abfragen 32
Internet 10

J

JURA
- Internet 10
- Kontakte 48

K

Kaffee 17
Kaffeeauslauf
- Höhen- und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf 4

Kaffeesatzbehälter 4
Kontakte 48

Kundendienst 48
Kurzanleitung 10

L
Latte macchiato 18

M
Mahlgrad
Drehknopf Mahlgradeinstellung 4
Mahlwerk einstellen 14
Meldungen im Display 41
Milchschaum 19
Milchsystem-Reinigung
Cappuccino-Düse reinigen 34
Milchsystem-Spülung
Cappuccino-Düse spülen 33
Milch, Warme 19

N
Netzkabel 4
Netzschalter 4

P
Pflege 33
Tägliche Pflege 23
Probleme
Störungen beheben 42
Programmiermodus 25
Automatisches Ausschalten 29
Einheit Wassermenge 29
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 30
Energiesparmodus 28
Pflegeeinstellungen 27
Produkteinstellungen 26
Sprache 31
Pulverkaffee
Gemahlener Kaffee 19

R
Reinigen
Bohnenbehälter 40
Cappuccino-Düse 34
Gerät 36
Restwasserschale 4
Rotary Selection 16
Rotary Switch 5

S
Sicherheit 6
Sicherheitshinweise 6
Sprache 31
Spülen
Cappuccino-Düse 33
Gerät 33
Störungen beheben 42
Stromanschluss
Technische Daten 45
Symbolbeschreibung 3
System leeren 44

T
Tassenplattform 4
Taste
Taste Ein/Aus 5
Taste P (Programmierung) 5
Technische Daten 45
Telefon 48

W
Warme Milch 19
Wasserhärte ermitteln und einstellen 13
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 20
Wassertank 4
Entkalken 40
Füllen 10
Werkseinstellung
Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen 30

Z
Zubereitung 16, 18
Cappuccino 18
Espresso 17
Gemahlener Kaffee 19
Kaffee 17
Latte macchiato 18
Milch 19

11 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter www.jura.com.

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter www.jura.com.

Copyright

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.